

Mode d'emploi Enregistreur/Graveur Blu-ray Disc™ avec double tuner TNT HD

Modèle No. **DMR-BWT850**



Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement les présentes instructions
avant d'utiliser ce produit, et conserver ce manuel pour
utilisation ultérieure.

Mise à jour du Logiciel (Firmware)



Pour prendre en charge les dernières fonctionnalités, il est important d'installer les dernières mises à jour pour que votre appareil continue de fonctionner correctement.

Pour avoir des détails, consultez "Mise à jour du Logiciel (Firmware)" (⇒ 66) ou <https://panasonic.jp/support/global/cs/> (Ce site est uniquement en anglais.)

Prise en main

Regarder des émissions

Enregistrement

Lecture d'une vidéo

Éditer une vidéo

Copie de vidéo

Photo et Musique

Réseau

Avec un autre équipement

Autres fonctions

Configuration

Informations de référence

Mesures de sécurité

AVERTISSEMENT

Appareil

- Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de dommages sur le produit,
 - N'exposez pas cet appareil à la pluie, l'humidité, l'égouttement ou à la projection d'eau.
 - Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur cet appareil.
 - Utilisez exclusivement les accessoires préconisés.
 - Ne retirez pas les caches.
 - Ne réparez pas cet appareil vous-même. Confiez l'entretien à un personnel qualifié.
 - Ne laissez pas d'objets métalliques tomber dans cet appareil.
 - Ne placez pas d'objets lourds sur cet appareil.

Cordon d'alimentation secteur

- Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de dommages sur le produit,
 - Assurez-vous que le voltage de l'alimentation correspond au voltage indiqué sur cet appareil.
 - Branchez la prise secteur dans la prise électrique.
 - Ne tirez pas ou ne pliez pas le cordon, et ne placez aucun objet lourd sur celui-ci.
 - Ne manipulez pas la prise avec les mains mouillées.
 - Tenez le corps de la prise secteur lorsque vous la débranchez.
 - N'utilisez pas de prise secteur ni de prise de courant endommagée.
- La fiche secteur est le dispositif de déconnexion. Installez cet appareil de sorte que la fiche secteur puisse être débranchée immédiatement de la prise de courant.

Petit objet

- Conservez la carte mémoire hors de la portée des enfants afin qu'ils ne puissent pas l'avaler.

ATTENTION

Appareil

- Cet appareil utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées sur ce manuel peuvent provoquer une exposition à des radiations dangereuses.
- Ne placez aucune source de flamme nue telle que des bougies allumées sur cet appareil.
- Cet appareil peut être perturbé par des interférences causées par des téléphones mobiles pendant l'utilisation. En présence de telles interférences, éloignez le téléphone mobile de cet appareil.
- Cet appareil est destiné aux climats tempérés.

Emplacement


- Placez cet appareil sur une surface plane.
- Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de dommages sur le produit,
 - N'installez pas et ne placez pas cet appareil dans une bibliothèque, un placard ou autre espace réduit. Assurez-vous que cet appareil est bien ventilé.
 - Ne bouchiez pas les ouvertures d'aération de cet appareil avec des journaux, nappes, rideaux ou objets similaires.
 - N'exposez pas cet appareil directement aux rayons du soleil, à des températures élevées, à une humidité élevée ni à des vibrations excessives.

DANGER – VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. FDA21 CFR/CLASS IIIb	
CAUTION – CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM. IEC60825-1/CLASS 3B	
ATTENTION – RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE, CLASSE 3B, EN CAS D'OUVERTURE, ÉVITER UNE EXPOSITION AU FAISCEAU.	
FORSIGTIG – SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING KLASSE 3B, NÅR LÅGET ER ÅBENT. UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR STRÅLEN.	
VARO – AVATTAESSA OLET ALTIIN LUKKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. VARO ALTIISTUMISTA SÄTEELLE.	
VARNING – KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK EXPONERING FÖR STRÅLEN.	
VORSICHT – SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B. WENN ABDECKUNG GEÖFFNET, NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.	
注意 – 打开时有可见及不可见激光辐射。避免光束照射。	
注意 – ここを開くとクラス3Bの可視及び不可視レーザー放射が出る。ビームの目又は皮膚への接触は危険！見たり触れたりしないこと	VQL2Q40

(À l'intérieur de l'appareil)

Piles

- Il existe un risque d'explosion si la pile n'est pas correctement remplacée. Remplacez-la uniquement par le type de pile recommandé par le fabricant.
- Manipuler de façon incorrecte les piles peut causer une fuite d'électrolyte ainsi qu'un incendie.
 - Ne mélangez pas d'anciennes et de nouvelles piles ou des piles de différents types.
 - Ne chauffez pas et n'exposez pas les piles à une flamme.
 - Ne laissez pas la (les) pile(s) dans un véhicule exposé directement aux rayons du soleil pendant un long moment avec les vitres et portières fermées.
 - Ne les démontez pas ou ne provoquez pas de court-circuit.
 - Ne rechargez pas des piles alcalines ou au manganèse.
 - N'utilisez pas de piles dont le revêtement a été enlevé.
 - Si vous n'avez plus l'intention d'utiliser la télécommande pendant un long moment, retirez les piles. Rangez-les dans un endroit frais, à l'abri de la lumière.
- Pour jeter les piles, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure de mise au rebut à suivre.

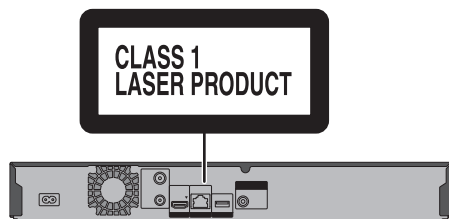

Les symboles présents sur ce produit (y compris sur les accessoires) signifient les choses suivantes.

	MARCHE	~	CA
⏻	Veille (ARRÊT)	==	CC
⚡	Équipement de classe II (Le produit a été fabriqué avec une double isolation.)		

- Ne sont pas représentés sur certains produits.

Accessoires fournis de série

Veuillez vérifier la présence des accessoires normalement fournis.


(Les références des produits sont correctes à compter d'avril 2016. Celles-ci peuvent être soumises à des changements.)

Télécommande (N2QAYB001077):	1 unité
Piles pour la télécommande:	2 unités
Cordon d'alimentation secteur:	1 unité
Câble coaxial RF:	1 unité

- N'utilisez pas le cordon d'alimentation secteur avec un autre appareil.

Introduisez les piles

Insérez les piles de façon à ce que leurs pôles (+ et -) correspondent à ceux de la télécommande.

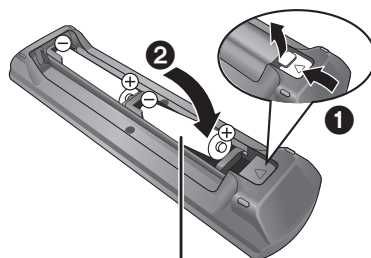

R6/LR6, AA
(Piles alcalines ou au manganèse)



FR

Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Table des matières

Mesures de sécurité.....	2
Accessoires fournis de série.....	3

Prise en main

Entretien de l'appareil	5
Appareil principal	6
Télécommande	8
Raccordement.....	9
Réglages	11
Informations sur le disque dur et le support.....	14
Écran FUNCTION MENU	19

Regarder des émissions

Regarder des émissions	20
------------------------------	----

Enregistrement

Enregistrement des programmes télévisés	23
Enregistrement différé	25
Enregistrement par mot-clé	29

Lecture d'une vidéo

Lecture des titres sur le DD	31
Lecture des titres sur le support.....	34
Opérations possibles pendant la lecture.....	36
Menu de lecture	39

Éditer une vidéo

Suppression/Édition des titres enregistrés.....	41
--	----

Copie de vidéo

Copie de titres	45
-----------------------	----

Photo et Musique

Photo.....	52
Musique	55

Réseau

Pour profiter du Service Réseau	57
TV Anywhere.....	57
Réseau Domestique (DLNA)	58

Avec un autre équipement

Copie de la vidéo HD (AVCHD).....	62
Enregistrement du DD externe (DD USB)	63

Autres fonctions

Fonctions VIERA Link	65
Mise à jour du Logiciel (Firmware)	66
Réseautage 4K.....	67
Autres opérations	67

Configuration

Configuration de base	70
-----------------------------	----

Informations de référence

Guide de dépannage.....	79
Caractéristiques	85
Licences.....	88
Index.....	90

À propos des descriptions figurant dans le présent mode d'emploi

- Les pages auxquelles vous devez vous reporter sont indiquées par le signe "⇒ ○○".
- Les images sont fournies uniquement à des fins d'illustration, le contenu pourrait être modifié sans préavis.

Entretien de l'appareil

Manipuler avec soin le DD/DD USB

- Le DD est un instrument d'enregistrement de haute précision et il peut facilement être endommagé. C'est pourquoi vous devez être attentif aux points suivants lorsque l'appareil est allumé, spécialement durant une opération, autrement le DD et le contenu enregistré pourraient s'endommager:
 - Ne soumettez pas l'appareil à des chocs ou à des vibrations.
 - Ne débranchez pas le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur.
- **Le DD est un dispositif de stockage temporaire**
 - Il est conseillé de sauvegarder le contenu enregistré sur un disque ou de garder les données originales ou les CD à partir desquels il a été copié.
 - Si vous constatez un problème avec le DD tels que des bruits inhabituels, enregistrez immédiatement (sauvegarde) tout le contenu et demandez un dépannage. Si vous continuez d'utiliser le DD qui a un problème, l'appareil ou le contenu enregistré sera endommagé.
- **Si le DD ou le DD USB est endommagé, le contenu enregistré ne pourra pas être récupéré.**

Précautions d'installation

- **Ne placez pas l'appareil sur un objet générant de la chaleur comme par exemple un décodeur TV (STB), etc.**
 - **Placez-le dans un endroit sans condensation. Conditions dans lesquelles la condensation peut se produire.**
 - Lorsqu'il y a un changement extrême de température
- Dans une telle situation, **sans mettre l'appareil sous tension**, laissez l'appareil s'adapter à la température ambiante et attendez 2–3 heures que la condensation ait disparu.
- **Une panne peut se produire si de la fumée de cigarette ou de l'insecticide, etc. pénètre dans l'appareil.**

Si vous déplacez l'appareil

Avant de déplacer l'appareil, assurez-vous que son plateau à disque est vide.

- 1 Passez l'appareil en mode veille. (Attendez que "BYE" disparaisse de l'afficheur.)
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur.
- 3 Déplacez l'appareil uniquement si celui-ci est complètement arrêté (environ 3 minutes) afin d'éviter les vibrations et les chocs. (Une fois l'appareil passé en mode veille, le DD continue de fonctionner pendant une courte durée.)

Nettoyage

- Nettoyez avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez jamais d'alcool, de diluant pour peinture ni de benzine pour nettoyer cet appareil.
- Avant d'utiliser un chiffon traité chimiquement, lisez attentivement les instructions livrées avec le chiffon.
- Utilisez le nettoyeur pour lentille (non fourni) pour nettoyer la lentille de l'appareil.

Lors d'une demande de réparation pour cet appareil

L'enregistrement du DD USB peut être annulé par le processus de réparation de cet appareil.

Vous pouvez utiliser de nouveau le DD USB en le réenregistrant, mais tout le contenu déjà enregistré sur le DD USB sera perdu. Dans ce cas, le contenu enregistré (données) ne peut pas être récupéré.

Pour mettre au rebut ou donner cet appareil


Cet appareil peut contenir des informations privées. Avant de déposer ou de donner cet appareil, effectuez ce qui suit pour supprimer les données, y compris les informations personnelles ou secrètes :

- Formatez le DD (⇒ 72)
- Effectuez "Réglages d'usine" (⇒ 78)

Appareil principal

Avant

Prise en main

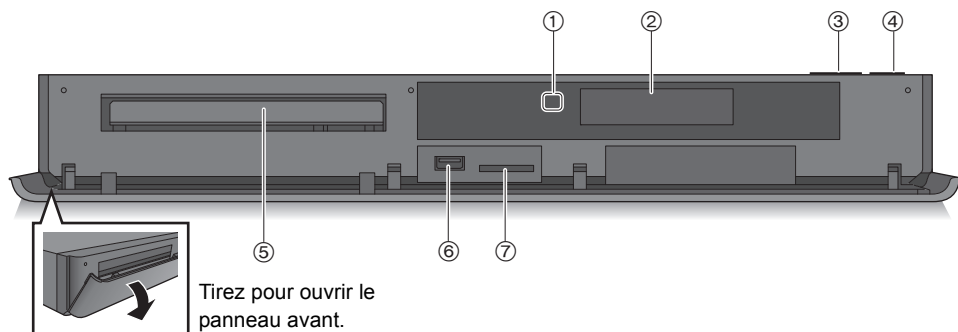


Tirez pour ouvrir le panneau avant.


- ① Capteur du signal de la télécommande
 - Angle : Environ 20° vers le haut et le bas, 30° vers la gauche et la droite
 - Distance : Jusqu'à environ 7 m devant l'appareil
- ② Afficheur (⇒ 7)
- ③ Ouverture/fermeture du plateau à disque
- ④ **Commutateur veille/marche (⏻/I)**
Appuyez sur cet interrupteur pour faire passer l'appareil du mode veille au mode marche et vice versa. En mode veille, l'appareil continue de consommer une petite quantité de courant.
- ⑤ Plateau à disque
- ⑥ Port USB (≡ CC 5 V 500 mA)
- ⑦ Logement de la carte SD
 - Lorsque vous retirez la carte SD, appuyez au centre de la carte et tirez-la pour la faire sortir.

Insertion ou retrait d'un support


■ Disque

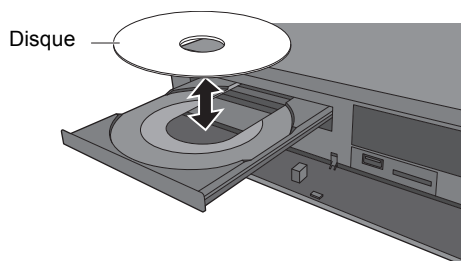

■ Carte SD/Dispositif USB

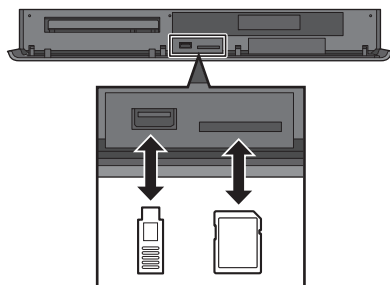


- Pendant l'écriture/lecture d'un support, ne mettez pas l'appareil en mode veille et ne retirez pas le support. De telles actions peuvent causer la perte du contenu du support.
- Lorsque vous introduisez le support, assurez-vous que le bon côté est dirigé vers le haut.

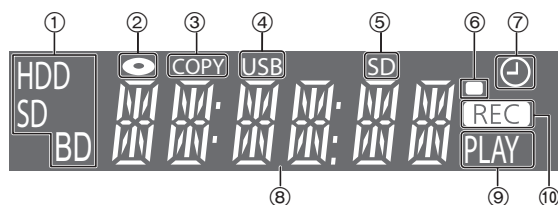

- | | |
|--|--|
| <p>① Indicateur du lecteur (HDD (DD), BD ou SD)</p> <p>② Indicateur de disque</p> <p>③ Indicateur de copie</p> <p>④ Indicateur du port USB</p> <p>⑤ Indicateur du logement de la carte SD</p> <p>⑥ Indicateur du signal de la télécommande</p> <p>⑦ Indicateur de l'enregistrement différé</p> <ul style="list-style-type: none"> Cet indicateur s'allume lorsque la mise en veille de l'enregistrement différé ou la mise en veille de l'Enregistrement par mot-clé est activée. | <p>⑧ Indicateur de la partie principale de l'afficheur</p> <ul style="list-style-type: none"> Les messages et les autres informations y sont affichés. (⇒ 83) <p>⑨ Indicateur de lecture</p> <p>⑩ Indicateur d'enregistrement</p> <ul style="list-style-type: none"> L'indicateur s'allume pendant l'enregistrement. L'indicateur clignotera pendant que l'enregistrement est en pause et avant que l'enregistrement démarre. |
|--|--|

Arrière

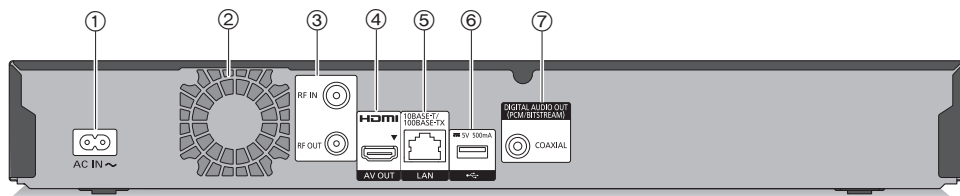


- | | |
|--|--|
| <p>① Prise AC IN (~)</p> <p>② Ventilateur</p> <p>③ Prise RF IN/OUT</p> <p>④ Prise HDMI</p> <p>⑤ Port LAN</p> | <p>⑥ Port USB (≡ CC 5 V 500 mA)</p> <p>⑦ Prise COAXIAL</p> <p><input type="checkbox"/> Équipement de Classe II (Le produit a été construit avec une double isolation.)</p> |
|--|--|

Télécommande

Les instructions pour l'utilisation font en général référence aux commandes de la télécommande.

Prise en main

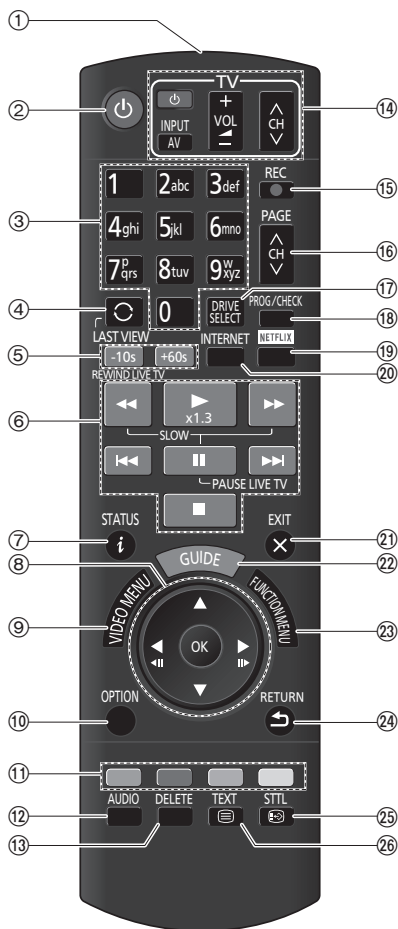


- ① Transmet le signal de la télécommande
 - Pointez-la vers le capteur de signal de la télécommande de cet appareil. (⇒ 6)
- ② Met l'appareil allumé en mode veille et vice versa
- ③ Sélectionne les chaînes et les numéros de titre, etc./Entre les numéros et les caractères
- ④ Passe sur la chaîne précédemment regardée (⇒ 20)
- ⑤ Saut manuel (⇒ 36)
 - 10s : Saut d'environ 10 secondes vers l'arrière
 - +60s : Saut d'environ 1 minute vers l'avant
- ⑥ Fonctions basiques d'enregistrement et de lecture, REWIND LIVE TV/PAUSE LIVE TV (⇒ 22)
- ⑦ Affiche les informations (⇒ 20, 32, 36)
- ⑧ Sélection/OK, image par image (⇒ 36)
- ⑨ Affiche le Menu video, Menu principal (Top Menu), Menu Pop-up (⇒ 31, 37)
- ⑩ Affiche le menu OPTION (⇒ 39, 41, 54)
- ⑪ Boutons de couleur (rouge, verte, jaune, bleue) (À utiliser conformément aux instructions sur l'écran.)
- ⑫ Sélectionne la piste audio (⇒ 20, 37)
- ⑬ Pour supprimer les titres enregistrés, les programmes différés, les vidéos, les photos ou la musique non désirés (⇒ 41)
- ⑭ Touches de commande du téléviseur (⇒ 11)
- ⑮ Démarre l'enregistrement (⇒ 23)
- ⑯ Sélectionne la chaîne (⇒ 20)/Change les pages de l'écran du Menu video etc.
- ⑰ Sélectionne le lecteur (DD, Disque, SD ou USB)
- ⑱ Affiche l'écran des enregistrements différés (⇒ 26)
- ⑲ Affiche l'écran NETFLIX (⇒ 57)
- ⑳ Affiche l'écran du Service Réseau (⇒ 57)
- ㉑ Sort de l'écran de menu
- ㉒ Affiche l'écran TV Guide (⇒ 21)
- ㉓ Affiche l'écran FUNCTION MENU (⇒ 19)
- ㉔ Retour à l'écran précédent
- ㉕ Affiche le sous-titrage (⇒ 20, 37)
- ㉖ Affiche le Télétex (⇒ 20)

Raccordement

Il est possible de visionner des programmes en 3D ou des images en 4K si cet appareil est raccordé à la prise compatible 3D ou 4K d'un téléviseur compatible 3D ou 4K.

- Avant d'effectuer les raccordements, éteignez tous les appareils et lisez les modes d'emploi appropriés.
- Utilisez des câbles HDMI Haut Débit. Les câbles non conformes HDMI ne peuvent pas être utilisés. Nous vous conseillons d'utiliser un câble HDMI de Panasonic.
Pour retransmettre un signal en 1080p ou 24p (4K), veuillez utiliser des câbles HDMI mesurant 5,0 mètres ou moins.
- Si l'appareil ne doit plus servir pendant un certain temps
Pour économiser de l'énergie, débranchez-le de la prise secteur. Cet appareil consomme une petite quantité d'énergie, même lorsque l'appareil est en mode veille. (⇒ 85)
- L'appareil prend en charge la TNT HD. La TNT HD est uniquement disponible en France.


Raccordement de base

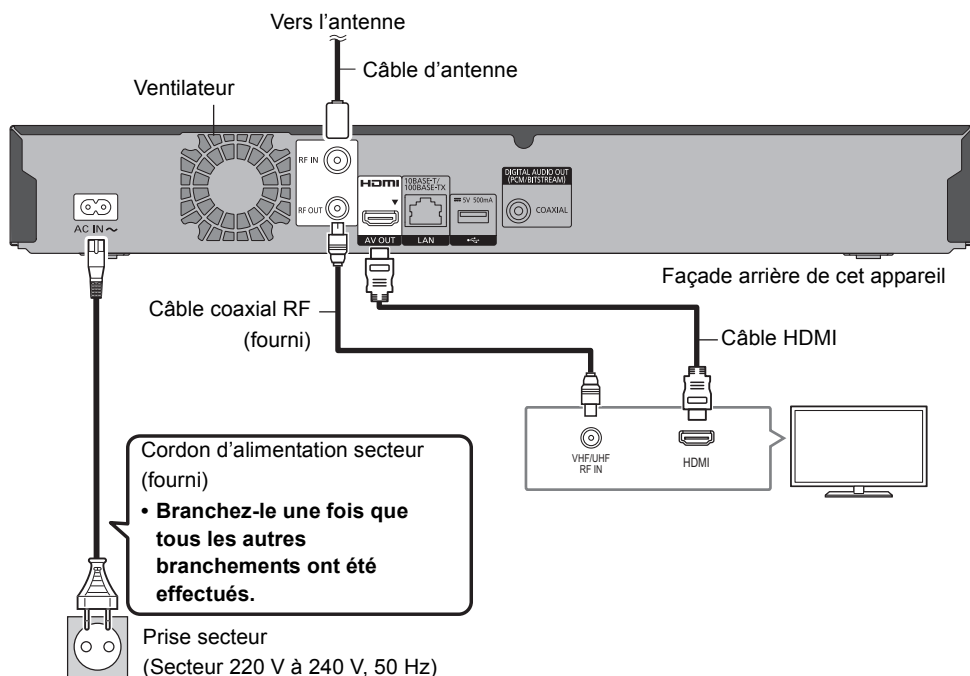

- Gardez les câbles coaxiaux RF aussi loin que possible des autres câbles.

Connexions Amplificateur/récepteur

Prise HDMI

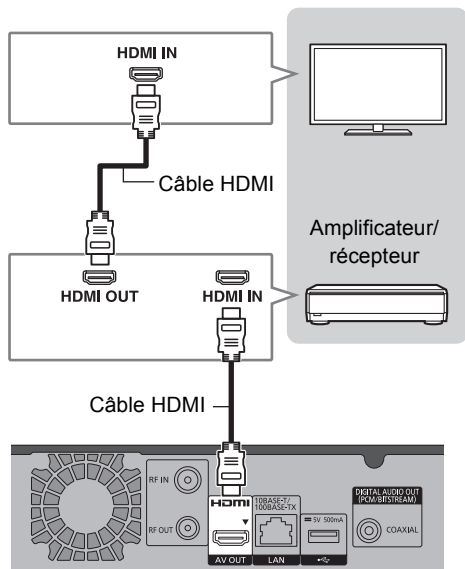


- Il est possible que vous ne soyez pas en mesure de visionner des programmes en 3D ou des images en 4K avec ce raccordement si votre amplificateur/récepteur n'est pas compatible 3D ou 4K.

■ L'amplificateur/récepteur n'est pas compatible 3D ou 4K


Des programmes en 3D ou des images 4K peuvent être lus si cet appareil est raccordé à un téléviseur compatible 3D ou 4K.

- Ce raccordement ne prend en charge que 5.1 canaux au maximum.

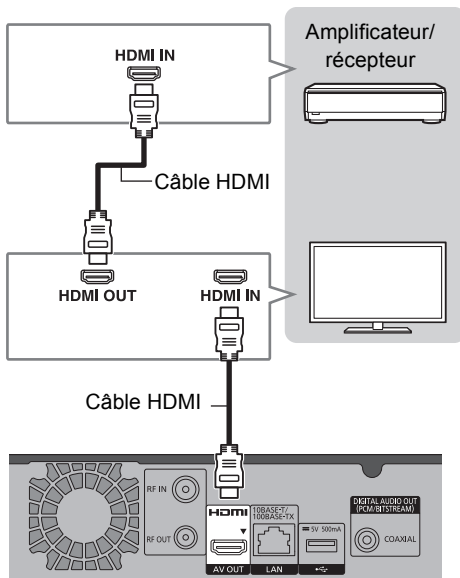

- Pour utiliser un téléviseur ou un amplificateur/récepteur qui ne possède pas l'inscription "ARC" sur la prise HDMI, il est nécessaire de raccorder le téléviseur et l'amplificateur/récepteur à l'aide d'un câble audio numérique pour bénéficier du son du téléviseur sur l'amplificateur/récepteur.

Prise DIGITAL AUDIO OUT

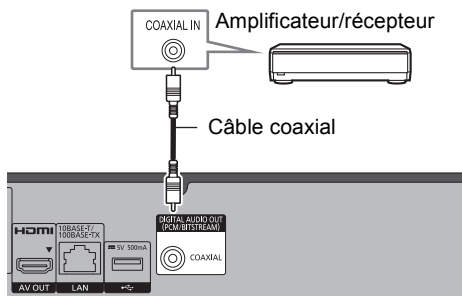

- Si vous ne désirez pas que le son soit retransmis par le téléviseur, paramétrez la "Sortie audio HDMI" sur "Off" (⇒ 75).

Raccordement au réseau


Lorsque cet appareil est connecté au réseau, vous pouvez bénéficier des fonctions réseau (fonction DLNA, Service Réseau, TV Anywhere, etc.).

Pour de plus amples détails sur la méthode de raccordement, consultez les instructions fournies avec l'équipement connecté.

Après que vous ayez effectué la connexion du câble réseau local/réseau local sans fil, la configuration du réseau est nécessaire.

(⇒ 12, Réglage facile du réseau)

Raccordement du câble du réseau local (LAN)

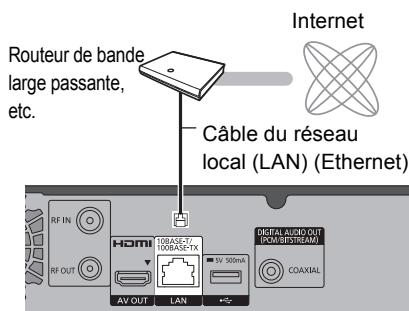

- Utilisez des câbles LAN droits de catégorie 5 ou supérieure (STP) pour connecter les appareils périphériques.

Raccordement du réseau local (LAN) sans fil

À propos de la connexion LAN sans fil

(⇒ 12, Réglage facile du réseau)



- Pour avoir des informations à jour sur la compatibilité de votre routeur sans fil, visitez le site <https://panasonic.jp/support/global/cs/> (Ce site est uniquement en anglais.)
- L'appareil n'est pas compatible avec les réseaux locaux publics sans fil.

Réglages

Touches de commande du téléviseur

Le téléviseur peut être actionné par les touches de commande du téléviseur de la télécommande.

- Effectuez le réglage si vous ne pouvez pas actionner le téléviseur à l'aide des touches de commande du téléviseur.

Tout en appuyant sur [TV ❶], saisissez le code à l'aide des touches numériques.

Fabricant et code correspondant


Fabricant	Code	Fabricant	Code
Panasonic	01/02/03/04	NEC	36
AIWA	35	NOBLEX	33
AKAI	27/30	NOKIA	25/26/27/60/61
BEKO	05/71/72/73/74	NORDMENDE	10
BENQ	58/59	OLEVIA	45
BRANDT	10/15	ONWA	30/39/70
BUSH	05	ORION	05
CENTREX	66	PEONY	49/69
CURTIS	05	PHILCO	41/48/64
DAEWOO	64/65	PHILIPS	05/06/46
DESMET	05	PHONOLA	05
DUAL	05	PIONEER	37/38
ELEMIS	05	PROVIEW	52
FERGUSON	10/34	PYE	05
FINLUX	61	RADIOLA	05
FISHER	21	SABA	10
FUJITSU	53	SALORA	26
FUNAI	63/67	SAMSUNG	32/42/43/65/68
GOLDSTAR	05/50/51	SANSUI	05
GOODMANS	05	SANYO	21/54/55/56
GRADIENTE	36	SCHNEIDER	05/29/30
GRUNDIG	09	SEG	05/69/75/76/77/78
HITACHI	05/22/23/40/41	SELECO	05/25
IRRADIO	30	SHARP	18
ITT	25	SIEMENS	09
JVC	17/30/39/70	SINUDYNE	05
KDS	52	SONY	08
KOLIN	45	TCL	31/33/66/67/69
KONKA	62	TELEFUNKEN	10/11/12/13/14
LG	05/50/51	TEVION	52
MAG	52	THOMSON	10/15/44
METZ	05/28/79	TOSHIBA	16/57
MITSUBISHI	05/19/20/47	WHITE WESTINGHOUSE	05
MIVAR	24	YAMAHA	18/41



- S'il y a plusieurs codes fournis pour votre téléviseur, essayez-les successivement jusqu'à trouver celui qui permet de commander correctement le téléviseur.
- Si la marque de votre téléviseur n'est pas répertoriée ou si son numéro de code n'est pas valable, cette télécommande n'est pas compatible avec votre téléviseur.

Réglage facile

- 1 Allumez le téléviseur, puis sélectionnez l'entrée AV correspondant au connecteur de cet appareil.
- 2 Appuyez sur [⏻] sur la télécommande ou [⏻/I] sur cet appareil.
 - La Réglage facile démarrera lors de la première mise sous tension.
- 3 Sélectionnez la langue à l'écran et appuyez sur [OK].
- 4 Sélectionnez le pays dans lequel vous vivez, puis appuyez sur [OK].
- 5 Saisissez le nouveau code PIN du contrôle parental.

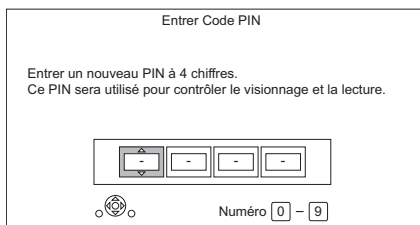

- 1 Saisissez les 4 chiffres du nouveau code PIN à l'aide des touches numériques.
 - **Notez le code PIN que vous avez défini pour ne pas l'oublier.**
- 2 Appuyez sur [OK].

Configuration automatique démarre.

ex.,

Configuration automatique			
Progression	CH 5		69
Cette opération prendra environ 3 minutes.			
CH	Nom de la chaîne	Type	QTE
35	○○○○	TV gratuite	100
35	○○○○	TV gratuite	100
TV gratuite: 2		TV payante: 0	Radio: 0
Recherche en cours			

- 6 L'horloge sera réglée automatiquement. Si l'écran de configuration de l'horloge apparaît, réglez l'heure manuellement (⇒ 78, Date et heure).
- 7 Réglez "Démarrage rapide" sur "On", "Off" ou "Réglage de l'heure pour Démarrage rapide", puis appuyez sur [OK]. Pour plus de détails, consultez "Démarrage rapide". (⇒ 77)
- 8 Sélectionnez le format qui correspond au téléviseur raccordé.

Pour avoir plus de détails, consultez "Aspect TV". (⇒ 74)

Lorsque "Le Réglage facile est terminé." apparaît, la Réglage facile est terminée.

- Sélectionnez "Oui" pour appliquer les paramètres réseau.
- Sélectionnez "Non" pour quitter la Réglage facile.

Pour arrêter la procédure en cours

Appuyez sur [RETURN ⏮].

Pour redémarrer la configuration (⇒ 70, Configuration automatique)

Pour changer le code PIN du contrôle parental (⇒ 78, Entrer code PIN)




- Si la syntonisation est annulée à mi-course, il pourrait être impossible de recevoir les chaînes. Redémarrez de nouveau la configuration.

Réglage facile du réseau

Après avoir effectué la "Réglage facile", vous pouvez poursuivre avec la "Réglage facile du réseau".

Sélectionnez "Câblé" ou "Sans fil", puis appuyez sur [OK].

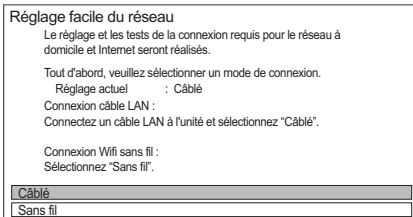

Raccordement du câble réseau ("Câblé")

Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration de votre connexion.

Connexion au réseau local (LAN) sans fil ("Sans fil")

Avant de commencer la configuration de la connexion sans fil

- Obtenez votre nom de Réseau (SSID*1).
- Si votre connexion sans fil est cryptée assurez-vous de connaître votre clé de cryptage.
- Le SSID, mot de passe (Clé) etc., peuvent être inscrits sur le routeur.

ex.,

SSID XXXXXXXXXXXX
KEY XXXXXXXXXXXX
PIN XXXXXXXXX

Sélectionnez "Rechercher un réseau sans fil" ou "WPS (Bouton PUSH)" et appuyez sur [OK], puis suivez les instructions à l'écran pour poursuivre le paramétrage.

Rechercher un réseau sans fil:

Les réseaux locaux sans fil disponibles s'afficheront. Sélectionnez votre nom de réseau et appuyez sur [OK].


- Si votre nom de réseau n'est pas affiché, cherchez de nouveau en appuyant sur la touche rouge de la télécommande.
- Un SSID^{*2} masqué ne s'affichera pas. Entrez-le manuellement en utilisant "Réglages sans fil". (⇒ 75)
- Si votre réseau sans fil est crypté, l'écran de saisie de la clé de cryptage s'affichera. Saisissez la clé de cryptage de votre réseau.

WPS (Bouton PUSH):

Si votre routeur sans fil prend en charge le WPS (Bouton PUSH), vous pouvez facilement effectuer les réglages en appuyant sur la touche WPS. WPS (Wi-Fi Protected Setup[™]) est une norme qui facilite la configuration liée à la connexion et à la sécurité des dispositifs de réseau locaux (LAN) sans fil.

- 1 Appuyez sur la touche WPS ou sur la touche correspondante du routeur sans fil jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter.
 - Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du routeur sans fil.
- 2 Appuyez sur [OK].

ex.,

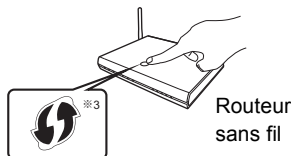

- ^{*1} SSID :
Un SSID (Service Set Identification) est le nom utilisé par le réseau local (LAN) sans fil pour identifier un réseau particulier. La transmission est possible si le SSID correspond aux deux dispositifs.
- ^{*2} En fonction des paramètres du routeur sans fil, son SSID pourrait être impossible à trouver. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du routeur sans fil.
- ^{*3} Le routeur sans fil compatible Wi-Fi Protected Setup[™] peut avoir le symbole.

Pour redémarrer la Réglage facile du réseau

- 1 Appuyez sur [FUNCTION MENU]. (⇒ 19)
- 2 Sélectionnez "Configuration de base" dans "Configuration", puis appuyez sur [OK].
- 3 Sélectionnez "Réglage facile du réseau" dans "Réseau", puis appuyez sur [OK].

Pour recommencer les réglages individuellement

Si la "Réglage facile du réseau" ne fonctionne pas correctement ou lorsque vous changez les paramètres individuellement, effectuez les étapes suivantes:

- 1 Appuyez sur [FUNCTION MENU]. (⇒ 19)
- 2 Sélectionnez "Configuration de base" dans "Configuration", puis appuyez sur [OK].
- 3 Sélectionnez "Configuration Réseau" dans "Réseau", puis appuyez sur [OK].
- 4 Reportez-vous à la section "Configuration Réseau". (⇒ 75)

Contrôlez la sécurité avant d'utiliser la Fonction Réseau domestique

Si vous paramétrez la "Fonction Réseau domestique" sur "On", tous les dispositifs connectés sur le même réseau peuvent accéder à cet appareil. Assurez-vous que le routeur de votre réseau domestique possède le système de sécurité adéquat pour éviter les accès non autorisés.

Lorsque l'écran Fonction Réseau domestique apparaît (⇒ 57, 58).









- Consultez le mode d'emploi du concentrateur (hub) ou du routeur.
- Si vous paramétrez "Fonction Réseau domestique" ou "TV Anywhere" sur "On", le paramètre du "Démarrage rapide" se fixe sur "On".
- N'utilisez pas cet appareil pour vous connecter à un réseau sans fil pour lequel vous ne possédez pas de droits d'utilisation.
Pendant la recherche automatique des réseaux sans fil, des réseaux sans fil (SSID) pour lesquels vous ne possédez pas de droits d'utilisation peuvent s'afficher; cependant, l'accès à ces réseaux peut être considéré comme illégal.
- Après avoir effectué les réglages du réseau sur cet appareil, les réglages (niveau de cryptage, etc.) du routeur sans fil pourraient changer. Si vous avez des problèmes pour mettre votre ordinateur en ligne, effectuez les réglages du réseau de votre ordinateur en fonction de ceux du routeur sans fil.
- Veuillez prendre note que la connexion à un réseau sans cryptage peut entraîner la vue du contenu de la communication par des tiers, ou la fuite de données et d'informations personnelles ou secrètes.

Informations sur le disque dur et le support








Pour plus de détails, consultez également les caractéristiques. (⇒ 85)

Contenus enregistrables/lisibles

(- : Impossible)

Type de support	Symbole standard		Contenus enregistrables	Contenus lisibles	
Lecteur de disque dur interne (DD)		HDD	<ul style="list-style-type: none">• Vidéo• AVCHD/AVCHD 3D• MKV• MP4• MPEG2	<ul style="list-style-type: none">• JPEG• MPO (photos en 3D)	<ul style="list-style-type: none">• AAC• ALAC• DSD• FLAC• MP3• WAV• WMA
Lecteur de disque dur externe (DD USB) (⇒ 17)		USB HDD	<ul style="list-style-type: none">• Vidéo^{≡1}		
BD-Vidéo		BD-V			<ul style="list-style-type: none">• Vidéo
BD-RE BD-RE DL		BD-RE	<ul style="list-style-type: none">• Vidéo• AVCHD/AVCHD 3D• JPEG• MPO (photos en 3D)		
BD-R BD-R DL		BD-R	<ul style="list-style-type: none">• Vidéo• AVCHD/AVCHD 3D^{≡2}		<ul style="list-style-type: none">• MKV
DVD-Vidéo ^{*4}		DVD-V			<ul style="list-style-type: none">• Vidéo
DVD-RAM		RAM	<ul style="list-style-type: none">• Vidéo• JPEG• MPO (photos en 3D)		<ul style="list-style-type: none">• AVCHD^{≡2}
DVD-R DVD-R DL		DVD-R	<ul style="list-style-type: none">• Vidéo• AVCHD^{≡2}		<ul style="list-style-type: none">• MKV• JPEG• MPO (photos en 3D)• AAC• ALAC• DSD• FLAC• MP3• WAV• WMA

Prise en main

Type de support	Symbole standard	Contenus enregistrables	Contenus lisibles
DVD-RW 		<div>DVD-RW</div> <div>• Vidéo</div> <div>–</div>	<div>• AVCHD^{※2}</div>
+R/+R DL		<div>+R</div> <div>• Vidéo</div> <div>–</div>	<div>• AVCHD^{※2}</div> <div>• AAC</div> <div>• MKV</div> <div>• ALAC</div> <div>• JPEG</div> <div>• DSD</div> <div>• MPO (photos en 3D)</div> <div>• FLAC</div> <div>• MP3</div> <div>• WAV</div> <div>• WMA</div>
+RW		<div>+RW</div> <div>• Vidéo</div> <div>–</div>	<div>• AVCHD^{※2}</div>
CD Audio (CD-DA) 		<div>–</div>	<div>• Musique</div>
CD (CD-R/RW inclus)		<div>CD</div> <div>–</div>	<div>• MKV</div> <div>• AAC</div> <div>• JPEG</div> <div>• ALAC</div> <div>• MPO (photos en 3D)</div> <div>• FLAC</div> <div>• MP3</div> <div>• WAV</div> <div>• WMA</div>
Cartes SD 		<div>SD</div> <div>• MP4</div> <div>• JPEG</div> <div>• MPEG2</div> <div>• MPO (photos en 3D)</div> <div>–</div>	<div>• AVCHD/AVCHD 3D^{※2}</div>
Clé USB 		<div>USB</div> <div>–</div>	<div>• AVCHD/AVCHD 3D^{※2, 3}</div> <div>• MKV</div> <div>• AAC</div> <div>• MP4</div> <div>• ALAC</div> <div>• MPEG2</div> <div>• DSD</div> <div>• JPEG</div> <div>• FLAC</div> <div>• MPO (photos en 3D)</div> <div>• MP3</div> <div>• WAV</div> <div>• WMA</div>

※1 Il ne peut pas enregistrer directement. (Uniquement compatible avec la copie provenant du DD interne)

※2 Enregistré avec des dispositifs compatibles avec le format AVCHD (caméscope Panasonic, etc.). Il pourrait être impossible de lire, ajouter ou éditer en fonction du dispositif.

※3 Il ne peut pas être lu directement à partir du DD USB ou de la clé USB. La lecture n'est possible qu'en le copiant sur le DD interne. (⇒ 62)

※4 Y compris DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R et +R DL finalisés.



- **+RW** Cet appareil ne peut pas enregistrer sur un disque +RW 8X Speed.
- Avec certains états d'enregistrement et structures de dossier, l'ordre de lecture peut varier ou la lecture peut être impossible.
- Dans certains cas, la lecture du support ci-dessus pourrait être impossible en raison du type de support, de la condition de l'enregistrement, de la méthode d'enregistrement et de la manière selon laquelle les fichiers ont été créés.

Informations sur les contenus

■ Enregistrements des émissions

Nombre de titres pouvant être enregistrés :

Support	Titres maximum
DD	3000
BD-RE, BD-R	200
DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW	99
+R, +RW	49

- Nombre maximum de titres qui incluent des enregistrements du HD CAMCODER.

■ Enregistrements HD CAMCODER

MPEG-4 AVC/H.264 (basé sur le AVCHD)

Nombre de titres pouvant être enregistrés :

Support	Titres maximum
DD	3000
BD-RE, BD-R	200

- Nombre maximum de titres qui incluent des enregistrements d'émission.

■ Fichiers photo

Pixels compatibles :

Entre 34×34 et 8192×8192 pixels

Sous-échantillonnage : 4:2:2, 4:2:0

(Le Motion JPEG n'est pas pris en charge.)

Nombre maximum de contenus :

Support	Dossiers	Fichiers
DD	—	20000
BD-RE, DVD-RAM, DVD-R, +R, CD-R, CD-RW, dispositif USB, SD	500	10000

■ Fichiers vidéo/Fichiers son

Nombre de contenus pouvant être copiés sur le DD interne :

Contenus	Nombres maximum de dossiers et de fichiers
Vidéo	20000
Son	20000

Dispositif USB :

- Chaque dossier peut stocker jusqu'à 1000 fichiers.
- Nous vous conseillons de limiter la profondeur d'arborescence du dossier à cinq niveaux.
- Débit jusqu'à 100 Mbps/résolution jusqu'à 3840×2160 25p/30p, 4096×2160 24p. (MP4 uniquement)



A propos de l'extension des fichiers

Contenus	Exemple d'extension de fichier
MKV	“.mkv”
MKV (Fichiers du texte de sous-titrage)	“.srt” “.sub” “.txt”
MP4	“.mp4” “.mov”
MPEG2	“.mpg” “.mpeg” “.m2ts” “.mts” “.ts”
JPEG	“.jpg”
MPO	“.mpo”
AAC	“.m4a”
ALAC	“.m4a”
DSD	“.dsf” “.dff”
FLAC	“.flac”
MP3	“.mp3”
WAV	“.wav”
WMA	“.wma”



- Le fichier vidéo et les fichiers du texte de sous-titrage se trouvent dans le même dossier, et les noms de fichiers sont identiques, sauf pour les extensions de fichier.
- Certains fichiers peuvent être impossibles à lire même s'ils possèdent ces extensions.

Mode d'enregistrement (Conversion)

Mode d'enregistrement	DR	HG/HX/HE/HL/HM	XP/SP/LP/EP/FR ^{*1}
Caractéristiques	Les programmes peuvent être enregistrés presque aussi parfaitement que lorsqu'ils sont diffusés.	L'enregistrement peut être effectué avec un volume de données d'enregistrement réduit, en qualité haute définition (HD) ^{*2} .	L'enregistrement peut être effectué avec un volume de données d'enregistrement réduit, en qualité standard (SD).
Support enregistrable			
Piste audio multiple	Enregistrer toutes les pistes audio	Enregistre une seule piste audio ^{*3}	
Sous-titrages	Peuvent être enregistrés	Peuvent être enregistrés (un seul sous-titrage) ^{*3}	
Surround	Son (ambiophonique) surround comme l'émission	Surround produit par la conversion du format audio diffusé	Audio stéréo

^{*1} FR (Mode Enregistrement flexible) :

L'appareil choisit automatiquement la meilleure vitesse d'enregistrement possible entre le mode XP et le mode EP.

^{*2} Le programme de qualité SD ne peut pas être converti en qualité HD.

^{*3} Vous ne pouvez pas sélectionner pendant la lecture s'il apparaît ou disparaît.

Durées d'enregistrement approximatives

Reportez-vous à la section "Modes d'enregistrement et durées d'enregistrement approximatives". (→ 85)

Remarques

Remarques sur le dispositif USB

Vous pouvez utiliser un DD externe (DD USB) des deux manières suivantes (Un seul DD ne peut pas gérer ces deux manières simultanément), et une clé USB pour les fichiers de données.

• Pour des titres enregistrés

Déplacement des titres d'un DD interne vers un DD USB pour conserver de l'espace libre dans le DD interne.

- Le DD USB doit d'abord être enregistré sur cet appareil. (→ 63)
- Il n'est pas possible d'utiliser un DD USB de plus de 3 To.

• Pour des fichiers de données

Lecture de MP4, JPEG, MP3, etc. sur un dispositif USB avec cet appareil.

- Le dispositif USB doit être formaté pour les systèmes de fichiers FAT12, FAT16, FAT32 ou NTFS.
- Il n'est pas possible d'utiliser un dispositif USB de plus de 2 To.



- Cet appareil prend en charge l'USB 2.0 à Haut Débit.
- Cet appareil peut utiliser des dispositifs USB 3.0 aussi bien que des dispositifs USB 2.0.
- Cet appareil ne reconnaît pas les DD USB autres que ceux dont la taille des secteurs est de 512 octets ou 4096 octets. (Pour plus de détails, consultez le revendeur de votre DD USB.)
- Cet appareil prend en charge les périphériques de stockage de masse USB.
- Cet appareil ne garantit pas la connexion avec tous les dispositifs USB.

Remarques sur le disque

• Informations de gestion de région

L'appareil peut lire les BD-Vidéo/DVD-Vidéo ayant les codes région suivants, y compris "ALL" :

ex., BD-Vidéo DVD-Vidéo



• Disque enregistré par un autre dispositif

- Il peut être nécessaire de finaliser le disque, de créer un Menu principal (Top Menu) ou de fermer la session sur l'équipement utilisé pour l'enregistrement, pour lire sur cet appareil.

- **DVD-RW** Enregistré au format d'enregistrement DVD-Vidéo (DVD-VR)
 - Cet appareil peut lire et copier sur le DD.
 - Cet appareil ne prend pas en charge l'édition ou l'enregistrement.
 - Il est possible d'enregistrer et d'éditer au format DVD-Vidéo (DVD-V) en formatant les disques avec cet appareil.

- L'enregistrement peut être impossible sur des disques qui ont été utilisés pour l'enregistrement à l'aide d'un autre équipement.

• Lecture sur d'autres lecteurs

- **BD-RE** **BD-R** Si ces disques ne peuvent pas être lus sur d'autres lecteurs de Blu-ray Disc, etc. (Par exemple, un titre enregistré au format audio HE-AAC), convertissez le mode d'enregistrement pour pouvoir les lire. (⇒ 42, Conversion du fichier)
- **DVD-R** **DVD-RW** **+R** Une finalisation est nécessaire. (⇒ 68)
- **+RW** Si la lecture du disque a échoué sur un autre appareil, nous vous recommandons de créer un Menu principal (Top Menu) (⇒ 69).
- **DVD-R** Le disque créé au format AVCHD peut uniquement être lu sur un équipement compatible AVCHD.
- **En ce qui concerne les disques de 8 cm**
Cet appareil ne peut pas enregistrer ou éditer de disque de 8 cm. Seule la lecture ou la copie sur le DD est possible.
- **Disques ne pouvant pas être lus**

- DVD-RAM dans une cartouche
- DVD-RAM de 2,6 et 5,2 Go, 12 cm
- DVD-Audio
- CD Super Vidéo, CD Super Audio, CD Vidéo



- Le fonctionnement et la qualité du son des CD qui ne sont pas conformes aux caractéristiques CD-DA (contrôle de copie des CD, etc.) ne peuvent pas être garantis.

Remarques sur les cartes SD

• Carte SD compatible

- Carte mémoire SD
(de 8 Mo à 2 Go, formats FAT12 et FAT16)
- Carte mémoire SDHC
(de 4 Go à 32 Go, format FAT32)
- Carte mémoire SDXC
(48 Go, 64 Go, format exFAT)

• Utilisation de carte miniSD ou microSD


Les cartes de type mini et micro peuvent également être utilisées mais elles doivent l'être avec un adaptateur de cartes (en option).



- Si la carte SD est formatée par un autre appareil, la durée nécessaire pour l'enregistrement pourrait être rallongée ou bien la carte pourrait ne plus pouvoir être utilisée par cet appareil. Dans ce cas, formatez la carte à l'aide de cet appareil.
- Pour lire des vidéos 4K stockées sur une carte SD, utilisez une carte SD de Classe 10 dans la classification de vitesse d'écriture SD.

Manipulation du support

- Ne touchez pas la surface enregistrée des disques ou celle de la borne des cartes SD.
- Essuyez avec un chiffon humide puis avec un chiffon sec.

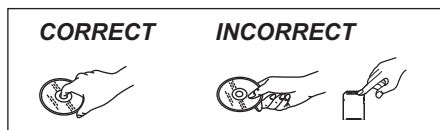


- Ne collez pas d'étiquettes ou d'autocollants sur les disques.
- N'utilisez pas de sprays nettoyants pour disque, de benzine, de diluant, de liquide de protection contre l'électricité statique ou n'importe quel autre solvant.
- N'utilisez pas les disques suivants:
 - Des disques avec des parties adhésives exposées provenant d'autocollants ou d'étiquettes retirés (disques de location, etc.).
 - Disques très gondolés ou fissurés.
 - Des disques aux formes irrégulières, s'apparentant au cœur.
- N'exposez pas les contacts électriques de la carte SD à l'eau, à la saleté ou à d'autres substances inhabituelles.

Écran FUNCTION MENU

Vous pouvez accéder facilement aux fonctions désirées, comme la lecture, l'enregistrement différé, la configuration de l'appareil etc. via le FUNCTION MENU.

1 Appuyez sur [FUNCTION MENU].

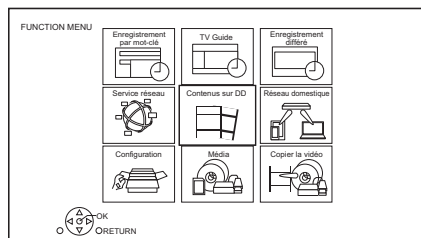

2 Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].

Liste du FUNCTION MENU

- **Enregistrement par mot-clé (⇒ 29)**
- **TV Guide (⇒ 21)**
- **Enregistrement différé (⇒ 26)**
- **Service réseau (⇒ 57)**
- **Contenus sur DD**
 - Programmes Enregistrés (⇒ 31)
 - Vidéo (AVCHD) (⇒ 31)
 - Vidéo (MP4 / MKV) (⇒ 34)
 - Image (⇒ 52)
 - Musique (⇒ 56)
- **Réseau domestique**
 - Miracast (⇒ 61)
 - Client DLNA (⇒ 59)
 - Rendu de médias (⇒ 60)
 - Wi-Fi Direct (⇒ 60)
- **Configuration**
 - Configuration de base (⇒ 70)
 - Vous pouvez changer les paramètres de Réglage Canaux DVB, Audio, Affichage, Connexion, Réseau etc. sur l'appareil.
 - TV Anywhere (⇒ 57)
 - Fond d'écran
 - Personnalisez l'arrière-plan du FUNCTION MENU.
 - Pour choisir parmi les "Image", enregistrez la photo au préalable. (⇒ 52)
 - Gestion données BD-Video (⇒ 35)
- **Média**
 - Disque
 - Carte SD
 - Périphérique USB
 - DD USB
- **Copier la vidéo**
 - Menu copie (⇒ 47)
 - Copier Vidéo (AVCHD) vers DVD-R (⇒ 51)

Regarder des émissions

Appuyez sur [CH ^ v] pour sélectionner la chaîne.

- Vous pouvez aussi sélectionner la chaîne avec les opérations suivantes.
 - En utilisant les touches numériques
 - Utilisation des informations de la chaîne (⇒ ci-dessous)
 - Utilisation Liste des Chaînes (⇒ 21)
 - Utilisation du système TV Guide (⇒ 21)

Pour passer sur la chaîne que vous avez précédemment regardé

Appuyez sur [LAST VIEW ○].

- Cette fonction marche uniquement avec les chaînes que vous avez regardé pendant plus de 10 secondes.

Si cet appareil nécessite un code PIN

Si vous avez paramétré un niveau de classement (⇒ 71, Evaluation parentale), il peut vous être demandé d'entrer un code PIN. Dans ce cas, saisissez les 4 chiffres du code PIN à l'aide des touches numériques en suivant les instructions à l'écran.

- **Notez le code PIN que vous avez défini pour ne pas l'oublier.**
- Vous pouvez modifier le code PIN en allant sur "Entrer code PIN". (⇒ 78)


Utilisation des informations de la chaîne

Pendant que vous regardez un programme

Appuyez sur [STATUS ⓘ].

L'information de la chaîne apparaît.

ex.,

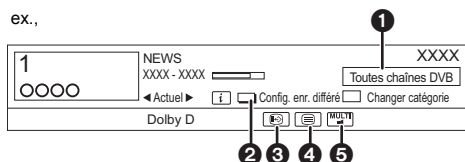

- 1 Catégorie en cours
- 2 Config. enr. Différé (⇒ 27)
- 3 Sous-titres
- 4 Télétexte
- 5 Piste audio multiple

Pour afficher des informations détaillées

Appuyez de nouveau sur [STATUS ⓘ].

Pour masquer l'écran des informations

Appuyez sur [EXIT ⊗].

Pour changer Catégorie

Appuyez sur la touche bleue.

- Pour mémoriser vos chaînes favorites (⇒ 70)

Pour passer du programme actuel au programme suivant

Appuyez sur [◀, ▶].

Pour passer à une autre chaîne

Appuyez sur [▲, ▼], puis appuyez sur [OK].

Pour afficher le sous-titrage

Lorsque "⊕" apparaît dans les informations de la chaîne

Appuyez sur [STTL ⊕].

- Appuyez de nouveau pour cacher le sous-titrage.

Pour afficher le Télétexte

Lorsque "⊞" apparaît dans les informations de la chaîne

- 1 Appuyez sur [TEXT ⊞].
- 2 Utilisez [▲, ▼, ◀, ▶], les touches numériques ou les touches de couleur, etc. en fonction des instructions à l'écran.



- Vous pouvez changer le mode d'affichage. (⇒ 74, Télétexte)

Changement de l'audio

Appuyez sur [AUDIO].

- Le son changera selon le contenu du programme chaque fois que vous appuierez sur cette touche.

Format

Vous pouvez modifier le format de l'écran. (⇒ 69)

Pour sélectionner les contenus d'une émission


Lorsqu'un programme comprend des signaux audio etc., vous pouvez sélectionner les signaux.

- 1 Appuyez sur [OPTION].
- 2 Sélectionnez "Menu TV numérique", puis appuyez sur [OK].
- 3 Sélectionnez "Multi-audio", "Multi-vidéo" ou "Langue sous-titres", puis appuyez sur [OK].
- 4 Sélectionnez l'élément.

Utilisation Liste des Chaînes

Vous pouvez choisir à partir de la liste des noms de chaîne.

- 1 Appuyez sur [OK].

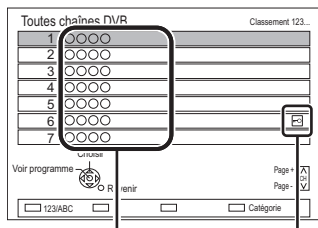

Noms des chaînes Chaîne cryptée

Rouge : Classer la chaîne
Bleu : Changer la catégorie

- 2 Sélectionnez le canal, puis appuyez sur [OK].

Pour éditer la Liste des Chaînes

Reportez-vous à la section "Liste des chaînes". (⇒ 70)



- Les chaînes cryptées ne peuvent pas être regardées.

Utilisation du système TV Guide

- 1 Appuyez sur [GUIDE].
L'écran du TV Guide apparaît.
ex. Vue Paysage

		TV Guide				Paysage Mar 05.01.2016 XXXXXX		Catégorie: Toutes chaînes DVB	
		XXXXXX - XXXXXX				Skillful workman		P	
Mar 05.01		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		
1	0000	Skillful workman				Penguin			
2	0000	Kitten		House dog			Will		
3	0000	Vacation		Hunting					
4	0000	Pampas grass		News		Top run			
5	0000	News		Com Shopping		Area 91			
6	0000	Venus		Moon					
7	0000	Construction		Hippopotamus					
8	0000	Great river		Mr. Otter		Dodge			
		OK		OPTION		Portrait/Paysage		Informations	
OPTION OFF		RETOURN		+24 heures		Enregistrement par multi-cle		Page -	
Ecr. Différé									

- 2 Sélectionnez le programme, puis appuyez sur [OK].
- 3 Sélectionnez "Voir programme", puis appuyez sur [OK].

Pour changer la vue du TV Guide

Appuyez sur [GUIDE] pour permuter la vue "Paysage" et la vue "Portrait".

Page vers le haut/vers le bas

Appuyez sur [CH ^ v].

Pour visionner une liste de programmes pour un autre jour

Appuyez sur la touche verte (Précédent) ou sur la touche jaune (Suivant).

Pour voir les informations du programme

Appuyez sur [STATUS ⓘ].

Pour définir un enregistrement différé en utilisant le système TV Guide

Reportez-vous à la section "Enregistrement différé". (⇒ 25)

Rechercher les programmes (⇒ 26)



- La sélection d'une chaîne s'effectue facilement en mettant en favoris les chaînes que vous regardez souvent. (⇒ 70, Éditer les favoris)

REWIND LIVE TV/PAUSE LIVE TV

Cet appareil sauvegarde temporairement sur le DD, le programme TV en direct que vous êtes en train de regarder à l'aide de son syntoniseur (tuner).

REWIND LIVE TV

Vous pouvez rembobiner le programme TV en direct jusqu'au point où la sauvegarde temporaire a démarré (jusqu'à 1,5 heures).

PAUSE LIVE TV

Vous pouvez mettre en pause un programme de télévision en direct et reprendre le visionnage au point d'interruption.

- 1** Pendant que vous regardez la télévision
REWIND LIVE TV:
Appuyez sur [**◀◀**] pour remettre en arrière.

PAUSE LIVE TV:


- Appuyez sur [**||**] pour mettre en pause.
- La durée maximale de la sauvegarde temporaire est de 1,5 heures.

- 2** Lorsque vous désirez reprendre:
Appuyez sur [**▶** × 1.3].
- Vous pouvez lancer une recherche ou le Visionnage rapide, etc.
- Si la sauvegarde temporaire s'arrête, la lecture sera effectuée jusqu'à cet endroit.


Affichage de l'information

Pendant la pause ou le rembobinage d'une émission:

Appuyez sur [STATUS ①].



- Appuyez de nouveau sur [STATUS ①].



- 1** Durée que vous pouvez rembobiner pour visionner le programme en direct.
- 2** La durée temporairement sauvegardée sur le DD.
- 3** Heure de la position de lecture en cours.

Pour arrêter REWIND LIVE TV ou PAUSE LIVE TV

- 1 Appuyez sur [**■**].
- 2 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].

Pour masquer l'affichage de l'information

Appuyez sur [EXIT ⊗].



- La sauvegarde temporaire s'arrête dans les cas suivants:
 - Lorsqu'on passe à d'autres canaux ou d'autres écrans
 - Lorsque l'appareil démarre l'enregistrement en utilisant tous les tuners
 - Lorsque vous effectuez une PAUSE LIVE TV ou REWIND LIVE TV pendant plus de 8 heures (cela peut varier en fonction de l'espace libre sur le disque dur.)
- Ces fonctions ne marchent pas dans les cas suivants:
 - L'horloge n'est pas réglée
 - Lorsque tous les tuners sont utilisés pour enregistrer les programmes
 - Pendant la copie
 - Lorsqu'on regarde un programme que l'on enregistre
 - Lorsqu'un programme radio est sélectionné

Enregistrement des programmes télévisés



- Cet appareil peut enregistrer deux programmes qui sont diffusés en même temps.

- Sélectionnez la chaîne à enregistrer.**
Si vous désirez diminuer la taille des données du programme à enregistrer, changez le mode d'enregistrement (⇒ droite)
- Appuyez sur [REC ●].**
L'enregistrement démarre.
- Sélectionnez "Arrêt automatique", puis appuyez sur [OK].**
 - **Enregistrement immédiat (OTR)**
L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque le programme s'achève.

REC1/OTR	
○○○○	XXXXXX - XXXXXX
Vacation	
Arrêt automatique à XXXXXX	
Temps d'enregistrement	30 min.
Enregistrement continu	



- Si l'heure de démarrer un enregistrement différé arrive alors que tous les tuners sont déjà utilisés pour enregistrer, l'enregistrement (OTR) d'un des programmes prend fin.
- Le Télétexte ne sera pas enregistré.
- Les contenus ou les supports suivants ne peuvent pas être lus pendant l'enregistrement.
 - Fichier vidéo
 - Photo
 - DD USB (Pour des fichiers de données, ⇒ 17) et clé USB
- La copie ne peut pas être effectuée pendant l'enregistrement.
- Si "Veille auto. après enregistrement une touche" est paramétré sur "On" (⇒ 77), cet appareil passe sur le mode veille s'il n'est pas utilisé dans les 5 minutes qui suivent la fin de "Arrêt automatique" ou "Temps d'enregistrement".

Pour programmer la durée d'enregistrement

- Sélectionnez "Temps d'enregistrement" ou "Enregistrement continu" à l'étape 3 (⇒ ci-dessus).

Temps d'enregistrement:

Vous pouvez définir la durée de l'enregistrement de 30 minutes à 4 heures.

- Vous pouvez sélectionner la durée de l'enregistrement avec [◀, ▶].

- Appuyez sur [OK].

Pour changer le mode d'enregistrement

- Appuyez sur [OPTION].
- Sélectionnez "Mode Enregistrement".
- Sélectionnez le mode d'enregistrement, puis appuyez sur [OK].
 - Mode d'enregistrement (Conversion) (⇒ 17)

Mode d'enregistrement (conversion)		
DD Restant	0 h 0 m (DR)	Taille
Off (DR)		
Haute Définition	HG	Grande ↑ ↓ Petite
	HX	
	HE	
	HL	
	HM	
Définition Standard	XP	Grande ↑ ↓ Petite
	SP	
	LP	
	EP	

- Le mode d'enregistrement défini ici est utilisé comme valeur initiale pour le prochain enregistrement.

Enreg. 1 mois (Enregistrement HD longue durée)

Lorsque le mode d'enregistrement est réglé sur HM, il est possible d'enregistrer en haute définition sur une longue période (équivalent à 28 jours).

Pour définir le mode de conversion

Cet appareil enregistrera les programmes en mode DR une première fois, puis les convertira automatiquement au mode d'enregistrement sélectionné pendant qu'il est en veille.

Sélectionnez le mode d'enregistrement. (⇒ ci-dessus)

- Les programmes seront convertis selon le mode sélectionné.

Pour convertir le mode d'enregistrement après l'enregistrement en mode DR (⇒ 42, Conversion du fichier)

Pour vérifier si la conversion est terminée (⇒ 43)


Pour annuler une conversion (⇒ 43)




- Le titre avant conversion (le titre enregistré en mode DR) sera supprimé une fois la conversion achevée.
- La conversion prendra environ le même temps que la durée enregistrée.
- Si le DD n'a pas assez d'espace libre, la conversion ne démarrera pas.
- La conversion s'arrête si cet appareil est allumé. La conversion redémarrera du début une fois l'appareil passé sur le mode veille.
- S'ils sont convertis, le contenu audio et le sous-titrage le seront avec les mêmes paramètres qu'au début de l'enregistrement.

Opération pendant l'enregistrement

Vérifier l'enregistrement du programme

Appuyez sur [STATUS .

ex., Pendant l'enregistrement simultané de deux programmes

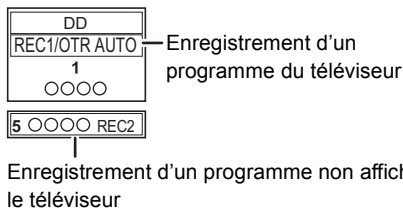


Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez sur [■].

En enregistrant un seul programme:


Si l'écran suivant apparaît

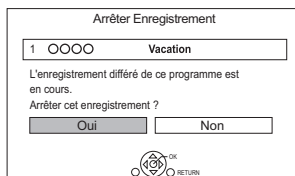

Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].

En enregistrant deux programmes:

L'écran suivant apparaît.

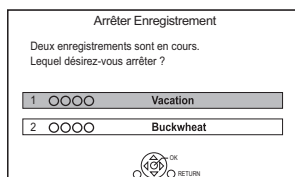

1 Sélectionnez le programme, puis appuyez sur [OK].

2 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].

Mettre l'enregistrement en pause

Après l'affichage du programme en cours d'enregistrement, appuyez sur [■].

- Appuyer à nouveau pour relancer l'enregistrement. (un titre n'est pas divisé en titres séparés)



- Le programme de l'enregistrement différé ne peut pas être mis en pause.

Pour enregistrer deux programmes simultanément

Pendant l'enregistrement, effectuez les étapes 1–3 de la page 23.




- La chaîne ne peut être changée qu'entre les programmes en cours d'enregistrement.

Lecture et enregistrement simultanés

Vous pouvez visionner le titre en cours d'enregistrement à son commencement ou les titres déjà enregistrés sur le DD.


1 Appuyez sur [VIDEO MENU].

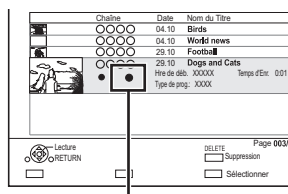

"●" (rouge) est affiché sur le programme en cours d'enregistrement.

2 Sélectionnez le titre, puis appuyez sur [OK].

Enregistrement différé



- Vous pouvez entrer jusqu'à 32 programmes sur un mois à l'avance. (Chaque programme quotidien ou hebdomadaire est comptabilisé comme un seul programme.)
- Cet appareil peut enregistrer deux programmes qui sont diffusés en même temps.
- Si vous désirez diminuer la taille des données du programme à enregistrer, changez le mode d'enregistrement au préalable. (⇒ 23)

1

Appuyez sur [GUIDE].


L'écran du TV Guide apparaît.

2

Sélectionnez le programme, puis appuyez sur la touche rouge.

L'icône retardateur "⌚" (rouge) s'affiche.

- Si des instructions s'affichent à l'écran, suivez-les.



- Certains télédiffuseurs peuvent ne pas envoyer les informations d'un programme. Si les informations d'un programme ne s'affichent pas correctement, utilisez l'enregistrement différé manuel. (⇒ 26)
- Vous pouvez définir l'heure du début et de fin pour assurer la réussite de l'enregistrement différé. (⇒ 71, Heure du début d'enregistrement, Heure de fin d'enregistrement)

Pour utiliser le système TV Guide (⇒ 21)

Opération pendant l'enregistrement (⇒ 24)

Pour éditer le programme différé (⇒ 28)

Pour modifier l'enregistrement différé sur l'écran du TV Guide

- 1 Sélectionnez le programme à modifier, puis appuyez sur la touche rouge.
- 2 Sélectionnez "Edition Enr. Différé", puis appuyez sur [OK].
- 3 Sélectionnez les éléments et changez les réglages. (⇒ 27, Options de l'enregistrement différé)

Pour annuler un enregistrement différé sur écran du TV Guide

- 1 Sélectionnez le programme à annuler, puis appuyez sur la touche rouge.
- 2 Sélectionnez "Annul. Enr. Différé", puis appuyez sur [OK].
(Le symbole "⌚" disparaît.)

Si l'écran "Chevauchement d'enregistrements programmés" apparaît.

Chevauchement d'enregistrements programmés

Ce programme se chevauche avec d'autres.
Une partie ou l'ensemble des programmes ne pourra pas être enregistré complètement.

Conserv

Modif

Pour corriger un Chevauchement d'enregistrements programmés

- 1 Sélectionnez "Modifier", puis appuyez sur [OK].
- 2 Suivez les instructions à l'écran.

Chevauchement d'enregistrements programmés

Veuillez effacer les programmes inutiles pour résoudre le problème.

Nouveau programme

⌚

○ ○ ○

Jeu 11.10

XXXX - XXXX

TWO Wales

Programmes existants

⌚

○ ○ ○

Jeu 11.10

XXXX - XXXX

Holiday

⌚

○ ○ ○

Jeu 11.10

XXXX - XXXX

Animals

OK

RETURN

Supprimer

Confirmer

Rouge : Supprimer le programme

Jaune : Quitter (Le chevauchement n'est pas corrigé)

Rechercher les programmes

- 1 Sur l'écran TV Guide :
Appuyez sur [OPTION].
- 2 Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].

Recherche par mot-clé

Affiche les programmes demandant la saisie d'un mot de passe.

- Reportez-vous à la section “Saisie de texte”.
(⇒ 69)

Recherche par type de prog.

Affiche les programmes du type sélectionné.

Si, par exemple, vous sélectionnez "Arts/Culture", seuls les programmes relatifs aux arts et à la culture s'afficheront. Utilisez cette fonction de recherche pour trouver plus rapidement le programme que vous désirez regarder.

- Sélectionnez le type de programme, puis appuyez sur [OK].

Sélection de la catégorie

Affiche les chaînes de la catégorie sélectionnée. (Radio etc.) Vous pouvez trouver plus rapidement le programme que vous désirez regarder en réduisant le nombre de chaînes affichées.

- Pour retourner à la liste précédente TV Guide Sélectionnez "Toutes chaînes DVB".

- 3** Sélectionnez le programme, puis appuyez sur la touche rouge pour l'enregistrement différé.



- La Catégorie peut ne pas être attribuée correctement en fonction des informations du programme.


Programmation manuelle d'un enregistrement différé


- 1** Appuyez sur [PROG/CHECK].

Enr. Différé DD 30:30 DR Mar 05.01.2016 XXXXX

Nom de la chaîne	Horaires	Mode	Espace
Nouveau programme différé			

Total 0'32
☐ Progr. Annul.

 Supprimer
Résolution du chevauchement

 Infos
☐ Liste de mots-clés

Page #
Page ☒

- 2** Sélectionnez “Nouveau programme différé”, puis appuyez sur [OK].
- 3** Sélectionnez les éléments et changez les réglages. (⇒ 27, Options de l'enregistrement différé)
- 4** Appuyez sur [OK].
Le programme différé est mémorisé.

Enr. Différé		DD 30:30 DR		Mar 05.01.2016 XXXXX	
Nom de la chaîne		Horaires		Mode	Espace
Nom de programme		Sam 16.01 XXXXX - XXXXX		DR	OK
Nouveau programme différé					

Pour confirmer et éditer le programme différé
(⇒ 28)

Opération pendant l'enregistrement (⇒ 24)

Options de l'enregistrement différé

Sélectionnez les éléments et changez les réglages.
ex.,

Chaîne

- Vous pouvez sélectionner Catégorie à l'aide de la touche rouge.

Jour/Date

- Vous pouvez sélectionner "Date" ou "Hebdomadaire" en appuyant sur la touche verte.

Renouvellement automatique de l'enregistrement

(Uniquement pour les enregistrements différés quotidiens/hebdomadaires)

L'appareil enregistrera le nouveau programme par dessus l'ancien.

Appuyez sur la touche jaune.

"Renouveler : ON" s'affiche.

Début/Fin

- Appuyez sur la touche [▲, ▼] et maintenez-la enfoncée pour modifier par incréments de 15-minutes.

Mode/Conv. (⇒ 23)

Sous-titres

Vous pouvez choisir si enregistrer ou pas le sous-titrage à la conversion.

(Uniquement si un élément autre que "OFF" est sélectionné dans "Conv.")

Nom du Titre

- Sélectionnez "Nom du Titre", puis appuyez sur [OK].
- Reportez-vous à la section "Saisie de texte". (⇒ 69)

Enregistrement différé à partir des informations de la chaîne

Vous pouvez effectuer l'enregistrement différé du programme en cours ou du programme suivant.

- Pendant que vous regardez un programme Appuyez sur [STATUS ⓘ].

ex.,

- Affichage des informations de la chaîne d'un programme pour l'enregistrer.
 - Changez le programme avec [◀, ▶].
 - Changez la chaîne avec [▲, ▼].
- Appuyez sur la touche jaune.
- Sélectionnez les éléments et changez les réglages. (⇒ gauche, Options de l'enregistrement différé)

Remarques sur l'enregistrement différé

- Lorsque vous programmez des enregistrements différés successifs, la dernière 1 minute du programme précédent ne sera pas enregistrée.
- L'enregistrement différé ne démarrera pas pendant :
 - la copie d'un titre en mode vitesse rapide [avec finalisation ou création du Menu principal (Top Menu) (+RW)]
 - la copie d'un titre en vitesse normale
 - la conversion d'un titre dans "Conversion du fichier" (Uniquement lorsque "Maintenant" est sélectionné)
 - la copie d'une vidéo HD (AVCHD) à partir d'un dispositif USB ou d'une carte SD
 - copie des fichiers vidéo/photo/musicaux
 - le formatage
 - la finalisation/création du Menu principal (Top Menu)
- Si "Mode clarté du son" est activé, l'enregistrement différé ne démarrera pas pendant la lecture d'un BD-Vidéo, DVD-Vidéo ou d'un CD musical. (⇒ 71)
- Pendant un enregistrement autre qu'en mode DR, le contenu audio etc. sera sélectionné en fonction des paramètres suivants :
 - "Multi-audio", "Sous-titres" dans "Langue Préférée" (⇒ 71)

Pour confirmer et éditer un programme différé

1 Appuyez sur [PROG/CHECK].

ex.

Enr. Différé		DD	30:30 DR	Mar 05.01.2016	XXXXXX
Nom de la chaîne	Horaires		Mode	Espace	
○○○○ World news	Mar 12.01	XXXXXX - XXXXXX	DR	OK	
○○○○ Football	Mar 12.01	XXXXXX - XXXXXX	HG	OK	
○○○○ Star	Mar 12.01	XXXXXX - XXXXXX	DR	!	
○○○○ Dogs and cats	Mar 12.01	XXXXXX - XXXXXX	DR	☒	
Nouveau programme différé					
Total 3/32					
<input type="checkbox"/> OK RETURN <input type="checkbox"/> Progr. Annul.		<input type="checkbox"/> DELETE <input type="checkbox"/> Résolution du chevauchement		<input type="checkbox"/> Infos <input type="checkbox"/> Liste de mots-clés	
Page +		Page -		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	

2 Sélectionnez le programme, puis effectuez les opérations.

- Rouge : Désactive un programme différé
 - L'icône du retardateur "⌚" passera de rouge à gris.
 - Appuyez de nouveau sur la touche rouge pour activer la pause de l'enregistrement différé. (L'icône du retardateur "⌚" deviendra rouge.)
- Vert :
 - Corrige le chevauchement d'un programme différé
 - La liste des enregistrements différés chevauchés apparaîtra. (⇒ 25)
- [DELETE] : Supprime un programme différé
- [STATUS ⓘ] : Affiche les informations d'un programme

Pour éditer un programme différé

- 1 Appuyez sur [OK].
- 2 Changez les options de l'enregistrement différé.
 - Reportez-vous à la section "Options de l'enregistrement différé". (⇒ 27)
- 3 Appuyez sur [OK].

Pour quitter la liste des enregistrements différés

Appuyez sur [EXIT ⊗].

Icônes à l'écran

Rouge : La mise en attente de enregistrement différé est activée.



Gris : La mise en attente de enregistrement différé est désactivée.

● (Rouge) Programme en cours d'enregistrement



Une partie ou le programme entier ne sera pas enregistré car celui-ci se superpose à un autre.



Le DD est plein.



Programme protégé contre la copie
Il n'a pas été enregistré.



L'enregistrement du programme n'a pas été achevé pour certaines raisons.



Renouvellement automatique de l'enregistrement est programmé (⇒ 27).

OK

S'affiche si l'enregistrement peut être contenu dans l'espace restant.

-->

Un programme différé quotidien ou hebdomadaire est défini.

(Date) • La programmation reste active jusqu'à la date indiquée ci-dessous -->.

L'enregistrement est peut-être impossible parce que:

!

- il n'y a plus assez d'espace libre.
- le nombre de titres a atteint le maximum possible. (⇒ 16)
- des programmes sont désactivés, etc.



- Les programmes à enregistrer à l'aide de l'enregistrement par mot-clé (⇒ 29) ne sont pas affichés.

Enregistrement par mot-clé



L'appareil peut trouver des programmes qui comportent des mots-clés spécifiques dans leur nom et dans les informations du TV Guide, puis enregistre automatiquement les programmes.

- Cet appareil peut enregistrer deux programmes qui sont diffusés en même temps.
- Remarques sur l'enregistrement différé (⇒ 27)

1 Sur l'écran TV Guide :
Sélectionnez le programme pour l'enregistrement par mot-clé et appuyez sur la touche bleue.

2 Sélectionnez les éléments et changez-les si nécessaire.
• Consultez la section "Conditions de l'Enregistrement par mot-clé". (⇒ droite).
ex.,

Enregistrement par mot-clé		Ven 08.01.2016 XXXXXX
Veuillez spécifier les critères de recherche et les paramètres d'enregistrement. Sélectionnez "Installer" pour activer.		
Critères de recherche		
Mot-clé 1	Olympic	
Cible de recherche	Nom du programme uniquement	
Paramètres supplémentaires des mots-clés		
Catégorie	Toutes chaînes DVB	
Condition de la Recherche Détaillée		
Paramètres d'enregistrement		

3 Sélectionnez "Installer", puis appuyez sur [OK].

4 Appuyez sur [OK].
L'icône Enregistrement par mot-clé "Ⓢ" (bleue) s'affiche sur l'écran TV Guide .



- Les programmes qui ont été sélectionnés pour être enregistrés automatiquement à l'aide de l'enregistrement par mot-clé ne s'affichent pas sur l'écran de confirmation de l'enregistrement différé. (⇒ 28) (⇒ 30, "Pour afficher la liste des programmes trouvés avec le mot clé défini")
- Si une recherche trouve trop de programmes, nous vous conseillons de revoir les paramètres de recherche.
- Sur l'écran du TV Guide, il est possible d'afficher jusqu'à 128 programmes avec l'icône Enregistrement par mot-clé "Ⓢ" (bleu).

Conditions de l'Enregistrement par mot-clé

Critères de recherche:

Mot-clé 1-16

Saisissez le mot-clé qui doit être enregistré.

- Reportez-vous à la section "Saisie de texte".
(⇒ 69)
- Le mot-clé par défaut est le titre du programme sélectionné sur l'écran du TV Guide .
Si le titre du programme comprend son numéro d'épisode, etc., supprimez le numéro avant d'enregistrer le titre.

Cible de recherche

Sélectionnez la cible de la recherche.

Paramètres supplémentaires des mots-clés

- 1 Ajoutez jusqu'à deux mots-clés et deux autres mots à exclure pour affiner la recherche.
- 2 Sélectionnez "Installer", puis appuyez sur [OK].

Catégorie

Réduit le nombre de chaînes à rechercher. Les programmes se trouvant dans la catégorie sélectionnée correspondant aux mots clés indiqués seront enregistrés.

Condition de la Recherche Détaillée

Type de prog.

Sélectionnez le type de programme.

Si, par exemple, vous sélectionnez "Arts/Culture", les programmes relatifs aux arts et à la culture correspondant aux mots clés indiqués seront enregistrés.

Supprimer les Doublons

S'il y a plusieurs programmes avec le même titre, la même heure de démarrage et la même durée, seul le programme le plus haut dans la liste des chaînes sera enregistré.

Paramètres d'enregistrement:

Mode de conversion (⇒ 23)

Sous-titres

Vous pouvez choisir si enregistrer ou pas le sous-titrage à la conversion.

(Uniquement si un élément autre que "Off (DR)" est sélectionné dans "Mode de conversion")

Pour afficher la liste des programmes trouvés avec le mot clé défini

Appuyez sur la touche jaune sur l'écran "Enregistrement par mot-clé".

Sam 18.10	Horaires	Nom de programme
2 0000	XXXXXX - XXXXXX	Olympic opening ceremony
23 0000	XXXXXX - XXXXXX	Olympic opening ceremony
22 0000	XXXXXX - XXXXXX	Ⓢ Olympic Soccer
2 0000	XXXXXX - XXXXXX	Olympic Judo
22 0000	XXXXXX - XXXXXX	Olympic Boxing

- Ⓢ Bleu : L'enregistrement a déjà été sélectionné avec un mot-clé différent.
- Ⓢ Rouge: Le mode veille de l'enregistrement différé est activé.

Ordre de priorité de l'Enregistrement par mot-clé

L'enregistrement s'effectue dans l'ordre de priorité suivant :

- 1 Un programme déjà en cours d'enregistrement
- 2 Enregistrement différé
- 3 Un programme avec le plus petit nombre de mot-clé (1 à 16)
- 4 Un programme qui démarre en premier

L'Enregistrement par mot-clé peut ne pas s'effectuer dans certains cas. Pour éviter de faire échouer un enregistrement, nous vous conseillons d'utiliser l'Enregistrement différé à la place de l'Enregistrement par mot-clé.

Changement de la méthode d'enregistrement

Sélectionnez le programme signalé par "Ⓢ" (Bleu), puis appuyez sur la touche rouge sur l'écran de l'état de l'Enregistrement par mot-clé ou de l'écran (⇒ ci-dessus) du TV Guide.



- Les programmes sélectionnés pour des enregistrements différés ne sont pas traités comme des programmes Enregistrement par mot-clé.

Pour afficher la Liste de mots-clés

Vous pouvez également définir les mots-clés à partir du FUNCTION MENU.

- 1 Appuyez sur [FUNCTION MENU].
- 2 Sélectionnez "Enregistrement par mot-clé", puis appuyez sur [OK].

Enregistrement par mot-clé Ven 08.01.2016 XXXXX

La recherche des mots-clés est effectuée chaque jour et les enregistrements correspondants sont programmés automatiquement.

Ⓢ Mot-clé 1	World cup
Ⓢ Mot-clé 2	Soccer
Ⓢ Mot-clé 3	Premier League
Ⓢ Mot-clé 4	Olympic
Mot-clé 5	--- (Sans mot-clé)
Mot-clé 6	--- (Sans mot-clé)
Mot-clé 7	--- (Sans mot-clé)
Mot-clé 8	--- (Sans mot-clé)

OK DELETE

OPTION RETURN

☐ Désactiver les mots-clés

☐ Supprimer

☐ Menu vidéo

☐ Recherche de tous les mots-clés

☐ Enr. Différé

Pour ajouter/éditer le Mot-clé

Sélectionnez le Mot-clé et appuyez sur [OK], puis effectuez les paramètres demandés.

- Consultez la section "Conditions de l'Enregistrement par mot-clé" (⇒ 29)

Pour désactiver l'Enregistrement par mot-clé

Sélectionnez la Mot-clé, puis appuyez sur la touche rouge.

- Appuyez de nouveau pour revenir sur le mode veille de l'Enregistrement par mot-clé.

Pour rechercher des programmes qui correspondent à l'un des mots-clés enregistrés

Appuyez sur la touche jaune.

Pour lire les programmes enregistrés avec l'Enregistrement par mot-clé

Appuyez sur la touche verte.

- Consultez la section "Pour lire les titres de l'Enregistrement par mot-clé" (⇒ 33)

Pour supprimer le Mot-clé enregistré

- 1 Sélectionnez Mot-clé, puis appuyez sur [DELETE].
- 2 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].

Pour changer la priorité des mots-clés de l'enregistrement

- Consultez la section "Ordre de priorité de l'Enregistrement par mot-clé" (⇒ gauche)

 - 1 Appuyez sur [OPTION].
 - 2 Sélectionnez "Changer les priorités", puis appuyez sur [OK].
 - 3 Appuyez sur [▲, ▼] pour décaler la position, puis appuyez sur [OK].

Suppression automatique de l'Enregistrement par mot-clé

Par défaut, lorsque l'espace libre sur le DD diminue, l'appareil supprime automatiquement les titres enregistrés par mot-clé, en commençant par celui ayant la date d'enregistrement la plus ancienne.


Effectuez les choses suivantes pour ne pas les supprimer si nécessaire. (⇒ 33)

- Protégez les titres.
- Changez les Conf. la suppr.
- Retirez les titres de "Enr. par mot-clé".
- Copiez les titres avant de les supprimer.

Lecture des titres sur le DD

Écran Menu video


ex.

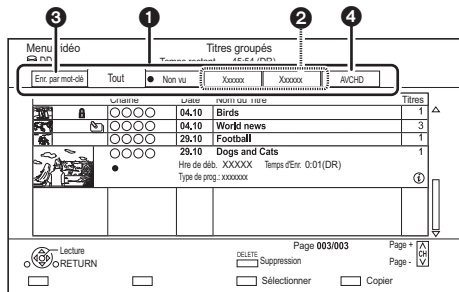

* "Pour des titres enregistrés (⇒ 17)" uniquement

- 1 Appuyez sur [FUNCTION MENU].
- 2 Sélectionnez "Contenus sur DD", puis appuyez sur [OK].

ex.,

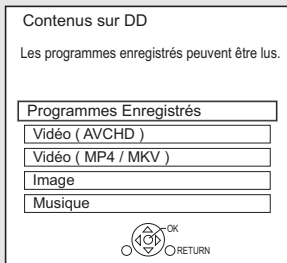

- 3 Pour lire des titres enregistrés : Sélectionnez "Programmes Enregistrés", puis appuyez sur [OK]. L'écran Menu video apparaît (⇒ droite).

Pour lire une vidéo HD (AVCHD) :
Sélectionnez "Vidéo (AVCHD)", puis appuyez sur [OK].

L'onglet AVCHD apparaît sur l'écran Menu video (⇒ droite).

Pour lire des fichiers vidéo :
Sélectionnez "Vidéo (MP4 / MKV)", puis appuyez sur [OK].

L'écran de la liste des vidéos apparaît (⇒ 34).

- 4 Sélectionnez le titre, puis appuyez sur [OK].



















- 1 Onglet (⇒ 32)
 - 2 Type de programme
 - 3 Enregistrement par mot-clé
Consultez la section "Pour lire les titres de l'Enregistrement par mot-clé" (⇒ 33)
 - 4 Onglet AVCHD
- **USB HDD** En raccordant le DD USB enregistré, l'onglet "DD USB" et le numéro d'enregistrement apparaissent. Sélectionnez l'onglet "DD USB".

ex.



Lecture d'une vidéo

Icônes à l'écran

	Programme en cours d'enregistrement
	Titre protégé
	Le titre n'a pas été enregistré en raison d'une protection contre l'enregistrement
	Le titre ne peut pas être lu (Si les données sont endommagées etc.)
	Titres groupés
	Le titre n'a pas encore été lu
	Le titre est enregistré avec un système de codage différent de celui de l'appareil.
	Changez le "Système TV" (⇒ 74).
	Programme radio
	Contenus en 3D
	Contenus enregistrés en 1080/50p
	Contenus enregistrés en 1080/60p
	Titre limité par le Verrouillage enfant (Evaluation parentale) (⇒ 71).
	L'enregistrement n'était pas terminé lorsque l'enregistrement différé a commencé.
	Titre de l'enregistrement par Mot-clé qui n'a pas encore été lu
	Titres de l'enregistrement par Mot-clégrouvés
	Titre de l'enregistrement par Mot-clé qui a déjà été lu
	Icône de notification pour un nouvel enregistrement par mot-clé

Onglet

Vous pouvez trouver rapidement les titres enregistrés en sélectionnant l'onglet.

Pour sélectionner l'onglet

Appuyez sur [◀, ▶].

Pour changer l'onglet du type de programme affiché

- 1 Sélectionnez le type de programme, puis appuyez sur la touche verte.
- 2 Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].

Affichage des informations

Sélectionnez le titre, puis appuyez sur [STATUS ⓘ].

Affichage des titres groupés



- 1 Appuyez sur [OPTION].
- 2 Sélectionnez "Titres groupés" ou "Tous les titres", puis appuyez sur [OK].

Titres groupés:

- Deux titres ou plus enregistrés avec le mode d'enregistrement différé quotidien/hebdomadaire sont groupés et affichés en tant qu'élément unique.
- Deux titres de l'enregistrement par Mot-clé ou plus enregistrés à partir du même Mot-clé.

Tous les titres

Lecture des titres groupés

- 1 Sur l'écran Titres groupés :
Sélectionnez l'élément marqué par  ou .
- 2 **Pour lire tous les titres:**
Appuyez sur [▶ × 1.3].

Pour lire le titre individuel:

Appuyez sur [OK] et sélectionnez le titre, puis appuyez sur [OK].

Éditer les titres groupés

- 1 Sélectionnez le titre ou le groupe, puis appuyez sur la touche jaune.
 - Une coche est affichée. Répétez cette étape.
 - Appuyez de nouveau sur la touche jaune pour annuler.
- 2 Appuyez sur [OPTION].
- 3 Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].

Créer un groupe:

Les titres sélectionnés sont regroupés pour former un ensemble.

Dissoudre le groupe:

Tous les titres dans le groupe sont libérés.


Retirer:

Les titres sélectionnés sont supprimés du groupe.

Lecture à partir de Visualisation du Chapitre

- 1 Sélectionnez le titre, puis appuyez sur [OPTION].
- 2 Sélectionnez "Visualisation du Chapitre", puis appuyez sur [OK].

ex., [HDD]

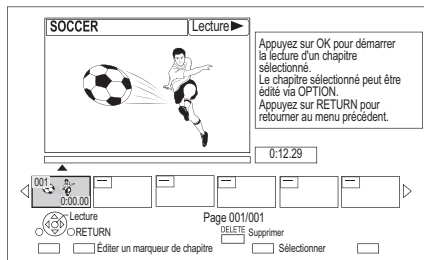


- 3 Sélectionnez le chapitre, puis appuyez sur [OK].

Pour éditer le chapitre dans Visualisation du Chapitre

Reportez-vous à la section "Édition des chapitres". (⇒ 44)

Pour lire les titres de l'Enregistrement par mot-clé

- 1 Sélectionnez l'onglet "Enr. par mot-clé".

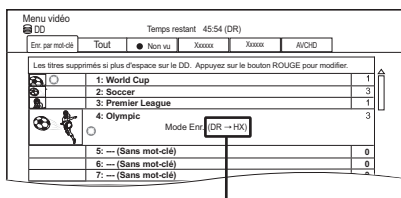

Mode enregistrement pour la conversion (⇒ 42)

- 2 Sélectionnez Mot-clé, puis appuyez sur [OK].
- 3 Sélectionnez le titre, puis appuyez sur [OK].

Pour protéger les titres de l'Enregistrement par mot-clé

- 1 Sélectionnez le titre, puis appuyez sur la touche rouge à l'étape 3. (⇒ ci-dessus)
- 2 Sélectionnez "Protection", puis appuyez sur [OK].

Pour supprimer les titres de l'Enregistrement par mot-clé

Vous pouvez supprimer les mots-clés et tous les titres trouvés à l'aide des mots-clés.

- 1 Appuyez sur [DELETE] à l'étape 2. (⇒ ci-dessus)
- 2 Sélectionnez "Supprimer", puis appuyez sur [OK].

Pour retirer les titres de l'Enregistrement par mot-clé de "Enr. par mot-clé".

Les titres de l'Enregistrement par mot-clé retirés de "Enr. par mot-clé" seront traités comme des titres normaux.


- 1 Sélectionnez le titre, puis appuyez sur [OPTION] à l'étape 3. (⇒ ci-dessus)
- 2 Sélectionnez "Suppr. de Enr. par mot-clé", puis appuyez sur [OK].
- 3 Sélectionnez "Retirer", puis appuyez sur [OK].

Pour copier les titres de l'Enregistrement par mot-clé

Si vous sélectionnez les mots-clés avant la copie, vous pouvez copier tous les titres contenant les mots-clés.

- Pour avoir des informations sur les commandes de copie, consultez "Pour afficher le Liste de mots-clés". (⇒ 30)

ex.,

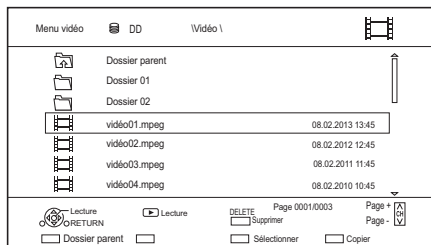

Icônes à l'écran



Dossier



Titres



Titres (4K)



La copie sur une carte SD n'est pas disponible



Déplacez vers le dossier parent



Lorsque les conditions suivantes sont remplies, les vidéos sont lues en 4K indépendamment de la qualité de l'image :

- Lorsque cet appareil est raccordé à un téléviseur qui est compatible 4K et 24p/25p
- Lorsque "Format vidéo HDMI" est paramétré sur "Automatique" (⇒ 74)
- Lorsque "Conversion 24p / 25p" est paramétré sur "Auto" (⇒ 40)

Cet appareil ne peut pas retransmettre des images en 4K en lisant en 3D.

Lecture des titres sur le support



* "Pour des fichiers de données (⇒ 17)" uniquement

1 Introduisez le support.

- AVCHD: Si l'écran de menu ne s'affiche pas Appuyez sur [▶ × 1.3].

2 Lorsque l'écran Menu video ou l'écran de menu etc., apparaît :

Sélectionnez l'élément ou le titre puis appuyez sur [OK].

- Répétez cette étape si nécessaire.

Pour lire la liste de lecture créée sur un autre équipement

- 1 Appuyez sur [FUNCTION MENU].
- 2 Sélectionnez "Disque" dans "Média", puis appuyez sur [OK].
- 3 Sélectionnez "Listes de lecture", puis appuyez sur [OK].
- 4 Sélectionnez la liste de lecture, puis appuyez sur [OK].



- Lorsque les conditions suivantes sont remplies, les vidéos sont lues en 4K indépendamment de la qualité de l'image :
 - Lorsque cet appareil est raccordé à un téléviseur qui est compatible 4K et 24p/25p
 - Lorsque "Format vidéo HDMI" est paramétré sur "Automatique" (⇒ 74)
 - Lorsque "Conversion 24p / 25p" est paramétré sur "Auto" (⇒ 40)


Cet appareil ne peut pas retransmettre des images en 4K en lisant en 3D.

- Pour pouvoir profiter d'un BD-Video qui prend en charge le Dolby Atmos® ou le DTS:X™ (⇒ 75)

Écran de menu

La sélection de l'écran pour chaque opération s'affiche lorsque le support est introduit et vous avez alors facilement accès à l'écran de l'opération.

ex., **USB**

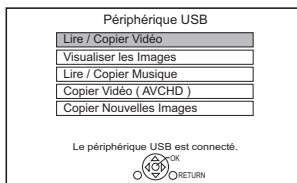


- L'affichage des éléments diffère selon ce qui est enregistré sur chaque support.

Si l'écran de menu n'est pas affiché, affichez-le en effectuant l'opération suivante.

- 1 À l'arrêt
Appuyez sur [FUNCTION MENU].
- 2 Sélectionnez "Média", puis appuyez sur [OK].
- 3 Sélectionnez le support, puis appuyez sur [OK].

Écran de la liste vidéo

ex.,

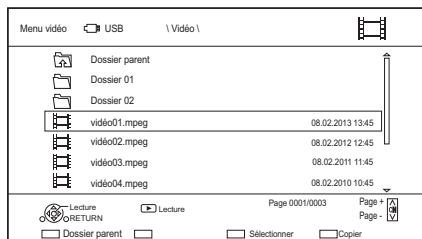


A propos des icônes à l'écran

Consultez la section "Icônes à l'écran". (⇒ 34)

Écran Menu video

ex.,

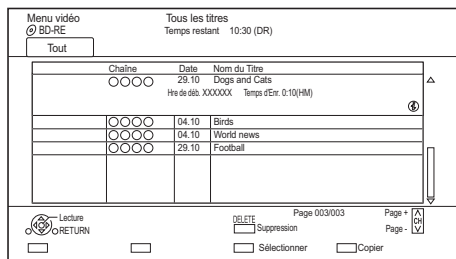

Affichage des informations


Sélectionnez le titre, puis appuyez sur [STATUS ⓘ].

Lecture à partir de Visualisation du Chapitre (⇒ 33)

Écran Menu vidéo (AVCHD)

SD

ex.,

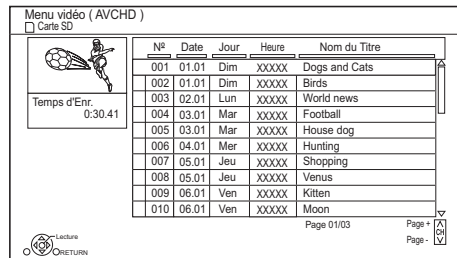

Affichage des informations

- 1 Sélectionnez le titre, puis appuyez sur [OPTION].
- 2 Sélectionnez "Informations", puis appuyez sur [OK].

Remarques concernant les disques BD-Live

BD-V

Le BD-Live vous permet de bénéficier de plus de fonctions comme les sous-titrages, des images exclusives et des jeux en ligne.

Préparation

- 1 Effectuez la configuration et la connexion réseau. (⇒ 11, 12)
- 2 Introduisez un disque.

Pour le mode de lecture, reportez-vous aux instructions du disque.

Supprimer les données BD-Video

Si vous n'avez plus besoin des données BD-Live enregistrées sur le DD interne, vous pouvez les supprimer à l'aide de l'opération suivante.

- 1 Appuyez sur [FUNCTION MENU].
- 2 Sélectionnez "Gestion données BD-Video" dans "Configuration", puis appuyez sur [OK].
- 3 Sélectionnez "Supprimer les données BD-Video", puis appuyez sur [OK].
- 4 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].
- 5 Sélectionnez "Démarrer", puis appuyez sur [OK].
- 6 Appuyez sur [OK].



- Vous pouvez limiter l'accès à Internet lorsque les fonctions BD-Live sont utilisées (⇒ 71, BD-Live).
- Lorsque "Mode clarté du son" est sur "On", cet appareil ne peut pas utiliser les fonctions BD-Live. (⇒ 71)

Opérations possibles pendant la lecture




- Les disques continuent de tourner quand les menus sont affichés. Appuyez sur [■] quand vous avez fini pour préserver le moteur de l'appareil, l'écran de votre téléviseur, etc.

Opérations générales

Messages d'état

Appuyez deux fois sur [STATUS ⓘ].

ex.,



Arrêt

Appuyez sur [■].

Fonction de reprise de la lecture

Appuyez sur [▶ × 1.3] pour reprendre à partir de la position d'arrêt.



- Disques** : Seule la position de l'arrêt précédent est mémorisée. La position peut être effacée si le plateau est ouvert ou si l'appareil passe en mode veille.

Visionnage rapide

Appuyez et maintenez [▶ × 1.3].

- Appuyez de nouveau sur la touche pour revenir à la vitesse normale.



- MKV, MP4 et MPEG2** : La Vue Rapide n'est pas effective.
- La Vue Rapide n'est pas effective en lisant un DVD-RW.
- La Vue Rapide ne marche pas si l'enregistrement est en mode XP ou FR.

Recherche

Appuyez sur [◀◀] ou [▶▶].

- Appuyez de nouveau sur [▶ × 1.3] pour reprendre la lecture.



- La vitesse augmente jusqu'à 5 paliers.
(+R) +RW: Jusqu'à 3 paliers)
- MKV, MP4 et MPEG2** : Le son n'est audible à aucun palier de recherche.

Pause

Appuyez sur [II].

- Appuyez de nouveau sur [▶ × 1.3] pour reprendre la lecture.

Lecture au ralenti

Pendant une pause, appuyez sur [◀◀] ou [▶▶].

- Appuyez de nouveau sur [▶ × 1.3] pour reprendre la lecture.



- La vitesse augmente jusqu'à 5 paliers.
- MKV, MP4 et MPEG2** : Le Ralenti n'est pas effectif.
- BD-V, AVCHD (DVD-R SD)** : Dans la direction [▶▶] uniquement.

Lecture image par image

Pendant la pause, appuyez sur [◀] (◀III) ou [▶] (III▶).

- Chaque pression affiche le photogramme suivant.
- Maintenez la touche enfoncée pour avancer ou reculer image par image.
- Appuyez de nouveau sur [▶ × 1.3] pour reprendre la lecture.



- MKV, MP4 et MPEG2** : L'image-par-image n'est pas effectif.
- BD-V, AVCHD (DVD-R SD)** : Dans la direction [▶] (III▶) uniquement.

Saut manuel

Avance de 1 minute:

Appuyez sur [+60s].

Reculé de 10 secondes:

Appuyez sur [-10s].



- Selon le contenu que vous lisez, cette fonction n'est pas disponible.

Pour afficher le menu

BD-V **DVD-V**

- 1 Appuyez sur [OPTION].
- 2 Sélectionnez "Menu de lecture", puis appuyez sur [OK].
- 3 Sélectionnez "Top Menu", "Menu Pop-up" ou "Menu", puis appuyez sur [OK].

Sauter le titre ou chapitre

Appuyez sur [**◀◀**] ou [**▶▶**].



- **HDD** **USB HDD** (Pour des titres enregistrés, ⇒ 17) : Il ne sautera pas le titre. Mais le titre dans les titres groupés sera sauté. (⇒ 32)

Changement de l'audio

Appuyez sur [AUDIO].

- Le son changera en fonction du contenu enregistré à chaque fois que vous appuierez.

Changement des sous-titres

HDD **USB HDD** (Pour des titres enregistrés, ⇒ 17)

BD-RE **BD-R**

- 1 Appuyez sur [STTL].
 - 2 Appuyez sur [OK].
 - 3 Sélectionnez "On" ou "Off", puis appuyez sur [OK].
- Si vous souhaitez changer la langue du sous-titrage, sélectionnez-le dans le menu Opération de base (⇒ 39).

BD-V **DVD-V**, **MKV**:

S'affiche à l'aide de "Réglages sous-titres" dans le menu Opération de base (⇒ 39).

Format

Vous pouvez modifier le format de l'écran. (⇒ 69)

Lecture d'une vidéo en 3D

Préparation

Raccordez un téléviseur compatible 3D à cet appareil. (⇒ 9)

- Effectuez les préparations nécessaires sur le téléviseur.

Effectuez la lecture en suivant les instructions affichées à l'écran.

Configuration 3D préparatoire

Lecture BD-Video 3D

Il est également possible de visionner des disques 3D en 2D (vidéo conventionnelle). (⇒ 71)

Type de 3D

Si une vidéo 3D ne peut pas être lue en 3D, vous pouvez être capable de la lire en 3D en changeant la configuration. (⇒ 74)

Sortie 3D AVCHD

Si une vidéo AVCHD 2D est reconnue comme une vidéo 3D et ne peut pas être lue correctement, vous pouvez être capable de la lire en changeant la configuration. (⇒ 74)

Message affiché pour la 3D

Cachez l'écran d'avertissement du visionnage en 3D. (⇒ 74)

Configuration 3D durant la lecture

Modifiez ce paramètre si l'écran ne s'affiche pas correctement avec les programmes compatibles avec la 3D.

- 1 Appuyez sur [OPTION].
- 2 Sélectionnez "Réglages de lecture" dans "Menu de lecture", puis appuyez sur [OK].
- 3 Sélectionnez "Réglages 3D", puis appuyez sur [OK].
- 4 Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].

Type de sortie

- Original:
Garde le format original de l'image.
- Côte à côte:
Le format de l'image en 3D est composé d'un écran à gauche et à droite.
- 2D vers 3D:
Convertit les images 2D avec un effet 3D pendant la lecture.

Mode image 3D

- Normal
- Soft
Cette fonction ne peut pas être activée si le "Type de sortie" est réglé sur "2D vers 3D".
- Manuel:
Les effets 3D sont paramétrés manuellement (⇒ ci-dessous)

Réglages manuel

(Pour changer le paramètre, réglez "Mode image 3D" sur "Manuel".)

Distance

Définit la quantité de perception de profondeur.

Type d'écran

Sélectionne la manière dont l'écran apparaît lors de la lecture 3D (plat ou rond).

Largeur du cadre

Définit la quantité de nuance au bord de l'écran.

Couleur du cadre

Définit la couleur de la nuance au bord de l'écran.

Niveau d'affichage

Ajustez la position 3D du menu de lecture ou de l'écran des messages etc.



- Veuillez arrêter de visionner des images 3D si vous ne vous sentez pas bien ou si cela provoque une fatigue visuelle. Si vous ressentez des étourdissements, des nausées ou un autre inconfort lors du visionnage des images 3D, cessez toute utilisation et faites reposer vos yeux.
- Selon le téléviseur connecté, la vidéo en cours de lecture peut passer en 2D à cause d'un changement de résolution etc. Vérifiez la configuration 3D du téléviseur.
- La vidéo 3D pourrait ne pas être reproduite de la manière définie dans "Format vidéo HDMI" (⇒ 74) et "Sortie 24p" (⇒ 75).
- Elle peut s'afficher en Côte-à-Côte (structure à 2 écrans) lorsque la lecture de la vidéo 3D démarre.
- Cet appareil garantit uniquement la lecture de l' Trame séquentielle et les programmes de type Côte-à-Côte (Moitié).


Menu de lecture

Une variété d'opérations de lecture et de réglages peuvent être effectuées à partir de ce menu.

Les options disponibles diffèrent en fonction du contenu qui est lu et de l'état de l'appareil.

- 1** Affichez le menu Lecture.
 - 1 Appuyez sur [OPTION].
 - 2 Sélectionnez "Réglages de lecture" dans "Menu de lecture", ou sélectionnez "Réglages de lecture", puis appuyez sur [OK].

ex.

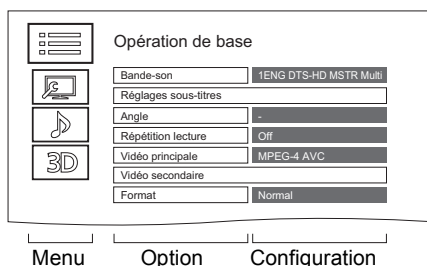

- 2** Sélectionnez le menu, puis appuyez sur [OK].
- 3** Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].
- 4** Modifiez le paramètre.

Pour effacer le Menu de lecture

Appuyez sur [RETURN ⊞] jusqu'à ce que le menu Lecture disparaisse.

Opération de base

- Bande-son***
Affiche ou change la bande-son.
- Multi-vidéo**
Changez dans le cas de plusieurs vidéos.
- Multi-audio**
Changez dans le cas de plusieurs pistes audio.
- Canal audio**
Changer l'audio (GD/G/D) pendant la lecture.
- Réglages sous-titres***
Active ou désactive le sous-titrage et change la langue en fonction du support.
 - Réglages sous-titres**
 - Style Sous-titres**
 - Position des sous-titres**
 - Luminosité des sous-titres**
- Langue sous-titres**
Sélectionnez la langue du sous-titrage dans le cas de plusieurs langues.
- Angle***
Modifiez la valeur pour choisir un autre angle de vue.
- Répétition lecture**
Sélectionnez l'élément que vous voulez répéter.
- Aléatoire**
Activez ou désactivez la lecture en mode aléatoire.
- Vidéo**
La méthode d'enregistrement de vidéo originale (MPEG-4 AVC etc.) apparaît.
- Vidéo principale**
La méthode d'enregistrement de vidéo originale apparaît.
- Vidéo secondaire**
 - Vidéo**
Activez/désactivez les images.
La méthode d'enregistrement de vidéo originale apparaît.
 - Bande-son**
Activez/désactivez la piste audio et la langue.
- Format (⇒ 69)**
- Réception**
L'état des ondes radio durant la lecture du Réseau Domestique (DLNA) s'affiche.
(Uniquement lorsqu'une connexion sans fil est utilisée)

* Avec certains disques, les modifications ne sont possibles qu'en passant par les menus du disque.

Paramètres image

Type d'image

Sélectionne le mode de qualité de l'image pendant la lecture.

Réglage de la netteté

Réduction du bruit

Réglage de la luminosité / couleur

Limitation de la bande passante

Règle les limites de la bande passante.

Conversion 24p / 25p

Lit des vidéos comme un film de cinéma.

- Cette fonction est disponible sous les conditions suivantes :
 - “Format vidéo HDMI” paramétré sur “Automatique”, “1080i”^{*} ou 1080p”^{*} (⇒ 74)
 - Uniquement pour la conversion 24p
 - Raccordé à un téléviseur compatible 24p/25p.
- Des parasites peuvent apparaître sur l'image lorsque vous changez le paramètre.

Progressif

Sélectionnez la méthode de conversion du signal progressif en fonction du contenu lu.

• Auto

Détecte automatiquement le film ou la vidéo, et les convertit de façon appropriée.

• Vidéo

Sélectionnez ce paramètre lorsque le contenu est déformé si “Auto” est sélectionné.

• Film

Sélectionnez cette configuration si les bords du film semblent irréguliers ou grossiers lorsque “Auto” est sélectionné. Toutefois, si le contenu vidéo est déformé, alors sélectionnez “Auto”.

Réinitialiser aux paramètres image par défaut

Restaure les paramètres par défaut du menu Paramètres image.

Réglages des effets sonores

Fréquence d'échant. décod. DSD

- Sélectionnez les paramètres qui correspondent à vos préférences sur la qualité du son.

Réglage LPF DSD

- Sélectionnez les paramètres qui correspondent à vos préférences sur la qualité du son.

Paramètres son

Effets sonores

- Cette fonction est active si la “Sortie audio numérique” est réglée sur “PCM”. (⇒ 73)

Surround Nocturne

Profitez d'un film avec un son puissant même si le volume sonore est baissé pour la nuit.

Re-master 1/Re-master 2

Le son devient plus naturel en ajoutant des signaux à plus haute fréquence non enregistrés sur la plage.

Dialogue Amélioré

Le volume du canal central est augmenté pour rendre les dialogues plus faciles à entendre.

Réglages 3D (⇒ 38)

Type de sortie

Mode image 3D

Réglages manuel

Niveau d'affichage



- Le menu ne s'affiche pas pendant le visionnage des photos.

Affichage de la liste des langues

ENG	Anglais	JPN	Japonais	ARA	Arabe
FRA	Français	CHI	Chinois	HIN	Hindou
DEU	Allemand	KOR	Coréen	PER	Perse
ITA	Italien	MAL	Malais	IND	Indonésien
ESP	Espagnol	VIE	Vietnamien	MRI	Maori
NLD	Néerlandais	THA	Thaïlandais	BUL	Bulgare
SVE	Suédois	POL	Polonais	RUM	Roumain
NOR	Norvégien	CES	Tchèque	GRE	Grec
DAN	Danois	SLK	Slovaque	TUR	Turque
POR	Portugais	HUN	Hongrois	*	Autres
RUS	Russe	FIN	Finois		

Suppression/Édition des titres enregistrés

Une fois effacé, divisé ou partiellement supprimé, un contenu enregistré ne peut plus être rétabli dans son état d'origine. Soyez bien sûr de ce que vous faites avant de continuer.



* "Pour des titres enregistrés (⇒ 17)" uniquement




- Si le disque est protégé, enlevez la protection.
(⇒ 67, Protection du disque)
- Le code PIN est nécessaire pour éditer les titres avec **G** dans certaines fonctions. (⇒ 32)

Suppression des titres enregistrés

- 1 Sur l'écran Menu video :
Sélectionnez le titre.

ex.

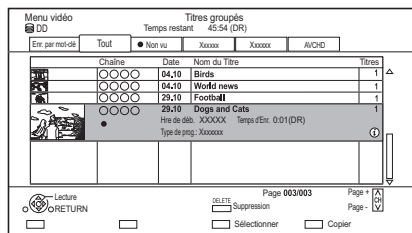

- 2 Appuyez sur [DELETE].
- 3 Sélectionnez "Supprimer", puis appuyez sur [OK].

Sélection multiple

Sélectionnez le titre, puis appuyez sur la touche jaune.

Une coche ☒ apparaît. Répétez cette étape.

- Appuyez de nouveau sur la touche jaune pour annuler.

Effacement pendant la lecture

- 1 Appuyez sur [DELETE] pendant la lecture.
- 2 Sélectionnez "Supprimer", puis appuyez sur [OK].



- Espace disque disponible après la suppression:
 - **HDD** **USB HDD** **BD-RE** **RAM**L'espace obtenu sera disponible pour l'enregistrement.

- **BD-R** **DVD-R** **+R**


L'espace disponible n'augmente pas même après la suppression contenu.

- **DVD-RW** **+RW**

L'espace d'enregistrement disponible n'augmente que lorsque le dernier titre enregistré est supprimé.

Édition des titres enregistrés

- 1 Sur l'écran Menu video:
Sélectionnez le titre.
 - Sélection multiple (⇒ gauche)
- 2 Appuyez sur [OPTION].
- 3 Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].
ex.,

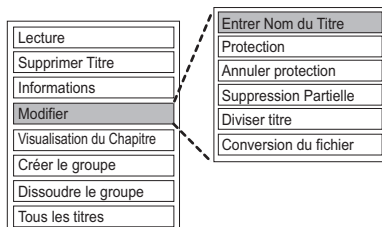

Saisir le nom du titre

- 1 Sélectionnez "Entrer Nom du Titre" dans "Modifier", puis appuyez sur [OK].
- 2 Reportez-vous à la section "Saisie de texte".
(⇒ 69)

Protection des contenus

HDD **USB HDD** **BD-RE** **BD-R** **RAM** **+R** **+RW**

La protection des contenus évite l'effacement accidentel du titre.

- 1 Sélectionnez "Protection" ou "Annuler protection" dans "Modifier", puis appuyez sur [OK].
- 2 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].
 s'affiche lorsque la protection est active.

Suppression partielle

HDD **USB HDD** **BD-RE** **BD-R** **RAM**

- 1 Sélectionnez "Suppression Partielle" dans "Modifier", puis appuyez sur [OK].
- 2 Appuyez sur [OK] au début et à la fin de la partie à supprimer.
 - Vous pouvez atteindre l'endroit désiré en utilisant la lecture, la recherche, etc. (⇒ 36)
- 3 Sélectionnez "Continuer", puis appuyez sur [OK].
 - Sélectionnez "Suivant", puis appuyez sur [OK] pour supprimer d'autres parties. Il est possible de sélectionner jusqu'à 20 parties. (⇒ allez à l'étape 2)
- 4 Sélectionnez "Supprimer", puis appuyez sur [OK].
- 5 Appuyez sur [RETURN ⊕].



- Une marque de chapitre s'inscrit dans la scène qui a été partiellement effacée.

Diviser le titre

HDD **USB HDD** **BD-RE** **BD-R** **RAM**

- 1 Sélectionnez "Diviser titre" dans "Modifier", puis appuyez sur [OK].
- 2 Appuyez sur [OK] à l'endroit où diviser le titre.
 - Vous pouvez atteindre l'endroit désiré en utilisant la lecture, la recherche, etc. (⇒ 36)
- 3 Sélectionnez "Continuer", puis appuyez sur [OK].
- 4 Sélectionnez "Diviser", puis appuyez sur [OK].

Pour confirmer l'endroit de la division

Après avoir effectué l'étape 2.

Sélectionnez "Aperçu", puis appuyez sur [OK].

- L'appareil lit les 10 secondes se trouvant avant et après l'endroit sélectionné pour la division.

Pour changer le point de division

Après avoir effectué l'étape 2.

Relancez la lecture et sélectionnez "Diviser", puis appuyez sur [OK] à l'endroit de la division.




- **HDD** **USB HDD** Les titres divisés deviendront un groupe de titres.

Conversion du fichier

HDD **USB HDD**

La Conversion du fichier est une fonction qui sert à convertir le mode d'enregistrement d'un titre en mode DR et des contenus AVCHD. La taille du titre converti sera petite. Cela prendra environ le même temps que la durée enregistrée.

- 1 Sur l'écran Menu video (⇒ 41):
Sélectionnez le titre en mode DR ou le contenu AVCHD.
 - Sélection multiple (⇒ 41)
- 2 Appuyez sur [OPTION].
- 3 Sélectionnez "Conversion du fichier" dans "Modifier", puis appuyez sur [OK].
ex.,

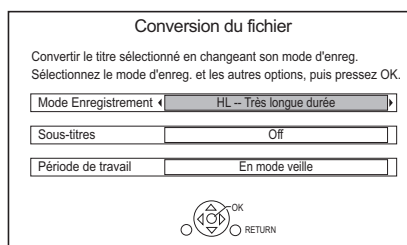

- 4 Définissez les options de conversion, puis appuyez sur [OK].

Mode Enregistrement (⇒ 17):

- **USB HDD** Vous ne pouvez pas sélectionner les modes XP, SP, LP et EP.

Sous-titres:

• Automatique

Le sous-titrage sera enregistré s'il est compris dans le titre.

• Off

Le sous-titre ne sera pas enregistré.

Période de travail:

• Maintenant

La conversion commence immédiatement après l'étape 6.

- L'enregistrement différé n'aura pas lieu pendant la conversion.

• En mode veille

La conversion sera effectuée une fois l'appareil passe sur le mode veille.

5 Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].

Convertir & Effacer:

Le titre original sera supprimé pour économiser l'espace libre du DD après la conversion.

Convertir Seulement:

Le titre original n'est pas supprimé après la conversion.

6 Conversion "Maintenant":

Sélectionnez "Démarrer", puis appuyez sur [OK].

Conversion "En mode veille":

Appuyez sur [OK].

- La conversion sera effectuée une fois l'appareil passé sur le mode veille.

"COPY" ou "CONV" sur l'afficheur en façade reste allumé pendant la conversion.

Pour annuler une conversion "En mode veille"

Après avoir effectué les étapes 1–2 (⇒ 41, Édition des titres enregistrés)

- 1 Sélectionnez "Conversion du fichier" dans "Modifier", puis appuyez sur [OK].
- 2 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].



- Pour utiliser la "Conversion du fichier", le disque dur a besoin d'un espace de sauvegarde suffisant.
- La Conversion du fichier s'arrête si cet appareil est allumé pendant la conversion "En mode veille". La conversion redémarrera du début une fois l'appareil passé sur le mode veille.
- Une fois convertie, l'information 3D peut ne pas être retenue.
- Lorsqu'il est converti, le contenu audio et la langue du sous-titrage seront sélectionnés selon les réglages suivants:
 - "Multi-audio", "Sous-titres" dans "Langue Préférée" (⇒ 71)

Pour annuler une conversion "Maintenant"

Appuyez sur la touche [RETURN Ⓢ] et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes.

Pour vérifier si la conversion est terminée

Appuyez sur [VIDEO MENU].

ex.,

Chaîne	Date	Nom du Titre	Titres
○○○○	04.10	Birds	1
○○○○	04.10	World news	1
○○○○	29.10	Football	1
○○○○	29.10	Dogs and Cats	1
●	Hre de déb. XXXXX	Temps d'Écr. 1:00(DR→HL)	①
Type de prog.: XXXXX			

Lorsque "○○ → ○○ (Mode d'enregistrement pour la conversion)" s'affiche, la conversion n'est pas terminée.

- 1 Sélectionnez "Visualisation du Chapitre", puis appuyez sur [OK].
- 2 Effectuez les opérations d'édition.

Éditer un marqueur de chapitre:

Tout en visionnant le titre, sélectionnez le point à partir duquel vous voulez débiter un nouveau chapitre.

- 1 Appuyez sur la touche verte.
- 2 Appuyez sur [OK] à l'endroit où vous souhaitez diviser le chapitre.
 - Répétez cette étape.
- 3 Appuyez sur [RETURN] pour aller sur l'écran Visualisation du Chapitre.

Pour effacer le chapitre:

- 1 Sélectionnez le chapitre, puis appuyez sur [DELETE].
 - Sélection multiple (⇒ 41)
- 2 Sélectionnez "Supprimer", puis appuyez sur [OK].

Pour combiner les chapitres (effacer la marque de chapitre):

- 1 Sélectionnez le chapitre, puis appuyez sur [OPTION].
- 2 Sélectionnez "Unir chapitres", puis appuyez sur [OK].
- 3 Sélectionnez "Unir", puis appuyez sur [OK].
Le chapitre sélectionné est combiné au chapitre suivant.

Lecture à partir de la Visualisation du Chapitre

Reportez-vous à la section "Lecture à partir de Visualisation du Chapitre". (⇒ 33)




- Le nombre maximum de chapitres :
(Dépend de l'état de l'enregistrement.)
 [HDD] [USB HDD]: Environ 1000 par titre
 [BD-RE] [BD-R] [RAM]: Environ 1000 par disque
- [HDD] [USB HDD] Lorsque le titre possède le nombre maximum de chapitres, vous ne pouvez plus effectuer la fonction reprise de lecture (⇒ 36) avec le titre.

Suppression des fichiers vidéo présents sur le DD

- 1 Sur l'écran de la liste des vidéos : Sélectionnez le fichier ou le dossier.

ex.,

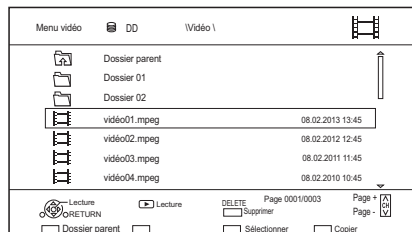


- Sélection multiple (⇒ 41)

- 2 Appuyez sur [DELETE].
- 3 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].



- Tous les fichiers du dossier seront supprimés.

Copie de titres

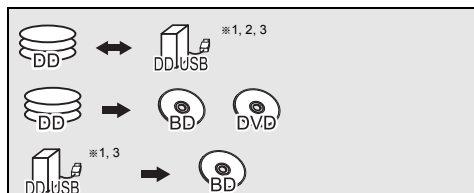

- ※1 "Pour des titres enregistrés (⇒ 17)" uniquement
- ※2 Le titre du support source sera supprimé.
- ※3 Le mode enregistrement ne peut pas être changé.

1 Introduisez ou raccordez le support.

2 Appuyez sur [FUNCTION MENU].

3 Sélectionnez "Programmes Enregistrés" ou "Vidéo (AVCHD)" dans "Contenus sur DD", puis appuyez sur [OK].

4 Sélectionnez le titre.

• Sélection multiple

Sélectionnez le titre, puis appuyez sur la touche jaune.

Une coche ☒ apparaît. Répétez cette étape.

• Appuyez de nouveau sur la touche jaune pour annuler.

5 Appuyez sur la touche bleue.
Si l'écran de sélection de la direction de la copie s'affiche :

Sélectionnez la direction de la copie, puis appuyez sur [OK].

6 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].

• Si vous sélectionnez "Non", vous pouvez changer la sélection. (⇒ droite, Changer la sélection)

7 Définissez les autres paramètres, puis appuyez sur [OK].
(⇒ 46, Réglage des options de copie)

8 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].

Pour enregistrer le DD Externe (DD USB) (⇒ 64)

Pour copier une vidéo HD (AVCHD) sur le DVD-R in Haute Définition (⇒ 51)

Pour copier les fichiers vidéo (⇒ 51)


Enlevez la protection du disque (⇒ 67)

Changer la sélection

1 Sélectionnez "Non", puis appuyez sur [OK] à l'étape 6 (⇒ gauche).

ex., **HDD** → **BD-RE**

L'ordre de la copie

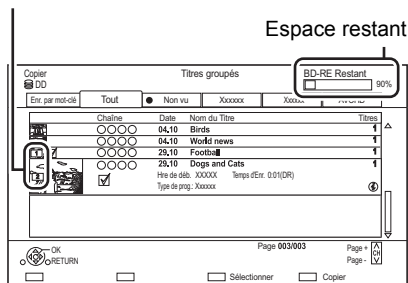

2 Pour changer les titres sélectionnés:

Sélectionnez le titre, puis appuyez sur la touche jaune.

Répétez cette étape pour sélectionner des titres.

Pour changer la qualité de l'image:

HDD → **BD-RE** **BD-R** **RAM** **DVD-R** **DVD-RW**

+R **+RW**

1 Sélectionnez le titre, puis appuyez sur [OPTION].

2 Sélectionnez "Sélection conversion", puis appuyez sur [OK].

3 Sélectionnez la qualité de l'image, puis appuyez sur [OK].

Si nécessaire, répétez les étapes.

3 Appuyez sur la touche bleue.

4 Allez à l'étape 6. (⇒ gauche)

A propos des icônes sur l'écran du Menu video

Consultez la section "Icônes à l'écran". (⇒ 32)




- Il n'est pas possible d'effectuer une autre opération pendant une copie avec finalisation ou création d'un Menu principal (Top Menu).
- Vous ne pouvez pas copier les titres suivants.
 - **USB HDD** Titres protégés
 - **USB HDD** Vidéo HD (AVCHD)
- Si vous désirez choisir la langue de la piste audio, sélectionnez la langue à partir de "Multi-audio" dans "Langue Préférée" avant la copie (⇒ 71).

Réglage des options de copie

- 1 Sélectionnez l'élément à l'étape 7 (⇒ 45).

ex.,

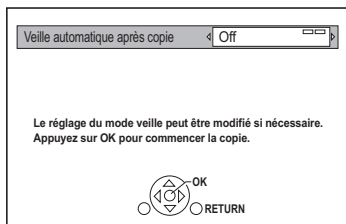

- 2 Appuyez sur [◀, ▶] pour changer les paramètres.

• Veille automatique après copie

On:

Cet appareil passe en mode veille s'il n'est pas utilisé dans les 5 minutes après la fin de la copie.

• Sous-titres

Automatique:

Le sous-titrage sera enregistré s'il est compris dans le titre.



- Si vous désirez choisir le sous-titrage, sélectionnez la langue dans "Sous-titres" du menu "Langue Préférée" avant la copie (⇒ 71).

• Finaliser

On:

[DVD-R] [DVD-RW] [+R] Les disques seront en lecture seule et vous pourrez également les lire sur un autre équipement DVD.

• Créer Top Menu

On:

[+RW] Vous pouvez lire le disque sur un autre équipement DVD.




- Vous pouvez effectuer la "Finaliser" (⇒ 68) ou la "Créer Top Menu" (⇒ 69) plus tard.

Copie provenant d'un support autre que le DD avec Menu video

[BD-RE] [BD-R] [RAM] [+RW] → [HDD]

- 1 Introduisez un disque.
L'écran de menu apparaît. (⇒ 34)
- 2 Sélectionnez "Lire Vidéo", puis appuyez sur [OK].
- 3 Sélectionnez le titre.
• Sélection multiple (⇒ 45)
- 4 Appuyez sur la touche bleue.

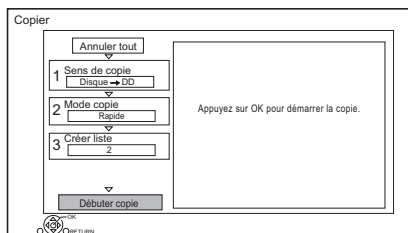

- Pour changer les paramètres détaillés de la copie, reportez-vous à "Copie des titres avec la liste de copie". (⇒ 47)
- 5 Sélectionnez "Débuter copie", puis appuyez sur [OK].
 - 6 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].

Copie des titres avec la liste de copie

HDD	↔	USB HDD
HDD	→	BD-RE BD-R RAM DVD-R DVD-RW +R +RW
USB HDD	→	BD-RE BD-R
BD-RE BD-R	→	HDD
RAM +RW	→	HDD

1 HDD ↔ USB HDD:

- Appuyez sur [FUNCTION MENU].
- Sélectionnez "Menu copie" dans "Copier la vidéo", puis appuyez sur [OK].

Sauf "HDD ↔ USB HDD":

- Introduisez un disque.
L'écran de menu apparaît. (⇒ 34)
- Sélectionnez "Copier", puis appuyez sur [OK].

2 Sélectionnez le sens de la copie.

- Sélectionnez "Sens de copie", puis appuyez sur [►] (droite).
- Définissez la "Unité source" et la "Unité destination".
- Appuyez sur [◀].

3 Définissez le mode d'enregistrement (⇒ 17).

- Sélectionnez "Mode copie", puis appuyez sur [►] (droite).
- Définissez le "Mode Enregistrement".
- Appuyez sur [◀].

4 Définissez les titres à copier.

- Sélectionnez "Créer liste", puis appuyez sur [►] (droite).
- Sélectionnez "Nouvel élément", puis appuyez sur [OK].
- Sélectionnez le titre, puis appuyez sur la touche jaune.
Répétez cette étape pour sélectionner des titres.

ex., HDD

• Pour changer l'apparence de la liste ou afficher les informations du titre

- Appuyez sur [OPTION].
- Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].



- Les titres seront copiés dans l'ordre de la liste de copie. Si vous désirez préciser l'ordre, éditez la liste de copie une fois les titres sélectionnés. (⇒ 48, Éditer la liste de copie)

4 Appuyez sur [OK].

5 Appuyez sur [◀].


Taille des données de chaque titre enregistré

Volume des données enregistrées sur le support de destination de la copie

5 Configurez les autres paramètres.

- 1 Sélectionnez "Autres Configurations", puis appuyez sur [►] (droite).

ex.,

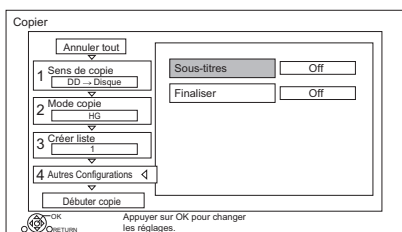

- Cet écran n'apparaît pas selon le mode de copie. (⇒ allez à l'étape 6)

- 2 Sélectionnez l'option de copie, puis appuyez sur [OK].
(⇒ 46, Réglage des options de copie)
- 3 Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].
- 4 Appuyez sur [◀].

6 Sélectionnez "Débuter copie", puis appuyez sur [OK].

7 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].

Pour annuler tous les réglages et toutes les listes de copie

Après avoir effectué l'étape 1


- 1 Sélectionnez "Annuler tout", puis appuyez sur [OK].
- 2 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].



- Les titres en groupes et les autres titres ne peuvent pas être enregistrés simultanément.
- **[RAM]** Le programme radio ne peut pas copier.

Éditer la liste de copie

- 1 Sélectionnez le titre après l'étape 4-4 (⇒ 47).

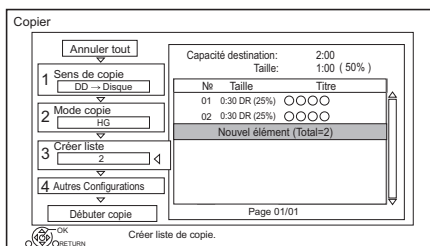

- 2 Appuyez sur [OPTION].
- 3 Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].

Tout Supprimer :

Tous les titres que vous avez enregistrés pour la copie sont supprimés.

Ajouter:

Ajout d'éléments à la liste de copie.

- 1 Sélectionnez les titres à l'aide de la touche jaune.
- 2 Appuyez sur [OK].

Supprimer:

Les titres sélectionnés sont supprimés.

- Sélectionnez le titre, puis appuyez sur la touche jaune avant l'étape 2.
Répétez cette étape pour sélectionner des titres.

Déplacer:

Modifiez l'ordre des éléments de la liste de copie.

- Sélectionnez le titre à déplacer avant l'étape 2.
Sélectionnez la destination, puis appuyez sur [OK].

Icônes à l'écran



Titres ne pouvant pas être copiés en mode grande vitesse



Titres ne pouvant pas être copiés



Titre contenant des photos

- Les photos ne peuvent pas être copiées.



(NTSC)

Titre enregistré avec un système de codage différent de celui de l'appareil.



(PAL)

- Les titres repérés par ces symboles ne peuvent pas être sélectionnés.

À propos des autres icônes à l'écran



Consultez la section "Icônes à l'écran". (⇒ 32)

Remarques concernant la copie

Copie à grande vitesse

La Copie à Vitesse Rapide est le processus de copie d'un titre vers un disque à vitesse rapide tout en conservant le mode d'enregistrement d'origine et la longueur de l'enregistrement.

- La conversion du mode d'enregistrement se traduira par une copie à vitesse normale.
- Le mode d'enregistrement et les combinaisons de supports suivants prennent en charge la copie à grande vitesse.

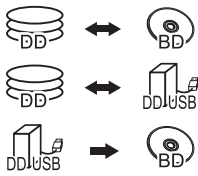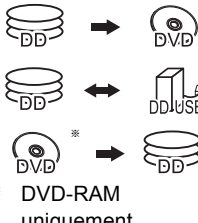Mode d'enregistrement du titre original	Support
DR HG HX HE HL HM	
XP SP LP EP FR	 <p>* DVD-RAM uniquement</p>

- La copie à vitesse rapide n'est possible que s'il y a assez d'espace libre sur le support de destination.



- Il est impossible de copier à grande vitesse dans les cas suivants :

- **HDD** → **BD-RE** **BD-R** :
 - Copie des programmes radio en mode DR
- **HDD** → **DVD-R** **DVD-RW** **+R** **+RW** :
 - Titres contenant de nombreuses parties supprimées
- **HDD** → **+R** **+RW** :
 - Titres enregistrés en mode "EP" et en mode "FR" (enregistrements de 5 heures ou plus)
 - Titres enregistrés au format 16:9

Copie à vitesse normale

- **DVD-R** **DVD-RW** **+R** **+RW** Vous ne pouvez pas copier sur le disque dans les cas suivants.
 - Lorsqu'il n'y a pas assez d'espace libre sur le DD.
 - Si le nombre de titres enregistrés sur le disque dépasse la limite maximale lorsque la copie sera effectuée. (→ 16)
- La copie se poursuivra jusqu'au moment de l'annulation.
 - **DVD-R** **DVD-RW** **+R** **+RW** Si la copie est annulée pendant l'étape de la copie temporaire sur le DD, alors rien ne sera copié.
 - **BD-R** **DVD-R** **DVD-RW** **+R** **+RW** Même si le titre n'a pas été copié sur le disque, la quantité d'espace utilisable sur le disque diminue.
- La copie d'un titre enregistré en 1080/50p ou en 1080/60p ne peut se faire en progressif.

Copie des programmes 3D

- Il pourrait ne pas s'afficher correctement en 3D lorsqu'un programme en 3D copié est lu. Dans ce cas, changez le "Type de sortie" pendant la lecture du titre. (→ 38)
- L'information 3D peut ne pas être copiée.
- Si vous désirez copier une vidéo AVCHD 3D sur le disque en 3D, utilisez BD-R ou BD-RE et la vitesse de copie doit être rapide.

À propos du maintien de la marque de chapitre

- La position du chapitre pourrait être légèrement décalée.
- Le nombre maximum de chapitres sur le disque est limité.
 - **BD-RE** **BD-R** **RAM** **DVD-R** **DVD-RW** : Environ 1000
 - **+R** **+RW** : Environ 254
(Dépend de l'état de l'enregistrement.)

Copie d'un disque finalisé

DVD-V → **HDD**

Lorsque vous lisez un disque, le contenu lu est copié sur le disque dur en fonction de la durée définie.

- 1** Appuyez sur [FUNCTION MENU].
- 2** Sélectionnez "Menu copie" dans "Copier la vidéo", puis appuyez sur [OK].
- 3** Réglez le "Mode copie".
 - 1 Sélectionnez "Mode copie", puis appuyez sur [▶] (droite).
 - 2 Appuyez sur [OK], puis sélectionnez le mode d'enregistrement (XP/SP/LP/EP).
 - 3 Appuyez sur [◀].
- 4** Effectuez le réglage "Temps de copie".
 - 1 Sélectionnez "Temps de copie", puis appuyez sur [▶] (droite).
 - 2 Sélectionnez "Réglage Heure", puis appuyez sur [OK].
 - 3 Sélectionnez "On" ou "Off".

On:


Définissez la durée de la copie.

- Prévoyez quelques minutes de plus que la durée du titre d'origine afin de couvrir le temps de latence avant le début réel de la lecture.

Off:

Copie de tout le contenu sur le disque.

- 4 Appuyez sur [◀].
- 5** Sélectionnez "Débuter copie", puis appuyez sur [OK].
- 6** Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].
 - Lorsque le Menu principal (Top Menu) est affiché: Sélectionnez le titre que vous voulez commencer à copier, puis appuyez sur [OK].



Une fois que la lecture du dernier titre du disque est terminée, le Menu principal (Top Menu) est enregistré jusqu'à ce que l'heure de fin de copie soit atteinte.

Pour arrêter la copie

Appuyez sur [■].

- Si la copie est arrêtée avant d'être terminée, le contenu aura été copié jusqu'à ce point.



- Les opérations effectuées pendant la copie et les affichages résultants sont également enregistrés.

Copie d'un titre en cours de lecture

HDD → **BD-RE** **BD-R** **RAM** **DVD-R** **DVD-RW** **+R** **+RW**

- 1** Lisez le titre à copier.
 - Plusieurs pistes audio et sous-titrages affichés pendant la lecture seront copiés.
 - Sélectionnez les pistes audio multiples avec "Multi-audio" dans le menu Opération de base (⇒ 39)
 - Sélectionnez les sous-titrages avec "Réglages sous-titres" dans le menu Opération de base. (⇒ 39)
- 2** Appuyez sur [OPTION].
- 3** Sélectionnez "Cop. Titre en crs", puis appuyez sur [OK].
- 4** Sélectionnez "Démarrer", puis appuyez sur [OK].
La copie commencera au début du titre en dépit de la position de lecture.

Pour arrêter la copie

Maintenez la touche [RETURN ☺] enfoncée pendant 3 secondes.



- Vous ne pouvez pas enregistrer ou lire le disque dur pendant une copie à grande vitesse. Appuyer sur [OK] pour quitter l'affichage d'écran.
- Appuyez sur [STATUS ⓘ] pour vérifier l'avancement de la copie.

Vitesse et mode d'enregistrement pendant la copie

La copie à grande vitesse est effectuée si elle est disponible. Reportez-vous à la section "Remarques concernant la copie". (⇒ 49)



- **BD-RE** **BD-R** Lors de la copie des titres en modes DR, HG, HX, HE, HL ou HM et si la destination de la copie n'a pas assez d'espace libre, un des modes HG, HX, HE, HL ou HM sera sélectionné pour s'adapter à l'espace disponible.
- **RAM** **DVD-R** **DVD-RW** **+R** **+RW** Lors de la copie de titres en modes DR, HG, HX, HE, HL ou HM, celle-ci s'effectuera à la vitesse normale en mode FR.
- Lors de la copie des titres en modes XP, SP, LP, EP ou FR et si la destination de la copie n'a pas assez d'espace libre, celle-ci s'effectuera à la vitesse normale, en mode FR.

Copie d'une vidéo HD (AVCHD) sur le DVD-R en Haute Définition

Vous pouvez copier une Vidéo HD (AVCHD) enregistrée sur un DD vers un DVD-R en qualité Haute Définition.

HDD → **DVD-R**

- 1 Introduisez un DVD-R ou DVD-R DL non formaté.
L'écran de menu apparaît. (⇒ 34)
- 2 Sélectionnez "Copier vidéo (AVCHD) sur disque", puis appuyez sur [OK].
- 3 Allez à l'étape 4 de la page 47, "Copie des titres avec la liste de copie".

Pour copier une Vidéo HD (AVCHD) à partir d'un autre équipement

Reportez-vous à la section "Copie de la vidéo HD (AVCHD)". (⇒ 62)



- Lorsqu'un disque est nommé, le formatage est automatiquement effectué. Cependant, ne nommez de disque avant cette opération. (⇒ 67, Nom disque)
- Les disques seront automatiquement finalisés après la copie.
- Les vidéos HD suivantes (AVCHD) ne peuvent pas être copiées sur le disque en haute définition.
 - Supérieure à 18 Mbps
 - 1080/50p ou 1080/60p
 - Sans information AVCHD (vidéo enregistrée avec certains équipements qui ne sont pas de la marque Panasonic, vidéo copiée sur le DD après une première copie sur BD-R ou BD-RE, etc.)
- La vidéo 3D peut ne pas être copiée correctement.


Copie des fichiers vidéo

HDD ↔ **SD**

USB → **HDD**

- 1 Sur l'écran de la liste des vidéos :
Sélectionnez le fichier ou le dossier.

ex.,

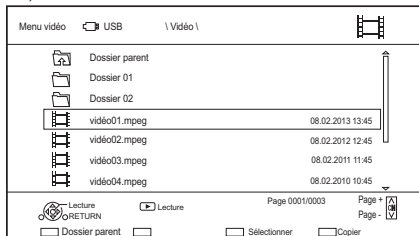

- Sélection multiple (⇒ 45)
- 2 Appuyez sur la touche bleue.
 - 3 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].

Pour arrêter la copie

Maintenez la touche [RETURN ☺] enfoncée pendant 3 secondes.


À propos des icônes à l'écran

Consultez la section "Icônes à l'écran". (⇒ 34)



- Toutes les pistes du dossier seront copiées.
- Le nom des dossiers/fichiers ne peut pas être modifié une fois qu'ils ont été copiés sur le DD. Nous vous conseillons de créer préalablement un dossier avec un nom facilement identifiable sur un ordinateur ou un autre dispositif et d'utiliser ce dossier pour effectuer la copie.
- Il est possible de copier jusqu'à 1000 fichiers en même temps.
- **MKV** : La copie depuis le DD vers la carte SD est impossible.
- Pendant la copie, aucune autre opération ne peut être effectuée. Les enregistrements différés ne continueront pas.

Photo



※1 “Pour des fichiers de données (⇒ 17)”
uniquement (JPEG, MPO)

※2 **BD-RE** uniquement

※3 **RAM** **DVD-R** **+R** uniquement

Visionner des photos

- 1** **HDD** :
 - 1 Appuyez sur [FUNCTION MENU].
 - 2 Sélectionnez “Image” dans “Contenus sur DD”, puis appuyez sur [OK].

Sauf HDD :

- 1 Introduisez ou raccordez le support.
L'écran de menu apparaît. (⇒ 34)
- 2 Sélectionnez “Visualiser les Images”, puis appuyez sur [OK].

- 2** Sélectionnez le dossier, puis appuyez sur [OK].
 - L'écran du menu Photo apparaît. (⇒ 53)

- 3** Sélectionnez la photo, puis appuyez sur [OK].
 - Appuyez sur [◀, ▶] pour afficher la photo précédente ou suivante.



- Lorsque les conditions suivantes sont remplies, les photos sont lues en 4K indépendamment de la qualité de l'image :
 - Lorsque cet appareil est raccordé à un téléviseur qui est compatible 4K et 30p
 - Lorsque “Format vidéo HDMI” est paramétré sur “Automatique” (⇒ 74)

Cet appareil ne peut pas retransmettre des images en 4K en lisant en 3D.

Option de la lecture photo

- 1** Pendant l'affichage d'une photo:
Appuyez sur [OPTION].
- 2** Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].

Niveau d'affichage


Vous pouvez changer la position 3D de l'affichage de l'écran, etc., pendant le visionnage des photos en 3D.

Menu image

- **Démarrer diapor.**
Vous pouvez démarrer un diaporama.
- **Pivoter à DROITE/Pivoter à GAUCHE**
 - Les informations des photos pivotées ne seront pas sauvegardées en fonction du support.
 - Cette fonction n'est pas disponible pendant la lecture des photos en 3D.
- **Informations**
L'information (date de prise de vue etc.) s'affiche.
- **Fond d'écran**
Une photo en cours de lecture est enregistrée comme papier-peint de l'écran FUNCTION MENU. (⇒ 19)

ex., **HDD**

Onglet

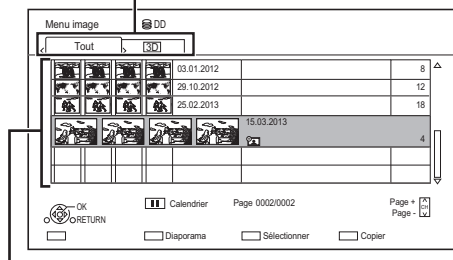

Les photos importées sur le DD (⇒ 54) sont gérées à l'aide des dossiers.
Les dossiers et les photos peuvent être édités en appuyant sur [OPTION]. (⇒ 54)

• Pour sélectionner l'onglet

Appuyez sur [◀, ▶].

• Pour démarrer un diaporama

Reportez-vous à la section "Réglages Diaporama". (⇒ droite)

• **HDD**

Pour afficher ou quitter l'écran Calendrier

Appuyez sur [■].

Icônes à l'écran

3D (Onglet) Photos 3D (MPO)
• Choisissez à partir de cet onglet pour visionner en 3D.

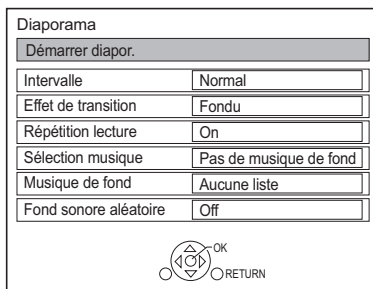


Photo protégée



Nouvelle photo non visionnée

1 Sur l'écran Menu image: Appuyez sur la touche verte.



2 Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].

Démarrer diapor.

Intervalle

Définit la durée après laquelle la photo suivante s'affichera.

Effet de transition*

L'effet de la prochaine photo qui s'affichera peut être défini.

Répétition lecture

Sélection musique*

Définit si activer la musique de fond (provenant du DD ou d'un dispositif USB) ou la désactiver.

Musique de fond*

Définit si la musique de fond doit provenir du DD ou du dispositif USB (Dossier).

Fond sonore aléatoire*

Lit la MDF (Musique de fond) aléatoirement.

* Cette fonction n'est pas disponible pendant le visionnage des photos en 3D.

Pour mettre en pause le Diaporama

Appuyez sur [■].

• Appuyez de nouveau sur [■] pour redémarrer.

Pour arrêter le Diaporama

Appuyez sur [RETURN ◀].

Édition des photos

HDD BD-RE RAM SD

1 Sur l'écran Menu image :**Pour éditer le dossier :**

Sélectionnez le dossier.

Pour éditer la photo:

- 1 Sélectionnez le dossier, puis appuyez sur [OK].
- 2 Sélectionnez la photo à éditer.

- **Pour sélectionner plusieurs dossiers ou photos**

Appuyez sur la touche jaune pour sélectionner le dossier ou la photo.

Une coche ☒ apparaît. Répétez cette étape.

- Appuyez de nouveau sur la touche jaune pour annuler.

2 Appuyez sur [OPTION].

- Les éléments sélectionnables changeront en fonction du support et du type de fichier.

3 Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].**Entrez le nom de dossier**

Reportez-vous à la section "Saisie de texte". (⇒ 69)

Combiner dossiers

HDD

Supprimer dossier**Déplacer images**

HDD

Sélectionnez "Déplacer vers un nouveau dossier" ou "Déplacer vers un autre dossier", puis appuyez sur [OK].

- Si "Déplacer vers un autre dossier" est sélectionné, choisissez un dossier de destination.

Supprimer Image**Protection**

BD-RE RAM SD

 apparaît.

- Même si la protection est active, la photo peut être supprimée par un autre appareil.

Annuler protection

BD-RE RAM SD

Sélection et copie des photos

HDD

→ BD-RE RAM SD

BD-RE RAM DVD-R +R

→ HDD SD

CD

USB HDD SD USB

→ HDD BD-RE RAM

1 Sur l'écran Menu image:**Pour copier le dossier :**

Sélectionnez le dossier, puis appuyez sur la touche bleue.

Pour copier la photo:


- 1 Sélectionnez le dossier, puis appuyez sur [OK].
- 2 Sélectionnez les photos à copier, puis appuyez sur la touche bleue.


- **Pour sélectionner plusieurs dossiers ou photos**

Appuyez sur la touche jaune pour sélectionner le dossier ou la photo.

Une coche ☒ apparaît. Répétez cette étape.

- Appuyez de nouveau sur la touche jaune pour annuler.

2 Sélectionnez la destination de la copie, puis appuyez sur [OK].**3** Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK]. La copie démarre.**Pour arrêter la copie**Maintenez la touche [RETURN 



- Le nom des photos copiées sera changé.

54


SQT1341

Pour copier automatiquement



Les nouvelles photos ajoutées seront automatiquement copiées sur le DD.

- 1 Introduisez le support.
L'écran de menu apparaît. (⇒ 34)
- 2 Sélectionnez "Copier Nouvelles Images", puis appuyez sur [OK].
ex., [USB]

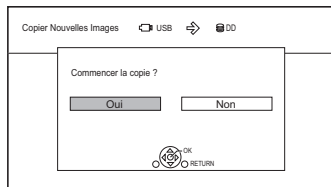

- 3 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].
La copie démarre.
- 4 Une fois la copie achevée, sélectionnez "Oui" ou "Non", puis appuyez sur [OK].

Pour arrêter la copie

Maintenez la touche [RETURN ⊕] enfoncée pendant 3 secondes.



- Les photos sans date de prise de vue seront classées en fonction de leur date de création.
- Le nom des photos copiées sera changé.

Musique



- ※1 "Pour des fichiers de données (⇒ 17)" uniquement
※2 [DVD-R] +R uniquement

Lecture d'un CD musical (CD-DA)

[CD] (CD-DA)

Introduisez le disque. La lecture démarra automatiquement.

ex.,

Menu musique		Liste des Pistes		▶ 0:02 3:43	
Ⓢ CD		○○○○		Page 1	
N°	Nom de la piste	Durée de lecture			
01	○○○○	○○○○			
02	○○○○	○○○○			
03	○○○○	○○○○			
04	○○○○	○○○○			
05	○○○○	○○○○			


Pour lire d'autres morceaux musicaux (plage)
Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].

Lecture d'un fichier musical sur le support



- 1 Introduisez ou raccordez le support.
L'écran de menu apparaît. (⇒ 34)
- 2 Sélectionnez "Lire / Copier Musique", puis appuyez sur [OK].
L'écran de la liste des musiques apparaît.

ex.

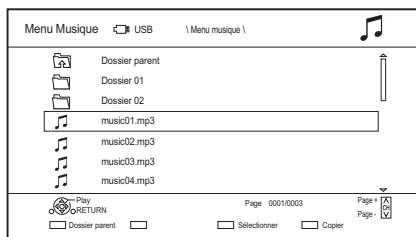

- 3 Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].
• Répétez cette étape si nécessaire.
La lecture commencera.



- Les noms de la piste/artiste/album apparaîtront si les informations sont contenues dans le fichier musical.

Icônes à l'écran



Dossier



Musique



Déplacez vers le dossier parent

Lecture d'un fichier musical présent sur le DD

HDD

- 1 Appuyez sur [FUNCTION MENU].
- 2 Sélectionnez "Musique" dans "Contenus sur DD", puis appuyez sur [OK].
L'écran de la liste des musiques apparaît.
- 3 Allez à l'étape 3 (⇒ 55, Lecture d'un fichier musical sur le support).

Opérations pendant la lecture

Arrêt

Appuyez sur [■].

Pause

Appuyez sur [⏏].

- Appuyez de nouveau sur [▶ × 1.3] pour reprendre la lecture.

Recherche

Appuyez sur [◀◀] ou [▶▶].

- Appuyez de nouveau sur [▶ × 1.3] pour reprendre la lecture.

Saut

Appuyez sur [◀◀◀] ou [▶▶▶].

Répétition lecture/Aléatoire

Reportez-vous à "Répétition lecture" ou "Aléatoire" dans le menu Opération de base (⇒ 39).

Effets sonores

Consultez la section "Effets sonores" dans le menu Paramètres son (⇒ 40).

Pour écouter de la musique en continu même si la Mise hors tension automatique est en marche

Reportez-vous à la section "Lecture de musique en continu même après avoir éteint le téléviseur". (⇒ 65)


Copie de la musique

USB HDD **DVD-R** **+R** **CD** * **USB** → **HDD**

* Sauf **CD** (**CD-DA**)

- 1 Sur l'écran de la liste des musiques : Sélectionnez le fichier ou le dossier.

ex.

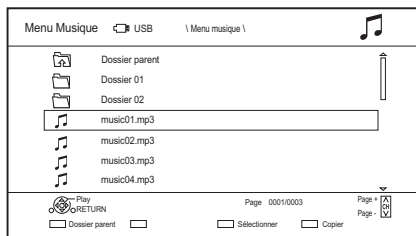

- 2 Appuyez sur la touche bleue.
- 3 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].

Pour arrêter la copie

Maintenez la touche [RETURN ☺] enfoncée pendant 3 secondes.

Sélection multiple

Sélectionnez le fichier ou le dossier, puis appuyez sur la touche jaune.

Une coche ✓ apparaît. Répétez cette étape.

- Appuyez de nouveau sur la touche jaune pour annuler.



- Pendant la copie, aucune autre opération ne peut être effectuée. Les enregistrements différés ne continueront pas.
- Toutes les pistes du dossier seront copiées.
- Il est possible de copier jusqu'à 1000 fichiers en même temps.

Suppression de la musique

HDD

- 1 Sur l'écran de la liste des musiques : Sélectionnez le fichier ou le dossier.
 - Sélection multiple (⇒ ci-dessus)
- 2 Appuyez sur [DELETE].
- 3 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].




- Tous les fichiers du dossier seront supprimés.

Pour profiter du Service Réseau

Le Service Réseau vous permet d'accéder à des sites web spécifiques pris en charge par Panasonic et de profiter des contenus tels que les photos, vidéos etc. à partir de l'écran d'accueil du Service Réseau.

ex.,

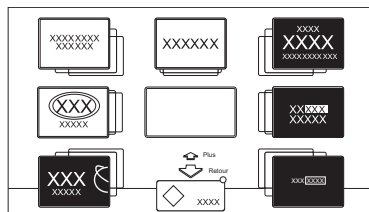

Préparation

- Effectuez la configuration et la connexion réseau. (⇒ 11, 12)

- Appuyez sur [INTERNET].
 - Lorsque un message s'affiche, lisez-le attentivement puis appuyez sur [OK].
 - NETFLIX peut être accessible directement en appuyant sur la touche [NETFLIX].
- Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].
 - Touches de commande: [▲], [▼], [◀], [▶], [OK], [RETURN ⊞], touches de couleur et touches numériques.

Pour quitter

Appuyez sur [EXIT ⊗].




- Certaines fonctionnalités des sites web ou du contenu du service peuvent ne pas être disponibles.
- Cet appareil ne prend pas en charge la diffusion en flux 4K.
- Si votre connexion Internet est lente, la vidéo pourrait ne pas s'afficher correctement. Une connexion Internet à haut-débit d'une vitesse d'au moins 6 Mbps est conseillée.
- Les services passant par le Service Réseau sont gérés par leurs fournisseurs de service respectifs et le service peut être interrompu temporairement ou de façon permanente sans préavis. C'est pourquoi, Panasonic ne peut fournir aucune garantie sur le contenu ou la continuité de ces services.
- Dans les cas suivants, les paramétrages sont possibles en utilisant "Réglages du Service réseau" (⇒ 76)
 - Pour limiter l'utilisation du Service Réseau.
 - Lorsque le son est déformé.
- Un abonnement séparé est nécessaire pour regarder Netflix.

TV Anywhere

Les actions comme celles qui suivent peuvent être effectuées n'importe où, à l'aide de l'appli Media Center App installée sur un smartphone ou une tablette.

- Configurer un enregistrement*
- Regarder la télévision avec le tuner de cet appareil
- Lire des titres enregistrés sur cet appareil (Utilisez l'appli Media Center App pour effectuer l'inscription de l'utilisateur afin d'utiliser ces fonctions.)

* Disponible pour les ordinateurs.

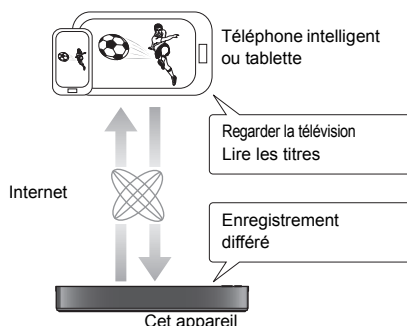

Pour plus de détails, visitez le site web suivant.

<https://panasonic.jp/support/global/cs/>

(Ce site est uniquement en anglais.)

Préparation

- Effectuez la configuration et la connexion réseau. (⇒ 11, 12)
- Réglages TV Anywhere (⇒ 76)



- Cet appareil sera toujours connecté à Internet si cette fonction est activée.
- Veillez noter qu'une maintenance régulière ou une panne inattendue peut interrompre le service, que le contenu du service peut être modifié ou révoqué et que les écrans de menu des commandes peuvent être modifiés avec ou sans préavis.
- Nous vous conseillons d'utiliser une connexion haut-débit, comme celle des réseaux mobiles LTE ou du réseau Wi-Fi.
- Le service TV Anywhere peut être interrompu temporairement ou définitivement sans avis préalable.

Réseau Domestique (DLNA)

Réseau Domestique (DLNA) vous permet de regarder les contenus et les émissions présents sur un Serveur connecté au même réseau à partir d'un équipement Client.

Cet appareil peut être utilisé aussi bien en qualité de Serveur qu'en qualité de Client. De plus, s'il est utilisé comme Client, cet appareil peut également être utilisé comme Media Renderer (Rendu de médias), qui peut être contrôlé par un téléphone intelligent (Smartphone), etc.

Préparation


- Effectuez la configuration et la connexion réseau. (⇒ 11, 12)
- Effectuez la configuration du Réseau domestique de l'équipement compatible DLNA.



- Assurez-vous que le routeur pour votre réseau domestique a un système de sécurité adapté pour éviter l'accès non autorisé.
- Si votre connexion réseau est lente, la vidéo pourrait ne pas s'afficher correctement. Un réseau domestique à haut-débit d'une vitesse d'au moins 20 Mbps est conseillée.
- Certaines vidéos ou émissions ne peuvent pas être lues en fonction de l'équipement compatible DLNA (Client), de l'état de cet appareil ou du type de fichier.

Utilisation de cet appareil comme Serveur

Vous pouvez regarder des émissions reçues par cet appareil (Service TV Multiroom), des vidéos et des photos sauvegardées sur le DD de cet appareil sur un équipement compatible DLNA (Client).

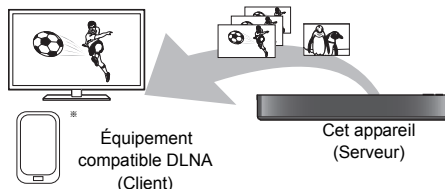

Pour de plus amples détails concernant la connexion et le fonctionnement de l'équipement connecté via le réseau, consultez leurs modes d'emploi respectifs.

* Un logiciel compatible avec la fonction DLNA devra être installé.

Préparation

- Effectuez la configuration du réseau domestique. (⇒ 76)


- 1 Utilisez l'équipement de lecture (Client) pour afficher la liste du contenu de cet appareil.
- 2 Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].



- L'équipement compatible DLNA qui doit être connecté à cet appareil devra être connecté sur le même concentrateur (hub) ou routeur de bande large passant que cet appareil.
- Les titres ayant des signaux de restriction d'accès (ex., restriction de la copie) envoyés par les diffuseurs n'ont pas cette fonction disponible.
- Vous ne pouvez pas écouter de la musique à partir de l'équipement de lecture (Client).
- Si des images de la vidéo semblent manquer, changez les paramètres suivants.
 - Réglage conversion pour DLNA (⇒ 76)
 - Réglage résolution pour DLNA (⇒ 76)
- Les fichiers ne se trouvant pas sur le disque dur ne peuvent pas être lus.
- La lecture d'une vidéo 3D enregistrée sur cet appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Les photos en 3D copiées sur cet appareil ne peuvent pas être visionnées en 3D.
- Nous vous conseillons de régler "Veille en réseau" sur "Off". (⇒ 77)

Utilisation de cet appareil comme Client

Vous pouvez partager des vidéos, des photos et de la musique stockées sur le serveur de média certifié DLNA.

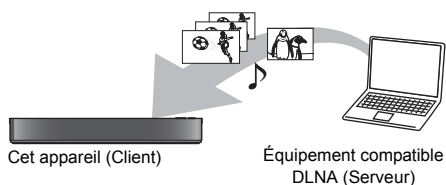

- 1** Appuyez sur [FUNCTION MENU].
- 2** Sélectionnez "Client DLNA" dans "Réseau domestique", puis appuyez sur [OK]. Une liste d'équipements connectés par le biais du réseau s'affiche.
 - Cette liste peut être mise à jour en appuyant sur la touche rouge.
- 3** Sélectionnez l'équipement, puis appuyez sur [OK].
- 4** Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].
 - La structure du menu sera différente en fonction de l'équipement. Sélectionnez le contenu en répétant l'opération.
 - Des fonctions pratiques peuvent être utilisées en appuyant sur [OPTION] selon les contenus.
- **Panneau contrôle**
 Panneau contrôle s'affiche une fois que la lecture démarre.
 - Appuyez sur [OK] si le Panneau contrôle ne s'affiche pas. (Il pourrait ne pas s'afficher en fonction des conditions d'utilisation.)
 - (Tout en visionnant une vidéo ou une photo) Appuyez sur [RETURN ⊕] pour cacher le Panneau contrôle.



- Si vous désirez afficher le menu lecture tout en visionnant une vidéo sur un équipement compatible DLNA de Panasonic, appuyez sur [AUDIO].
- La liste de lecture de Windows Media® Player peut lire uniquement les contenus enregistrés dans les bibliothèques.
- Pendant la lecture d'un programme en 3D, vous ne pouvez pas activer les "Réglages 3D". (→ 38)

Contenus lisibles

Lorsque cet appareil marche comme un client DLNA, les contenus suivants sont lisibles.

Vidéo

Conteneur	Codec vidéo	Codec audio	Exemple d'extension de fichier
Programmes enregistrés (XP/SP/LP/EP/FR) ^{※1}	MPEG2	Dolby® Digital Linear PCM	.mpg .mpeg
Programmes enregistrés (DR/HG/HX/HE/HL/HM) ^{※1}	MPEG2 H.264	MPEG HE-AAC Dolby® Digital	.m2ts .ts
AVCHD ^{※1}	H.264	Dolby® Digital	.mts
MP4	H.264	AAC	.mp4
MPEG2	MPEG2	Dolby® Digital Linear PCM	.mpg .mpeg
MKV	H.264	AAC-LC MP3 Dolby® Digital PCM Vorbis FLAC	.mkv

Photo

Format	Exemple d'extension de fichier
JPEG	.jpg
MPO ^{※1, 2}	.mpo

^{※1} Uniquement lorsque le serveur est un autre Enregistreur de Blu-ray Disc Panasonic, etc.

^{※2} Lecture en 2D uniquement.



Son

Codec audio	Exemple d'extension de fichier
MP3	.mp3
WAV	.wav
AAC	.m4a, .adts
WMA	.wma
FLAC	.flac
DSD	.dsf, .dff
ALAC	.m4a
Linear PCM	—

• En fonction du serveur, des contenus autres que ceux établis ci-dessus peuvent être lus.

Utilisation de cet appareil comme Media Renderer

Cet appareil sera utilisé comme Media Renderer, qui vous permettra de lire le contenu présent sur le Serveur DLNA en vous servant d'un Digital Media Controller (un téléphone intelligent (smartphone), etc.).

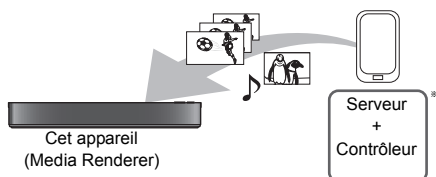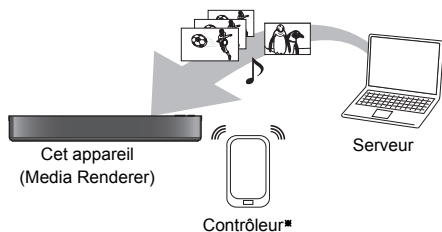

* Un logiciel compatible avec la fonction Digital Media Controller devra être installé.

Les étapes suivantes sont nécessaires pour utiliser cet appareil comme Media Renderer.


- 1** Appuyez sur [FUNCTION MENU].
- 2** Sélectionnez "Rendu de médias" dans "Réseau domestique", puis appuyez sur [OK].
- 3** Utilisez l'équipement compatible Digital Media Controller.

Pour quitter l'écran Réseau domest. (Rendu de médias)

Appuyez sur [RETURN ⊞].


Utilisation du Réseau Domestique (DLNA) avec le Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct est une norme qui permet aux dispositifs présents sur le réseau local (LAN) sans fil de communiquer entre eux directement sans avoir besoin de routeur à haut débit sans fil. Cet appareil peut être connecté à distance et directement à un autre équipement compatible DLNA de façon temporaire, indépendamment de la connexion réseau et des paramètres de cet appareil.

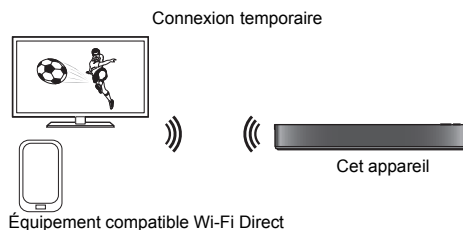


- 1** Appuyez sur [FUNCTION MENU].
- 2** Sélectionnez "Wi-Fi Direct" dans "Réseau domestique", puis appuyez sur [OK].
- 3** Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].
 - Configure le dispositif qui doit être connecté de manière à ce qu'une connexion Wi-Fi Direct puisse être effectuée. Pour avoir plus de détails, consultez le mode d'emploi du dispositif qui doit être connecté.
- 4** Sélectionnez le dispositif à connecter, puis appuyez sur [OK].
 - Si le dispositif auquel vous désirez vous connecter ne s'affiche pas, changez la méthode de connexion en appuyant sur la touche jaune.
- 5** **Lorsque vous sélectionnez "Client DLNA" :**
Poursuivez à l'étape 4 de la page 59.
Lorsque vous sélectionnez "Serveur DLNA" :
Utilisez l'équipement de lecture (Client).
Lorsque vous sélectionnez "Rendu de médias" :
Utilisez le Digital Media Controller.

Si aucun dispositif n'est trouvé

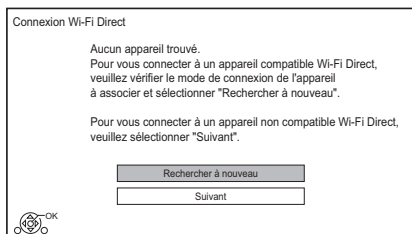

Si le dispositif correspondant n'est pas trouvé même après une nouvelle recherche, sélectionnez "Suivant" et changez la méthode de connexion.

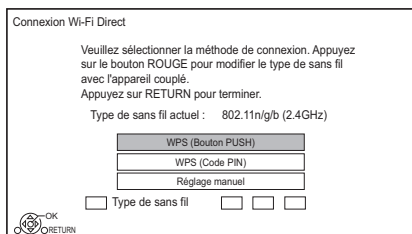


Sélectionnez la méthode de connexion en fonction du dispositif qui doit être connecté.

Utilisation de la fonction Miracast™

Vous pouvez profiter du contenu que vous visionnez sur un téléphone intelligent compatible Miracast, etc. sur le grand écran de votre téléviseur.

- Compatible avec les dispositifs Android™, ver. 4.2 et supérieure et certifiés Miracast. Pour avoir des informations sur les téléphones intelligents, etc. qui prennent en charge la fonction Miracast, contactez le fabricant du dispositif.

Équipement compatible Miracast

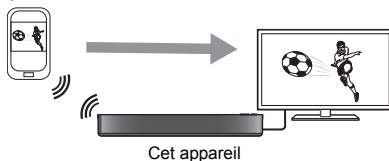


- 1 Appuyez sur [FUNCTION MENU].
- 2 Sélectionnez "Miracast" dans "Réseau domestique", puis appuyez sur [OK].
- 3 Utilisez l'équipement compatible Miracast.

Pour quitter Miracast


Appuyez sur [EXIT ⊗].

Copie de la vidéo HD (AVCHD)

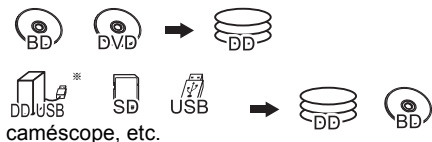

* "Pour des fichiers de données (⇒ 17)"
uniquement

ex., Raccordement au caméscope Panasonic

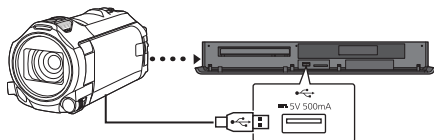

Câble de connexion USB
(en option)

- 1** Raccordez le caméscope ou introduisez le support.
 - Préparez le caméscope pour le transfert de données.

L'écran de menu apparaît. (⇒ 34)

- 2** Sélectionnez "Copier Vidéo (AVCHD)", puis appuyez sur [OK].

- 3** Pour copier à partir d'une carte SD ou d'un équipement vidéo:
Sélectionnez "Copier vers DD" ou "Copier sur Blu-ray Disc", puis appuyez sur [OK].

- 4** Sélectionnez le titre, puis appuyez sur la touche jaune.
Une coche ☒ apparaît. Répétez cette étape.
 - Appuyez de nouveau sur la touche jaune pour annuler.
 (Tous les enregistrements de la même date deviennent un titre.)

- 5** Appuyez sur [OK].

- 6** Sélectionnez "Démarrer", puis appuyez sur [OK].

Il formatera automatiquement le disque non formaté, comme un disque neuf.

- Le début de la copie peut prendre un certain temps.

Pour arrêter la copie

Maintenez la touche [RETURN ⊞] enfoncée pendant 3 secondes.

Icônes à l'écran

N Titre enregistré avec un système de codage différent de celui de l'appareil.
(NTSC)

P Les titres repérés par ces symboles ne peuvent pas être sélectionnés.
(PAL)

À propos des autres icônes à l'écran

Reportez-vous à la section "Icônes à l'écran". (⇒ 32)

Enregistrement du DD externe (DD USB)



※ “Pour des titres enregistrés (⇒ 17)”
uniquement

Si vous avez l'intention de déplacer les titres enregistrés sur un DD USB, le DD USB doit d'abord être enregistré sur cet appareil.

Informations sur la limitation

- Il n'est pas possible d'utiliser un DD USB ayant une capacité de moins de 160 Go.
- L'enregistrement d'un DD USB formatera le DD USB et tout le contenu déjà enregistré sera supprimé.
- Il est possible de mémoriser jusqu'à huit DD USB sur cet appareil. Si vous avez déjà enregistré huit DD USB, il faudra en supprimer un ou plus avant d'enregistrer un nouveau DD USB.
- Les DD USB enregistrés ne peuvent pas être utilisés avec des dispositifs autres que cet appareil.

A propos du DD externe (DD USB)

Veuillez utiliser un DD USB recommandé.


Pour avoir les dernières informations concernant les DD USB recommandés, veuillez visiter le site web suivant.

<https://panasonic.jp/support/global/cs/>

- Le fonctionnement ne peut être garanti pour tous les DD USB.
- Si un problème survient avec le DD USB, veuillez contacter le fabricant du dispositif.

Raccordement du DD USB

Raccordez cet appareil au DD USB en option.

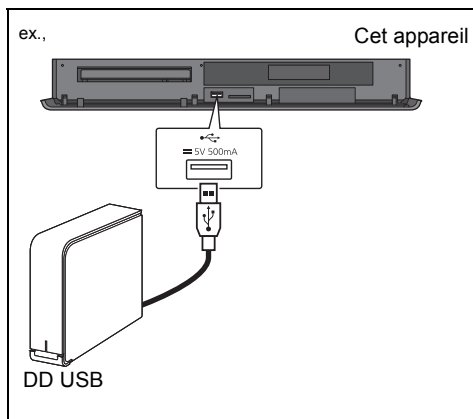

- Un seul DD USB (Pour des titres enregistrés, ⇒ 17) peut être raccordé à la fois.
- Ne raccordez pas de DD supplémentaires à l'aide d'un concentrateur (hub) USB.
- Pour plus de détails sur la méthode de raccordement, consultez les instructions fournies avec le DD USB.
- Le DD USB peut être raccordé au port USB situé à l'avant ou à l'arrière de cet appareil.

Déconnexion du DD USB

Déconnecter sans suivre cette procédure peut causer la perte du contenu enregistré sur le DD USB ou le DD interne.

- 1** Appuyez sur [FUNCTION MENU].
- 2** Sélectionnez "Configuration de base" dans "Configuration", puis appuyez sur [OK].
- 3** Sélectionnez "Réglages du DD USB" dans "Disque Dur / Disque / DD USB", puis appuyez sur [OK].
- 4** Sélectionnez "Déconnexion du DD USB", puis appuyez sur [OK].
- 5** Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].
- 6** Déconnectez le DD USB de cet appareil.

Enregistrement du DD USB

- Si l'écran d'enregistrement apparaît en raccordant le DD USB, allez à l'étape 5.

- 1** Appuyez sur [FUNCTION MENU].
- 2** Sélectionnez "Configuration de base" dans "Configuration", puis appuyez sur [OK].
- 3** Sélectionnez "Réglages du DD USB" dans "Disque Dur / Disque / DD USB", puis appuyez sur [OK].
- 4** Sélectionnez "Enregistrement du DD USB", puis appuyez sur [OK].
- 5** Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].
- 6** Lorsque l'enregistrement est terminé, un message apparaît. Appuyez sur [OK].
- 7** L'écran de confirmation apparaît. Appuyez sur [OK].

Pour supprimer tous les enregistrements de DD USB (⇒ 72)



- Il n'est pas possible de lire le contenu d'un DD USB dont l'enregistrement a été supprimé.
- Vous pouvez contrôler le numéro d'enregistrement du DD USB dans le Video Menu. (⇒ 31)

Fonctions VIERA Link

Qu'est ce que VIERA Link?

VIERA Link est une fonction pratique qui reliera les opérations de cet appareil et celles d'un téléviseur Panasonic (VIERA) ou d'un amplificateur/récepteur. Vous pouvez profiter de cette fonction en connectant l'appareil via le câble HDMI. Lisez le mode d'emploi de l'équipement connecté.

Commutation d'entrée automatique/ Mise sous tension automatique

Lorsque les opérations suivantes auront été effectuées, le canal d'entrée du téléviseur sera automatiquement commuté et l'écran de cet appareil s'affichera. De plus, si le téléviseur est éteint, il se rallumera automatiquement.

- Lorsque la lecture commence sur cet appareil
- Lorsqu'on effectue une action qui se sert du Video Menu etc.

Mise hors tension automatique

Lorsque vous mettez le téléviseur en mode veille, cet appareil se met automatiquement en mode veille.

- La fonction Mise hors tension automatique ne marche pas pendant un enregistrement manuel, la copie etc.

Lecture de musique en continu même après avoir éteint le téléviseur

Ces opérations permettent de laisser l'appareil sous tension pour écouter de la musique en continu.

Lorsque l'appareil est directement relié à un amplificateur/récepteur.

- 1 Pendant l'écoute de la musique Appuyez sur [OPTION].
 - 2 Sélectionnez "Éteindre TV", puis appuyez sur [OK].
- Le son peut être perturbé pendant quelques seconds lorsque le téléviseur est éteint.

Contrôle facile uniquement avec la télécommande d'un téléviseur Panasonic

Vous pouvez faire fonctionner cet appareil en utilisant la télécommande du téléviseur. Consultez le mode d'emploi du téléviseur concernant les boutons à employer.



- La fonction VIERA Link, basée sur les fonctions de commande fournies par HDMI, une norme industrielle connue sous le nom d' HDMI CEC (Consumer Electronics Control), est une fonction unique que nous avons développée et ajoutée. En tant que tel, son fonctionnement avec les appareils compatibles HDMI CEC d'autres fabricants ne peut être garanti.
- Ces fonctions peuvent ne pas marcher normalement en fonction de l'état de l'équipement.
- Utilisez la télécommande fournie avec cet appareil si vous ne pouvez pas le faire fonctionner à l'aide des touches de la télécommande du téléviseur.

Mise à jour du Logiciel (Firmware)

Vous ne pourrez utiliser l'appareil qu'à la fin de la mise à jour. Ne retirez pas le cordon d'alimentation secteur pendant la mise à jour. Le retrait du cordon d'alimentation secteur pendant la mise en jour peut endommager l'appareil.

Mise à jour du logiciel (firmware) de cet appareil

Le logiciel de cet appareil peut être mis à jour automatiquement avec les méthodes suivantes à l'heure spécifiée.

(Le paramètre par défaut est 3 heures du matin
⇒ 78, Mise à jour du logiciel en veille)

• À partir des émissions

Le logiciel de cet appareil sera mis à jour à partir des émissions si une information de mise à jour est détectée.

• À partir d'Internet

Une configuration et une connexion réseau sont nécessaires. (⇒ 11, 12)

Si une mise à jour du logiciel (firmware) est disponible, une notification s'affichera.

Une nouvelle version du logiciel a été trouvée.
Le logiciel sera mis à jour automatiquement après la mise en attente de l'appareil.
Ne débranchez pas la prise électrique.

La mise à jour du logiciel (firmware) débutera lorsque l'appareil passera en mode de veille.

Pour mettre immédiatement à jour le logiciel (firmware)


Utilisez la fonction "Mettre à jour le logiciel (Diffusion)" ou "Mettre à jour le logiciel (Internet)".
(⇒ 78)



- Selon l'état de l'émission ou du réseau, la mise à jour peut prendre quelques heures.
- L'enregistrement différé aura toujours la priorité par rapport au téléchargement du logiciel (firmware); si l'enregistrement différé est programmé pour démarrer, le téléchargement s'effectuera à peine cela sera possible.
- Vous pouvez également télécharger le dernier logiciel (firmware) à partir du site web suivant.
<https://panasonic.jp/support/global/cs/>

Réseautage 4K

Vous pouvez sauvegarder des vidéos/photos enregistrées en 4K à l'aide d'appareils photo numériques et autres dispositifs compatible 4K vers le DD de cet appareil et les lire.

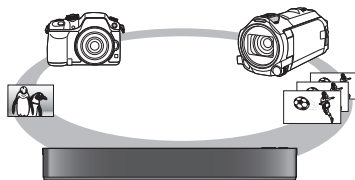

Contenu compatible 4K

- MP4/MOV (4K/24p, 25p et 30p)
 - Débit jusqu'à 100 Mbps
 - résolution jusqu'à 3840×2160 25p/30p, 4096×2160 24p
 - JPEG, MPO
 - résolution 3840×2160
- Les photos avec une résolution de plus de 3840×2160 sont lues en 3840×2160.

Préparation

- Raccordez un téléviseur compatible 4K à cet appareil. (⇒ 9)

Lecture d'un contenu 4K

■ Vidéos 4K

HDD

Consultez la section "Lecture des titres sur le DD". (⇒ 31)

SD **USB**

Consultez la section "Lecture des titres sur le support". (⇒ 34)

■ Photos

Consultez la section "Visionner des photos". (⇒ 52)



- La vidéo pourrait ne pas pouvoir être lue de façon fluide en fonction du dispositif USB.
- Vous pouvez également regarder des contenus 4K stockés sur le serveur multimédia certifié DLNA. (⇒ 58, Réseau Domestique (DLNA))

Copie d'un contenu 4K

■ Vidéos 4K

HDD ↔ **SD**

USB → **HDD**

Consultez la section "Copie des fichiers vidéo". (⇒ 51)

■ Photos

Consultez la section "Sélection et copie des photos". (⇒ 54)

Autres opérations

Gestion du support

BD-RE **BD-R** **RAM** **DVD-R** **DVD-RW** **+R** **+RW**
SD

- 1 Appuyez sur [FUNCTION MENU].
- 2 Sélectionnez "Média", puis appuyez sur [OK].
- 3 Sélectionnez le support, puis appuyez sur [OK].
- 4 Sélectionnez l'élément de gestion, puis appuyez sur [OK].
 - Les éléments sélectionnables changeront en fonction de l'élément choisi et du support présent.

Nom disque

BD-RE **BD-R** **RAM** **DVD-R** **DVD-RW** **+R** **+RW**

Cette fonction sert à nommer un disque.
Reportez-vous à la section "Saisie de texte".
(⇒ 69)

- Le nom du disque s'affiche dans la fenêtre Gestion du Blu-ray Disc/Gestion DVD.
- **DVD-R** **DVD-RW** **+R** Avec un disque finalisé, le nom s'affiche dans le Menu principal (Top Menu).
- **+RW** Le nom du disque est affiché uniquement si vous passez le disque sur un autre appareil après avoir créé un Menu principal (Top Menu).




- N'effectuez pas cette opération avant de copier une vidéo HD (AVCHD) sur un DVD-R ou un DVD-R DL. (⇒ 51)

Protection du disque

BD-RE **BD-R** **RAM**

Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].

ex.,



- Pour enlever la protection
Répétez les mêmes opérations.
 - L'icône de l'écran passera sur "Off".

Supprimer tous les titres

BD-RE **BD-R** **RAM**

- 1 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].
- 2 Sélectionnez "Démarrer", puis appuyez sur [OK].



- Les données des photos (JPEG/MPO) ou les données informatiques ne peuvent pas être supprimées.

Formater le disque/Formater carte SD

BD-RE **RAM** **DVD-RW** **+RW** **SD**

BD-R **+R** (Disque neuf uniquement)

Le formatage supprime tous les contenus (y compris les données informatiques) et ils ne peuvent pas être restaurés. Contrôlez soigneusement avant de poursuivre.

- 1 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].
- 2 Sélectionnez "Démarrer", puis appuyez sur [OK].
- 3 Appuyez sur [OK].

RAM Pour arrêter le formatage

Appuyez sur [RETURN ☺].

- Vous pouvez annuler le formatage s'il prend plus de 2 minutes. Dans ce cas, le disque devra être reformaté.



- **Ne débranchez pas le cordon d'alimentation secteur pendant le formatage.** Cela peut rendre le disque ou la carte inutilisable.
- Les contenus sont supprimés lorsque vous formatez un disque ou une carte même si vous avez activé la protection.
- Lorsqu'un disque ou une carte est formaté avec cet appareil, il est possible qu'il ne puisse pas être utilisé sur un autre appareil.
- Si un DVD-RW enregistré au format DVD Video Recording est formaté avec cet appareil il passera au format DVD Vidéo.
- **RAM** Un formatage prend normalement quelques minutes, cependant il peut prendre un maximum de 70 minutes.

Menu principal (Top Menu)

DVD-R **DVD-RW** **+R** **+RW**

Vous pouvez sélectionner l'arrière-plan pour le Menu principal (Top Menu) du DVD-Vidéo.

Sélectionnez l'arrière-plan, puis appuyez sur [OK].

Sélection Lecture Auto

DVD-R **DVD-RW** **+R** **+RW**

Vous pouvez choisir si le Menu principal (Top Menu) doit être affiché après la finalisation ou la création de Menu principal (Top Menu).

Sélectionnez "Top Menu" ou "Titre 1", puis appuyez sur [OK].

Top Menu:

Le Menu principal (Top Menu) s'affiche d'abord.

Titre 1:

Le contenu du disque est lu sans affichage du Menu principal (Top Menu).

Finaliser

DVD-R **DVD-RW** **+R** (Vous pouvez lire le disque sur des lecteurs DVD compatibles en effectuant une finalisation sur l'appareil.)

BD-R (La finalisation du BD-R évite l'enregistrement ou l'édition accidentelle.)

- 1 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].
- 2 Sélectionnez "Démarrer", puis appuyez sur [OK].
- 3 Appuyez sur [OK].

Après la finalisation

- **BD-R** **DVD-R** **+R** Le disque sera en lecture seule et vous ne pourrez plus enregistrer dessus ni l'éditer.
- **DVD-RW** Vous pouvez enregistrer sur le disque et l'éditer après le formatage.



- **Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant la finalisation.** Ceci pourrait rendre le disque inutilisable.
- Il n'est pas possible d'interrompre l'opération de finalisation.
- La finalisation peut prendre jusqu'à 15 minutes (Jusqu'à 60 minutes avec les DVD-R DL et les +R DL).
- En fonction du disque, la durée de l'opération peut s'avérer plus longue que la durée affichée sur l'écran de confirmation (environ quatre fois plus longue).
- Il n'est pas possible de finaliser sur cet appareil un disque enregistré avec un graveur d'une autre marque.
- **DVD-R** **DVD-RW** **+R** Si vous finalisez un disque enregistré sur un autre appareil Panasonic que celui-ci, l'image d'arrière-plan sélectionnée comme "Top Menu" peut ne pas s'afficher.
- Les disques finalisés sur cet appareil peuvent ne pas être lisibles sur d'autres lecteurs en fonction des conditions d'enregistrement.

Créer Top Menu

+RW

Vous pouvez créer un Menu principal (Top Menu) pour l'afficher sur un autre appareil.

Pensez à sélectionner les options "Top Menu" et "Sélection Lecture Auto" avant la création du Menu principal (Top Menu).

- 1 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].
- 2 Sélectionnez "Démarrer", puis appuyez sur [OK].
- 3 Appuyez sur [OK].



- Vous ne pouvez pas utiliser le Menu principal (Top Menu) pour lire sur cet appareil.
- Le menu créé est effacé lorsque vous enregistrez ou éditez le disque.

Saisie de texte

Préparation

- Affichez l'écran "Entrer Nom du Titre", etc.

- 1 Sélectionnez un caractère, puis appuyez sur [OK]. Répétez cette étape pour entrer les autres caractères.

ex.,

Nom du champ : indique le texte que vous avez saisi

- Rouge : Saisir des Symboles
- Vert : Saisir des caractères Alphanumérique
- Jaune : Saisir d'Autres Caractères, comme le tréma ou l'accent grave
- [■] : Supprimer un caractère
- [▶ ×1.3] : Changer la casse des caractères alphanumériques à l'écran

- 2 Appuyez sur [■] (Terminer). "Écriture en cours..." s'affiche, puis l'affichage revient sur l'écran précédent et ainsi de suite.

Pour arrêter la procédure en cours

Appuyez sur [RETURN ☺]. (Le texte n'est pas ajouté.)



- Le nombre maximum de caractères dépend du support.

Changer le format de l'écran

Si l'image ne correspond pas à la taille de l'écran du téléviseur, vous pouvez l'agrandir pour qu'elle remplisse l'écran.

- 1 Affichez le menu Lecture.
 - 1 Appuyez sur [OPTION].
 - 2 Sélectionnez "Réglages de lecture" dans "Menu de lecture", puis appuyez sur [OK].
- 2 Sélectionnez "Format" dans "Opération de base", puis appuyez sur [OK].
- 3 Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur [OK].

Normal:

Reproduction normale

Coup. Côté:

Les barres noires à droite et à gauche de l'image 16:9 disparaissent et l'image est agrandie.

Zoom avant:

Les barres noires en haut et en bas de l'image 4:3 disparaissent et l'image est agrandie.



- Cette fonction ne marche pas sur des contenus 3D.
- Le mode écran est passé en mode "Normal" dans les circonstances suivantes:
 - Lorsque vous changez de chaîne
 - Lorsque vous lancez ou arrêtez la lecture d'un titre
 - Lorsque vous allumez l'appareil ou lorsque vous passez en mode veille
- [BD-V] [DVD-V] Le "Coup. Côté" n'a aucun effet.
- Lorsque le mode "Aspect TV" (⇒ 74) est réglé sur "Pan & Scan" ou "Letterbox", l'effet "Zoom avant" est désactivé.

Fonction HOLD

La fonction HOLD désactive tous les boutons sur l'appareil et la télécommande.

Appuyez et maintenez enfoncées simultanément les touches [OK] et [RETURN ☺] jusqu'à ce que "X HOLD" apparaisse sur l'afficheur de l'appareil.


Pour annuler la fonction HOLD

Appuyez et maintenez enfoncées simultanément les touches [OK] et [RETURN ☺] jusqu'à ce que "X HOLD" disparaisse.

Configuration de base

Vous pouvez changer les paramètres de Réglage Canaux DVB (Tuner TV numérique), Audio, Affichage, Connexion, Réseau etc. sur l'appareil dans le menu.

- 1 Appuyez sur [FUNCTION MENU].
- 2 Sélectionnez "Configuration de base" dans "Configuration", puis appuyez sur [OK].

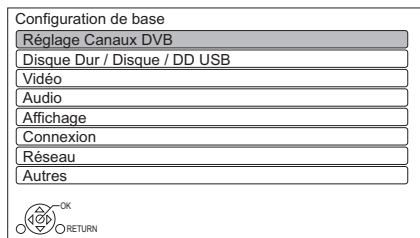

- 3 Sélectionnez le menu, puis appuyez sur [OK].
- 4 Sélectionnez l'élément, puis configurez-le.

Pour retourner sur l'écran précédent

Appuyez sur [RETURN ⊖].

Réglage Canaux DVB

Éditer les favoris

Vous pouvez créer quatre favoris de chaînes pour faciliter leur visionnage et leur enregistrement.

Après avoir édité comme suit, sauvegardez les Favoris.

Appuyez sur [RETURN ⊖], puis appuyez sur [OK].

- Pour sélectionner l'autre liste de Favoris:
Appuyez sur la touche verte.
- Pour ajouter des chaînes à la liste des Favoris:
Sélectionnez la chaîne dans la colonne "Toutes chaînes DVB", puis appuyez sur [OK]. Répétez cette étape.
 - Rouge : Modifier le mode de classement.
 - Jaune : Ajouter un bloc de chaînes à la suite aux Favoris en une seule fois.
 - Appuyez sur [▲, ▼] pour créer le bloc, puis appuyez sur [OK].
 - Bleu : Sélectionner la catégorie.
- Pour changer l'ordre de la liste des chaînes:
 - 1 Sélectionnez la chaîne dans la colonne des "Favoris" à déplacer, puis appuyez sur la touche verte.
 - 2 Sélectionnez la nouvelle position, puis appuyez sur la touche verte.

- Pour effacer des chaînes:
Sélectionnez la chaîne dans la colonne "Favori", puis appuyez sur [OK].
 - Jaune: Efface toutes les chaînes.
- Pour changer le nom de la liste des Favoris:
 - 1 Appuyez sur la touche rouge dans la colonne "Favori".
 - 2 Appuyez sur [▲, ▼, ◀, ▶] pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur [OK].
Répétez cette étape pour entrer les autres caractères.
 - Rouge: Efface un caractère.
 - Bleu: Efface tous les caractères.
 - 3 Appuyez sur [RETURN ⊖].

Liste des chaînes

Vous pouvez éditer la Liste des Chaînes.

- Pour cacher les chaînes non désirées
 - 1 Sélectionnez la chaîne.
 - 2 Appuyez sur [OK].
La case correspondante est décochée.
 - Rouge : Modifier le mode de classement.
 - Jaune: Affiche toutes les chaînes.
 - Bleu : Changer la catégorie.
- Pour changer l'attribution du numéro de chaîne
 - 1 Sélectionnez la chaîne à changer, puis appuyez sur la touche verte.
 - 2 Saisissez le numéro de la chaîne à réattribuer à l'aide des touches numériques.
 - 3 Appuyez sur [OK].

Configuration automatique

Vous pouvez redémarrer la Configuration automatique. (⇒ 12)
Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].



- Les programmes d'enregistrements différés sont annulés.

Réglage manuel

Vous pouvez ajouter manuellement de nouvelles chaînes.

- 1 Appuyez sur [▲, ▼] pour sélectionner la chaîne physiquement.
 - Réglez la fréquence en contrôlant la force du signal et sa qualité s'affiche.
- 2 Appuyez sur [OK] pour démarrer le balayage.
 - La chaîne sélectionnée s'affiche dans le tableau.

Actualiser liste chaînes

Vous pouvez mettre à jour la liste des chaînes à la plus récente.

Evaluation parentale

Vous pouvez limiter le visionnage/la lecture/l'enregistrement des chaînes non adaptées aux enfants. Définissez un niveau de classement pour limiter le visionnage d'une émission.

- Le code PIN est nécessaire pour effectuer la modification. (⇒ 20)

Condition du signal

Vous pouvez vérifier la qualité et la puissance des signaux.

- Appuyez sur [CH ^ v] pour choisir la chaîne.



- Les canaux que vous recevez sont affectés par les conditions atmosphériques, les saisons, l'heure (jour/nuit), la région, la longueur du câble qui est connecté à l'antenne, etc.
- Si le signal est trop fort (barre rouge), réduisez l'amplification du signal de votre antenne. (Pour plus de détails, consultez votre revendeur.)

Langue Préférée

Sélectionnez la langue d'une émission multilingue.

Si la langue sélectionnée n'est pas disponible, la langue originale sera sélectionnée.

Message nouvelle chaîne

Définissez si vous souhaitez obtenir les informations automatiquement lorsqu'une nouvelle chaîne de DVB est ajoutée.

Disque Dur / Disque / DD USB

Réglages pour la lecture

Lecture BD-Video 3D

Sélectionnez le mode de lecture du logiciel vidéo compatible 3D.

Bande-son

Sélectionnez la langue de l'audio.

- Entrez un code à l'aide des touches numériques si vous sélectionnez "Autres *****". (⇒ 87, Liste de codes de langues)

Sous-titres

Sélectionnez la langue pour les sous-titres.

- Entrez un code à l'aide des touches numériques si vous sélectionnez "Autres *****". (⇒ 87, Liste de codes de langues)

Menu

Sélectionnez la langue des menus de disques.

- Entrez un code à l'aide des touches numériques si vous sélectionnez "Autres *****". (⇒ 87, Liste de codes de langues)

BD-Live

Vous pouvez limiter l'accès à Internet lorsque les fonctions BD-Live sont utilisées.

- Si "On (Limité)" est sélectionné, l'accès à Internet est autorisé uniquement pour des contenus BD-Live ayant les certificats de propriété du contenu.

Contrôle parental BD-Video

Configurez un âge limite de lecture des BD-Vidéos.

- Le code PIN est nécessaire pour effectuer la modification. (⇒ 20)

Contrôle parental DVD-Video

Utilisez un niveau de classement pour limiter la lecture de certains DVD-Vidéo.

- Le code PIN est nécessaire pour effectuer la modification. (⇒ 20)

Texte sous-titre

Sélectionnez la langue pour le sous-titrage des fichiers MKV.

- Cet élément s'affiche uniquement après la lecture d'un fichier MKV avec sous-titrage.

Mode clarté du son

Vous pouvez voir des films ou écouter de la musique dans un environnement plus adapté à la visualisation en arrêtant la rotation du DD pour lire des BD-Vidéo, DVD-Vidéo ou des CD musicaux commerciaux.

- Si "On" est sélectionné, l'enregistrement différé ne démarrera pas pendant la lecture d'un BD-Vidéo, DVD-Vidéo ou d'un CD musical.

Réglages pour l'enregistrement

Heure du début d'enregistrement

Cette fonction règle l'enregistrement différé pour débuter avant l'heure indiquée par le TV Guide.

Heure de fin d'enregistrement

Cette fonction règle l'arrêt l'enregistrement différé après l'heure indiquée par le TV Guide.

REWIND LIVE TV

Déclencher/arrêter la fonction REWIND LIVE TV.

- Lorsque la "Veille automatique" est réglée sur "Off" (⇒ 77), "On" ne peut pas être sélectionné.

Format d'enregistrement

Définit le format de l'image lors de l'enregistrement ou la copie sauf en mode DR.

- Mode "HG", "HX", "HE", "HL" ou "HM" :
Si "Automatique" est sélectionné, le titre sera enregistré dans le format d'origine.
- Mode "XP", "SP", "LP" ou "FR" (enregistrements de moins de 5 heures) :
Si "Automatique" est sélectionné, le titre sera enregistré avec le format original utilisé au début de l'enregistrement (y compris si l'enregistrement a commencé pendant une annonce publicitaire, etc.).
- Mode "EP" ou "FR (enregistrements de 5 heures ou plus)" :
Si "Automatique" est sélectionné, le format est fixé sur 4:3.
- Dans les cas suivants, le programme sera enregistré dans le format original.
 - **BD-RE** **BD-R** Lorsque le mode d'enregistrement est réglé sur "XP", "SP", "LP", "EP" ou sur "FR"
- Dans les cas suivants, le format est fixé à 4:3.
 - Lorsqu'on enregistre sur un +R, +R DL et +RW.

Création de chapitres

Réglez le mode de Création de chapitres.

- Même si le mode "Automatique" est sélectionné, selon le programme qui doit être enregistré, le chapitre ne peut pas être créé correctement.

Vitesse disque pour Copie en Vitesse Rapide

Sélectionnez la vitesse de copie à grande vitesse.

Gestion Disque Dur

Appuyez sur [OK] pendant 3 secondes pour afficher les réglages suivants.

Supprimer tous les titres

Supprimez tous les programmes enregistrés et AVCHD présents sur le DD interne.

- La suppression ne fonctionne pas si un ou plusieurs titres sont protégés.

Effacer toutes vidéos (MP4 / MKV)

Supprimez tous les vidéos (MP4/MKV) présentes sur le DD interne.

Supprimer toutes les images

Supprimez toutes les photos présentes sur le DD interne.

Effacer toutes les musiques

Supprimez toutes les musiques présentes sur le DD interne.

Formater Disque Dur

Le formatage supprime tout le contenu présent sur le DD interne et celui-ci ne pourra pas être restauré. Vérifiez avec soin avant d'effectuer cela.

Réglages du DD USB

Enregistrement du DD USB

Enregistre le DD USB. (⇒ 64)

Déconnexion du DD USB

Cette fonction fait que le DD USB peut être déconnecté en toute sécurité. (⇒ 64)

Gestion DD USB

Appuyez sur [OK] pendant 3 secondes pour afficher les réglages suivants.

Supprimer tous les titres

Supprime tous les titres présents sur le DD USB.

- La suppression ne fonctionne pas si un ou plusieurs titres sont protégés.

Formater DD USB

Le formatage efface tous les contenus et ils ne peuvent pas être restaurés. Vérifiez attentivement avant de continuer.

Annuler l'enregistrement de tous les DD USB

Cette fonction supprime tous les DD USB enregistrés sur cet appareil.

N'effectuez cela que si vous apprêtez à vous débarrasser de cet appareil.



- Avant l'opération, effectuez la "Déconnexion du DD USB" (⇒ ci-dessus) et retirez le DD USB.

Mode d'arrêt sur image

Choisissez le type d'image affichée lorsque vous mettez la lecture en pause.

- Champ:
Sélectionnez ceci si des secousses se produisent lorsque "Automatique" est sélectionné. (L'image est plus granuleuse.)
- Image:
Sélectionnez ceci si un petit texte ou des détails de l'image ne peuvent se voir clairement lorsque le mode "Automatique" est sélectionné. (L'image est plus nette et a plus de définition.)

Audio

Compression dynamique

Pour diminuer la portée dynamique de la lecture (ex., la nuit).

- Ceci ne marche pas en fonction des émissions et des titres enregistrés.

Downmix

Sélectionnez le système down-mix de multicanaux pour un son à 2 canaux.

- Sélectionnez "Surround encodé", si l'équipement connecté peut prendre en charge la fonction "surround virtuel".
- Il n'y a aucun effet sur le "Bitstream" par la HDMI AV OUT et par la DIGITAL AUDIO OUT.
- La reproduction du son se fera en "Stéréo" dans les cas suivants.
 - Lecture de AVCHD
 - **[BD-V]**: Lecture du cliquetis sonore du menu et de la piste audio de la vidéo secondaire du mode image-dans-l'image.

Sélection Audio Bilingue

Indiquez s'il faut enregistrer le type d'audio ("M1" ou "M2") en cas de :

- Conversion du fichier (⇒ 42)
- Copie sur un DVD-R, DVD-RW, +R et un +RW.

Réduction échantillonnage PCM

Sélectionnez le mode de reproduction des sons échantillonnés à 96 kHz.

- On :
Les signaux sont convertis à 48 kHz. (À choisir quand l'équipement connecté ne peut pas traiter les signaux avec une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz.)
- Off:
Les signaux sont retransmis à 96 kHz.
 - Les signaux seront convertis à 48 kHz indépendamment de la configuration dans les cas suivants.
 - Les signaux ont une fréquence d'échantillonnage de plus de 96 kHz.
 - Le disque est protégé contre la copie.
 - Lorsque "Piste sonore secondaire BD-Video" est paramétré sur "On" (**[BD-V]**) (⇒ ci-dessous)

Dolby D / Dolby D + / Dolby TrueHD DTS / DTS-HD

MPEG HE-AAC

Sélectionnez le signal audio à reproduire.

- Sélectionnez "PCM" lorsque l'équipement connecté ne peut décoder le format audio respectif.
- Des réglages incorrects peuvent provoquer des bruits parasites.

Système d'Ajustement du Volume

Si le volume d'un programme regardé avec cet appareil est différent du volume d'un programme regardé directement sur le téléviseur, modifier ce paramètre peut diminuer la différence. (Cette fonction marche uniquement pendant que vous regardez un programme ou pendant la lecture d'un programme enregistré en mode DR avec cet appareil.)

Piste sonore secondaire BD-Video

Allumez/éteignez le cliquetis sonore du menu et le son de la vidéo secondaire.

Délai audio

Le problème de synchronisation entre l'audio et la vidéo est corrigé en retardant la reproduction de l'audio.

Affichage

Langue

Sélectionnez la langue pour les menus à l'écran.

Affichage à l'écran

Sélectionnez la durée après laquelle l'écran d'information de la chaîne (⇒ 20) disparaît automatiquement.

Affichage panneau avant

Change la luminosité de l'afficheur en façade.

- Si la fonction "Automatique" est sélectionnée, l'afficheur s'obscurcit pendant la lecture et disparaît totalement lorsque l'appareil passe en mode veille. Quand ce mode est utilisé, la consommation d'énergie en veille peut être réduite.
- Lorsque "Démarrage rapide" est sur "Off" ou "Réglage de l'heure pour Démarrage rapide" (⇒ 77), cette fonction est fixée sur "Automatique".

Écran de veille

Cette fonction vous évite de faire face à un rodage à l'écran.

Télétexte

Sélectionnez le mode d'affichage du Télétexte (⇒ 20).

Connexion

Réglages 3D

Type de 3D

Si une vidéo 3D ne peut pas être lue en 3D, il est possible de la lire en 3D en changeant la configuration.

- Modifiez la configuration de la 3D sur le téléviseur même si "Côte à côte" est sélectionné.

Sortie 3D AVCHD

Si une vidéo AVCHD 2D est reconnue comme étant une vidéo 3D et ne peut pas être lue correctement, il est possible de la lire en changeant la configuration.

Message affiché pour la 3D

Définissez si afficher ou cacher l'écran d'avertissement du visionnage en 3D.

Aspect TV

Faites correspondre ce réglage au format d'écran du téléviseur raccordé.

- 16:9:
Lorsqu'il est raccordé à un téléviseur au format 16:9.
- Pan & Scan:
L'image latérale est taillée pour une image 16:9.
Les images peuvent être affichées en style boîte aux lettres selon le contenu.
- Letterbox:
Des bandes noires apparaissent pour une image en 16:9.



Format vidéo 4:3

Pour lire un titre au format 4:3, configurez l'affichage des images pour un téléviseur 16:9.

- 4:3:
L'image reproduite s'étend vers la gauche ou la droite.
- 16:9:
L'image est reproduite dans son format original avec des bandes latérales.

Système TV

Configurez selon le Système TV pour le téléviseur connecté.

Connexion HDMI

Format vidéo HDMI

Vous pouvez sélectionner uniquement des éléments compatibles avec l'équipement connecté.

- Si le mode "Automatique" est sélectionné, la résolution de reproduction la plus appropriée pour le téléviseur connecté (4K, 1080p, 1080i, 720p ou 576p/480p) est sélectionnée automatiquement.
- Pour profiter d'une vidéo en Haute Qualité convertie en 1080p, vous devez raccorder l'appareil à un téléviseur HDTV compatible 1080p. Si cet appareil est raccordé à un téléviseur HDTV au moyen d'un autre équipement, il doit également être compatible 1080p.

Sortie 24p

Pour lire un BD-Vidéo enregistré en 24 images, cet appareil affiche chaque image à 1/24 seconde d'intervalle – le même intervalle utilisé à l'origine avec le film de cinéma.

- Si cet appareil est raccordé à un téléviseur compatible 4K/24p et si "Format vidéo HDMI" est sur "Automatique", les images seront retransmises en 4K/24p.
- Si cet appareil est raccordé à un téléviseur compatible 1080/24p et si "Format vidéo HDMI" est sur "Automatique", "1080i" ou "1080p", les images seront retransmises en 1080/24p.



- Lorsque des images BD-Vidéo autres que 24p sont lues, elles sont reproduites en 60p.
- Cet appareil ne peut pas retransmettre des images en 4K en lisant en 3D.

Sortie couleur intense

Sortie Deep Colour lorsqu'un téléviseur qui prend en charge la fonction Deep Colour est raccordé.

Sortie audio HDMI

Sélectionnez "Off" lorsque vous êtes raccordé à un amplificateur/récepteur avec une prise DIGITAL AUDIO OUT.



- Pour pouvoir profiter d'un BD-Vidéo qui prend en charge le Dolby Atmos® ou le DTS:X™
Raccordez cet appareil à un amplificateur AV ou un dispositif similaire qui le prend en charge à l'aide d'un câble HDMI, et sélectionnez les paramètres suivants :
 - Dolby D / Dolby D + / Dolby TrueHD: "Bitstream"
 - DTS / DTS-HD: "Bitstream"
 - Piste sonore secondaire BD-Vidéo: "Off"Dolby Atmos est une marque commerciale de Dolby Laboratories.

Contenus des signaux

Si "Automatique" est sélectionné, la méthode optimale de lecture dépendant du téléviseur (ex. cinéma) sera automatiquement sélectionnée (uniquement lorsque le téléviseur prend en charge Contenus des signaux).

VIERA Link

Sélectionnez "Off" si vous ne désirez pas utiliser la fonction VIERA Link.

Réseau

Réglage facile du réseau

Appuyez sur [OK] pour démarrer le Réglage facile du réseau. (⇒ 12)

Configuration Réseau

Mode connexion LAN

Sélectionnez le mode de connexion au réseau local (LAN).

- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau local (LAN) sans fil (lorsqu'il est désactivé), sélectionnez "Câblé".

Réglages sans fil

Ceci permet de définir et de vérifier les paramètres de connexion du routeur sans fil.

Rechercher un réseau sans fil

WPS (Bouton PUSH)

WPS (Code PIN)

Réglage manuel

Sélectionnez une méthode de connexion au point d'accès sans fil.

Configuration Adresse IP / DNS

Contrôlez la connexion du réseau ou réglez l'adresse IP et DNS.

- Pour définir l'adresse IP et le DNS
 - 1 Paramétrez "Auto-attribution adresse IP" et "Auto-attribution DNS-IP" sur "Off".
 - 2 Sélectionnez l'élément puis appuyez sur [OK] pour montrer leur paramètre respectif.
- Si la fonction serveur du routeur DHCP n'est pas activée, vérifiez les numéros des autres dispositifs connectés tels que les ordinateurs, puis attribuez un numéro d' "Adresse IP" différent de ceux des autres dispositifs et attribuez le même numéro au "Masque de Sous-réseau" et à l' "Adresse de la Passerelle".

Configuration Serveur Proxy

Contrôler et réglez la connexion au serveur Proxy.

- Appuyez sur [OK] pour afficher les réglages respectifs.

Réglages du Service réseau

Navigation sur un second écran

Lorsque cette fonction est sur "On", vous pouvez profiter du contenu que vous êtes en train de visionner sur une application du Service réseau du téléphone intelligent, etc. à l'aide du réseau domestique, sur le grand écran de votre téléviseur.

Verrouiller

Vous pouvez limiter l'utilisation du Service Réseau.

- Le code PIN est nécessaire pour effectuer la modification. (⇒ 20)

Contrôle Automatique du Volume

Le volume se règle automatiquement sur le volume standard pendant l'utilisation du Service Réseau.

- En fonction des contenus, ce mode ne fonctionnera pas.
- Sélectionnez "Off" si le son n'est pas net.

Avis

Affiche les conditions de service des services en nuage (Cloud).

- Vous devez accepter les conditions d'utilisation de la fonction d'Internet et la politique de confidentialité.

Réglages TV Anywhere

Vous devez vous enregistrer à un service pour utiliser cette fonction. (⇒ 57)

TV Anywhere

Lorsque vous contrôlez cet appareil à partir d'un téléphone intelligent ou d'une tablette qui se trouve loin de votre domicile, paramétrez cette fonction sur "On". (⇒ 57)

Appareil ID

Il s'agit de l'identifiant de connexion et du mot de passe du dispositif nécessaires pour l'enregistrement et l'utilisation d'un service.

Initialisation du mot de passe de l'appareil

Le mot de passe du dispositif pour cet appareil est initialisé.

- Si vous initialisez le mot de passe du dispositif, vous ne pourrez plus utiliser la TV Anywhere. Pour utiliser de nouveau la TV Anywhere, vous devez vous enregistrer une nouvelle fois au service.

Réglages Réseau domestique

Vous pouvez paramétrer la fonction DLNA (Serveur). (⇒ 58)

Fonction Réseau domestique

Vous pouvez activer/désactiver la fonction DLNA (Serveur) et la fonction DMR (Media Renderer).

- Si "On" est sélectionné, le paramètre du "Démarrage rapide" est fixé sur "On". (⇒ 77)
- Si "Off" est sélectionné, le paramètre de "TV Anywhere" et "Veille en réseau" est fixé sur "Off". (⇒ gauche, 77)
- Lorsque vous réglez "Veille en réseau" sur "On", le paramètre de cette fonction sera également changé pour "On", mais "Démarrage rapide" restera sur "Off".
- Ceci ne peut pas être configuré sur "On" si la connexion avec le routeur sans fil n'est pas cryptée.

Réglage du nom de l'appareil

Il est également possible de changer le nom de cet appareil sur le réseau.

- Sélection parmi une liste prédéfinie
Sélectionnez le nom prédéfini, puis appuyez sur [OK].
- Créer nom
Entrez le nom.
Reportez-vous à la section "Saisie de texte". (⇒ 69)

Réglage conversion pour DLNA

- On:
Lorsque vous lisez sur un équipement compatible DLNA (Client), ce paramètre réduit les risques de coupure et de gel de l'image en réduisant la qualité de l'image.



- Lorsque ceci est paramétré sur "On", le changement de chaîne ou le démarrage de la lecture prendra plus de temps.

Réglage résolution pour DLNA

Lorsque "Réglage conversion pour DLNA" est sur "On", sélectionnez la qualité de l'image.

Type d'enregistrement pour appareils à distance

- **Automatique:**
Tous les dispositifs connectés sur le même réseau peuvent avoir accès à cet appareil.
- **Manuel:**
Seuls les dispositifs enregistrés peuvent avoir accès à cet appareil.

Liste des appareils à distance

- Pour enregistrer manuellement un équipement
 - 1 Sélectionnez le nom ou l'adresse MAC de l'appareil que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur [OK].
 - 2 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].
- Pour annuler l'enregistrement de l'équipement
 - 1 Sélectionnez l'équipement enregistré, puis appuyez sur [OK].
 - 2 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur [OK].



- Cette fonction ne peut pas être activée si le mode "Automatique" est sélectionné dans "Type d'enregistrement pour appareils à distance". (⇒ ci-dessus)
- Vous pouvez enregistrer au maximum 16 équipements.

Autres

Paramètres de veille

Démarrage rapide

- **On:**
Il est possible de démarrer rapidement à partir du mode veille.
- **Off:**
La consommation d'énergie en mode veille est minimisée. (⇒ 85)
Toutefois, la durée de démarrage à partir du mode veille sera plus longue.
- **Réglage de l'heure pour Démarrage rapide:**
"Démarrage rapide" s'active lorsque l'heure définie arrive.



- Si vous paramétrez "Fonction Réseau domestique" (⇒ 76) ou "TV Anywhere" (⇒ 76) sur "On", le paramètre du "Démarrage rapide" est fixé sur "On".
- Si "Off" ou "Réglage de l'heure pour Démarrage rapide" est sélectionné, le paramètre de "Affichage panneau avant" dans "Affichage" est fixé sur "Automatique". (⇒ 74)

Veille automatique

Réglez l'heure à laquelle l'appareil passera automatiquement en mode de veille.

Lorsque l'appareil n'est plus utilisé, il passera en mode veille une fois que la durée définie sera écoulée.

- Lorsque la fonction "REWIND LIVE TV" est réglée sur "On" (⇒ 71), "Off" ne peut pas être sélectionné.

Veille auto. après enregistrement une touche

- **On:**
Cet appareil passe en mode veille s'il n'est pas utilisé dans les 5 minutes après la fin de "Arrêt automatique" ou "Temps d'enregistrement" (⇒ 23).

Veille automatique après copie

- **On:**
Cet appareil passe en mode veille s'il n'est pas utilisé dans les 5 minutes après la fin de la copie (⇒ 46, Copie provenant d'un support autre que le DD avec Menu video, ⇒ 47, Copie des titres avec la liste de copie).

RF OUT (Signal Aérien)

Définissez si vous souhaitez retransmettre ou non le signal d'antenne par la RF OUT durant le mode veille (lorsque "Démarrage rapide" n'est pas activé).

- Si "On" est sélectionné, le signal d'antenne est reproduit depuis cet appareil.

Veille en réseau

Cet appareil peut être mis en marche à l'aide d'un message d'éveil envoyé depuis le dispositif présent sur le réseau domestique. (Disponible uniquement lorsque "Démarrage rapide" est réglé sur "Off".)

- **On:**
 - La consommation d'énergie augmente si cet appareil est en mode veille. (⇒ 85)
 - Cet appareil peut être utilisé comme serveur DLNA lorsqu'il est en mode veille. (Ceci est possible si vous avez déjà connecté votre enregistreur Panasonic client au réseau à l'aide de cet appareil comme serveur.)
- **Off:**
 - L'énergie consommée lorsque cet appareil est en mode veille diminue par rapport à celle qui est consommée lorsque "On" est sélectionnée. (⇒ 85)
 - Lorsque cet appareil est en mode veille, il ne peut pas être utilisé comme serveur DLNA.

- Lorsque vous changez le paramètre "On/Off" de cette fonction, le paramètre "On/Off" de la "Fonction Réseau domestique" change également.
- Lorsque "Démarrage rapide" et "Fonction Réseau domestique" sont sur "On", même si cet appareil est éteint, il peut être utilisé comme serveur DLNA.



- Cette fonction marche avec les enregistreurs Panasonic qui la prennent en charge.
- Cette fonction ne marche pas correctement selon l'environnement réseau.

Télécommande

Si d'autres appareils Panasonic sont à proximité, modifiez le code de référence à la fois sur l'enregistreur et sur la télécommande.

- En temps normal, utilisez le code réglé en usine "BD 1".
- 1 Sélectionnez le code, puis appuyez sur [OK].
 - 2 Tout en appuyant sur [OK], appuyez sur la touche numérique ([1] à [6]) pendant plus de 5 secondes.
 - 3 Appuyez sur [OK] pendant plus de 5 secondes.
 - 4 Appuyez sur [OK].

Date et heure

Si l'heure est mal réglée, utilisez la configuration citée dans la méthode ci-dessous.


- Automatique
L'appareil obtient généralement l'heure et la date à partir des émissions numériques.
- Fuseau horaire
Si l'heure n'est pas correcte, réglez le "Fuseau horaire". (GMT -6 à +6)
- Configuration manuelle
 - 1 Sélectionnez "Off" dans le mode "Automatique", puis appuyez sur [OK].
 - 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier.
 - 3 Modifiez le paramètre.
 - 4 Appuyez sur [OK] une fois que vous avez fini le paramétrage.

Entrer code PIN

Vous pouvez définir/modifier le code PIN du contrôle parental.

- 1 Saisissez les 4-chiffres du code PIN à l'aide des touches numériques.
 - 2 Saisissez les 4-chiffres du nouveau code PIN à l'aide des touches numériques.
- **Notez votre code PIN pour ne pas l'oublier.**

ex.,

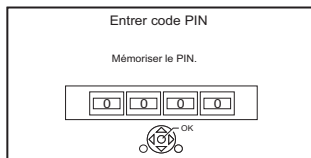

3 Appuyez sur [OK].

Mise à jour du système

Mise à jour du logiciel en veille

Lorsque vous réglez cet appareil sur le mode de veille, les mises à jour du logiciel (firmware) (⇒ 66) sont téléchargées automatiquement à l'heure spécifiée.

Mettre à jour le logiciel (Diffusion)

Reportez-vous à la section "Mise à jour du Logiciel (Firmware)". (⇒ 66)

Mettre à jour le logiciel (Internet)

Reportez-vous à la section "Mise à jour du Logiciel (Firmware)". (⇒ 66)

Licence logicielle

Les informations concernant la licence du logiciel s'affichent.

Information système

Affiche la version du logiciel (firmware), la version du module sans fil (uniquement si une connexion sans fil est utilisée) ainsi que l'ID du terminal (ESN) de cet appareil.

Initialiser

Réglages d'usine

Tous les paramètres sauf les paramètres de base reviennent sur leur valeur d'usine.

- Les enregistrements différés sont également annulés.
- Le mot de passe du dispositif est également initialisé. (⇒ 76)

Réglages par défaut

Tous les paramètres autres que les canaux prédéfinis, les paramètres de l'horloge, de la langue, du code parental, du code de la télécommande, du mot de passe du dispositif etc. reprennent leurs valeurs d'usine.

Guide de dépannage

Avant de demander le service, effectuez les contrôles suivants. Si le problème persiste, consultez votre revendeur pour d'autres instructions.

La mise à jour du logiciel (firmware) peut résoudre le problème. (⇒ 66)

Les phénomènes suivants n'indiquent pas un problème sur cet appareil:

- Bruits habituels de rotation du disque ou bruits de rotation du DD.
- Mauvaise réception d'une chaîne en raison des conditions météorologiques.
- Lorsque vous allumez l'appareil ou lorsque vous passez sur le mode veille, il peut se produire un bruit inattendu.

Opération générale

L'appareil ne fonctionne pas.

- Vérifiez les connexions. (⇒ 9)
- Un des dispositifs de sécurité de l'appareil est entré en service.

Réinitialisez l'appareil de la façon suivante:

- 1 Appuyez sur [⏻/I] sur l'appareil principal pour faire passer l'appareil en mode de veille.
 - Si l'appareil ne se met pas en mode veille, appuyez sur la touche [⏻/I] de l'appareil principal pendant environ 3 secondes. L'appareil est mis de force en mode de veille. Vous pouvez aussi débrancher le cordon d'alimentation secteur, attendre une minute, puis le rebrancher.
- 2 Appuyez sur [⏻/I] sur l'appareil principal pour le mettre sous tension. Si le problème persiste, consultez le revendeur.

Impossible d'éjecter le disque.

- 1 Appuyez sur la touche [⏻/I] de l'appareil principal pendant au moins 3 secondes lorsqu'il est éteint.
- 2 Appuyez simultanément sur la touche [OK], la touche jaune et la touche bleue pendant plus de 5 secondes.
 - "00 RET" s'affiche sur l'afficheur en façade.
- 3 Appuyez de façon répétée sur [▶] (droite) jusqu'à ce que "06 FTO" s'affiche sur l'afficheur en façade.
- 4 Appuyez sur [OK].

La télécommande ne fonctionne pas.

- La télécommande et l'appareil principal utilisent des codes différents. Changez le code sur la télécommande.
"Télécommande □" apparaît sur le côté droit de l'écran.
("□" représente un chiffre.)



Afficheur en façade

Appuyez simultanément sur [OK] et sur la touche numérique indiquée et maintenez-les enfoncées pendant plus de 5 secondes.
(⇒ 78, Télécommande)

Le démarrage est lent.

- Le démarrage prend plus de temps dans les situations suivantes:
 - Un disque a été introduit dans l'appareil.
 - L'horloge n'est pas réglée.
 - Immédiatement après une coupure de courant ou lors du raccordement du cordon d'alimentation secteur.
 - Lorsqu'une application BD-J s'exécute.
 - Lorsque la fonction "Démarrage rapide" n'est pas activée. (⇒ 77)

Affichages

"0:00" clignote sur l'afficheur en façade.

- Réglez l'horloge. (⇒ 78)

L'horloge ne s'affiche pas sur l'appareil lorsqu'il est en veille.

- L'horloge ne s'affiche pas si l' "Affichage panneau avant" est paramétré sur "Automatique". (⇒ 74).

Écran du téléviseur et vidéo

La taille de l'écran n'est pas correcte.

- Contrôlez la fonction "Aspect TV" ou "Format vidéo 4:3". (⇒ 74)
- Réglez le format de l'image du téléviseur.
- Réglez le paramètre du format de l'image sur cet appareil. (⇒ 69)
- Vérifiez le "Format d'enregistrement" avant l'enregistrement ou la conversion de fichier. (⇒ 72)

La réception du téléviseur n'est pas affichée.

- Les signaux de l'émission ne sont pas reproduits depuis la prise RF OUT de cet appareil. Sélectionnez "On" dans "RF OUT (Signal Aérien)". (⇒ 77)

L'écran noir apparaît sur le téléviseur.

- Ce phénomène peut se produire en fonction du paramétrage du téléviseur, lorsque la fonction "Démarrage rapide" est activée. En fonction du téléviseur, cela peut être évité en le raccordant à une entrée HDMI différente.

L'écran change automatiquement.

- Si le "Écran de veille" est sur "On", la fonction écran de veille s'activera si aucune opération n'est effectuée pendant 5 minutes ou plus. (⇒ 74)

Il y a un phénomène net de retard d'images en lisant un vidéo.

- Paramétrez sur "0" tous les éléments de la "Réduction du bruit". (⇒ 40)
- Définissez "Délai audio". (⇒ 73)

Les images n'apparaissent pas sur le téléviseur.

L'image est déformée pendant la lecture ou la vidéo n'est pas lue correctement.

- Vérifiez les connexions. (⇒ 9)
- Vérifiez les paramètres du téléviseur raccordé, etc.
- Une résolution incorrecte est sélectionnée dans "Format vidéo HDMI". (⇒ 74) Réinitialisez le paramètre comme suit :
 - 1 Pendant que l'appareil est allumé, appuyez simultanément sur la touche [OK], la touche jaune et la touche bleue pendant plus de 5 secondes.
 - "00 RET" s'affiche sur l'afficheur en façade.
 - 2 Appuyez de façon répétée sur [►] (droite) jusqu'à ce que "04 PRG" s'affiche sur l'afficheur en façade.
 - 3 Appuyez sur [OK] pendant au moins 3 secondes. Définissez de nouveau l'élément.
 - Si les modes audio Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD et DTS-HD® ne sont pas reproduits correctement, sélectionnez "Oui" dans "Réglages par défaut" et effectuez les paramétrages adéquats. (⇒ 78)
- Le Système TV de l'appareil est différent de celui du disque. Changez le système TV. (⇒ 74, Système TV)
- Il est possible que l'image soit déformée ou qu'un écran noir apparaisse brièvement entre les scènes enregistrées avec des formats d'image différents.

- Paramétrez la "Sortie couleur intense" (⇒ 75) ou les "Contenus des signaux" (⇒ 75) sur "Off".

La vidéo en 3D n'est pas reproduite correctement.

- La vidéo 3D peut être reproduite correctement en changeant les paramètres suivants:
 - "Type de 3D" dans "Réglages 3D" (⇒ 74)
 - "Type de sortie" (⇒ 38, Configuration 3D durant la lecture)
- Vérifiez les paramètres du téléviseur raccordé.
- Si un amplificateur/récepteur non compatible 3D est connecté entre cet appareil et un téléviseur, la vidéo 3D n'est pas reproduite. (⇒ 10)
- Si la "Sortie audio HDMI" est réglée sur "Off", la vidéo 3D peut ne pas être reproduite correctement. (⇒ 75)

Son

Pas de son.

Son déformé.

- Vérifiez les connexions. (⇒ 9)
- Vérifiez les paramètres du téléviseur raccordé, etc.
- Appuyez sur [AUDIO] pour choisir le mode audio. (⇒ 20, 37)
- Pour reproduire le son à partir d'un appareil connecté via un câble HDMI, paramétrez la "Sortie audio HDMI" sur "On". (⇒ 75)

Impossible de changer le canal audio.

- Vous ne pouvez pas changer le canal audio si la "Sortie audio numérique" est sur "Bitstream". (⇒ 73)

Enregistrement, enregistrement par différé et copie

Impossible d'enregistrer.

Copie impossible.

- Certaines chaînes numériques sont protégées par copyright.
- Vous ne pouvez pas enregistrer sur le disque en appuyant sur [REC ●] ou avec l'enregistrement différé.
- Le disque est protégé. (⇒ 67)
- **DVD-R** **DVD-RW** **+R** **+RW** Étant donné que la copie doit s'effectuer temporairement sur le DD, celle-ci n'est pas possible s'il n'y a pas suffisamment d'espace libre sur le DD.
- Cet appareil ne peut pas enregistrer/copier les signaux NTSC sur des disques ayant déjà des enregistrements de signaux PAL.

L'enregistrement différé ne fonctionne pas correctement.

- Lorsque  est affiché sur l'écran (⇒ 28)

La fonction Renouvellement automatique de l'enregistrement ne fonctionne pas correctement.

- Le programme ne sera pas enregistré par écrasement dans les cas suivants:
 - le programme est protégé
 - un programme est en cours de lecture ou de copie
 - un écran comme le Menu vidéo s'afficheÀ la place, le programme sera sauvegardé comme un programme séparé sur lequel l'enregistrement sera possible.

Tout ou partie d'un titre enregistré a été perdu.

S'il se produit une coupure de courant ou si le cordon d'alimentation secteur est débranché de la prise secteur pendant un enregistrement ou une édition, le titre peut être irrécupérable ou bien le DD peut devenir inutilisable. Nous ne pouvons fournir aucune garantie concernant des programmes perdus.

Le disque en rotation fait un bruit anormalement fort.

- Si vous désirez que la copie s'effectue plus silencieusement, sélectionnez le mode "Normal (Muet)" dans "Vitesse disque pour Copie en Vitesse Rapide". (⇒ 72)

La durée enregistrée sur le disque et la durée disponible affichées ne sont pas complémentaires.

- **[DVD-R] [+R]** Si vous enregistrez ou éditez plusieurs fois, l'espace libre restant se réduit puis l'enregistrement ou l'édition peut se désactiver.
- L'affichage de l'espace disponible sur le disque peut être différent de la réalité.

L'Enregistrement par mot-clé ne fonctionne pas correctement.

- L'appareil peut ne pas enregistrer un programme avec l'Enregistrement par mot-clé si une partie de la durée de sa diffusion chevauche celle d'un autre programme de l'enregistrement différé. Si cela arrive, l'Enregistrement par mot-clé ne démarrera pas même si l'enregistrement différé est terminé.
- L'appareil ne peut pas lancer correctement une recherche si les Critères de recherche ne sont pas appropriés. Veuillez revoir les Critères de recherche. (⇒ 29)

Lecture

Impossible de lire.

- Le disque est sale. (⇒ 18)
- Le disque est éraflé ou marqué.
- Le disque pourrait être impossible à lire s'il n'a pas été finalisé ou si aucun Menu principal (Top Menu) n'a été créé sur l'équipement utilisé pour l'enregistrement.
- Consultez la section "Icônes à l'écran". (⇒ 32)

Suspension momentanée du son et de l'image.

- Les disques DVD-R DL et +R DL ont deux couches inscriptibles sur une face. L'image et le son peuvent momentanément se couper lors que l'appareil change de couches.

Vous avez oublié le code PIN du niveau de classement du contrôle parental.

- Effectuez "Réglages d'usine". (⇒ 78)

L'image de la Vue Rapide est saccadée.

- Les images des titres en Haute définition ne sont pas fluides.

Ne peut pas lire le disque sur d'autres lecteurs.

- Reportez-vous à la section "Lecture sur d'autres lecteurs". (⇒ 18)

Impossible d'éditer.

- Vous pouvez ne pas être en mesure d'éditer sur le DD s'il n'y a pas d'espace disponible. Supprimez tous titres non désirés pour créer de l'espace libre. (⇒ 41)

Photo

Le contenu de la carte SD est illisible.

- Retirez la carte de son logement et réintroduisez-la. Si ceci ne résout pas le problème, passez l'appareil sur le mode veille puis rallumez-le.

Les photos ne sont pas lues normalement.

- Les images qui ont été éditées sur l'ordinateur, comme les Progressive JPEG, etc. ne peuvent pas être lues. (⇒ 16)

USB

Cet appareil ne reconnaît pas correctement le dispositif USB.

- S'il est introduit pendant la lecture, le dispositif USB peut ne pas être reconnu par cet appareil. Déconnectez et reconnectez le dispositif USB. Si la connexion n'est toujours pas reconnue, passez l'appareil sur le mode veille puis rallumez-le.
- Les dispositifs USB connectés à l'aide d'un câble d'extension USB différent de celui dédié ou d'un concentrateur (hub) USB, peuvent ne pas être reconnus par cet appareil.

TV Guide

Les informations TV Guide ne sont pas affichées correctement.

- Réglez l'heure correctement. (⇒ 78, Date et heure)
- Il y a eu un changement de programme, ou les informations du TV Guide provenant de la station d'émission n'ont pas été correctement transmises.
- Si le signal est de mauvaise qualité, le système TV Guide peut ne pas recevoir certaines données.
- Cela peut prendre du temps avant que l'écran du TV Guide s'affiche correctement. Attendez environ une journée.

Une image se coupe régulièrement sur certaines chaînes.

- Réglez la réception avec la fonction "Réglage manuel". (⇒ 70)

Réseau

Vous ne pouvez pas avoir accès à cet appareil depuis un équipement compatible avec DLNA, sur le réseau.

- Contrôlez la configuration et la connexion du réseau. (⇒ 11, 12)
- La connexion pourrait être impossible en fonction des types d'équipement ou de l'état de cet équipement.

Lorsque vous utilisez cet appareil comme serveur, des images de la vidéo sont supprimées.

- Changez les paramètres suivants :
 - Réglage conversion pour DLNA (⇒ 76)
 - Réglage résolution pour DLNA (⇒ 76)

Vous ne pouvez pas lire correctement depuis un équipement compatible DLNA présent sur le réseau.

- Certaines vidéos ne peuvent pas être lues sur un équipement compatible DLNA selon l'équipement.
- Les titres suivants pourraient ne pas être lus :
 - Un titre avec une restriction d'accès
 - Un titre avec un format incompatible
- La lecture via un équipement compatible DLNA ne peut pas être effectué si cet appareil présente les conditions suivantes :
 - Pendant la lecture d'une BD-Vidéo
 - Pendant une copie à vitesse rapide et un enregistrement simultanés
 - Pendant l'affichage du menu Configuration de base
 - Pendant l'exécution des fonctions en utilisant un réseau, comme le Service Réseau
- Si l'équipement compatible DLNA n'est pas en mesure de reproduire le format audio HE-AAC, etc., le son ne peut pas être lu.

En utilisant la connexion du Réseau Local (LAN) sans fil, la vidéo provenant du serveur de média certifié DLNA n'est pas lue ou bien des images de la vidéo sont perdues pendant la lecture.

- Utilisez un routeur sans fil 802.11n (2,4 GHz ou 5 GHz).
L'utilisation simultanée d'un four à micro-ondes, d'un téléphone sans fil etc. à 2,4 GHz peut causer des interruptions de connexion ou d'autres problèmes.
- Sur l'écran "Réglages sans fil" (⇒ 75), au moins quatre indicateurs "Réception" doivent rester allumés pour que la connexion soit stable. Si trois indicateurs ou moins sont allumés ou si la connexion est en train de s'interrompre, changez la position ou l'angle de votre routeur sans fil. S'il n'y a aucune amélioration, connectez-vous à un réseau filaire et effectuez de nouveau le "Réglage facile du réseau" (⇒ 12, 75).

Réinitialiser

Pour remettre tous les paramètres sur leur valeur d'usine.

Sélectionnez "Réglages d'usine" ou "Réglages par défaut". (⇒ 78)

Messages sur l'afficheur en façade

Les messages ou codes de service suivants apparaissent sur l'afficheur en façade lorsque quelque chose d'inhabituel est détecté.

CONV

Les titres sélectionnés sur le DD USB sont en cours de conversion.

Ne déconnectez pas le DD USB de cet appareil.

GUIDE

Les données du TV Guide sont en cours de téléchargement.

NoERAS

Vous ne pouvez pas supprimer d'éléments sur ce disque.

Le disque peut être endommagé.

NoREAD

- Le disque est sale. (⇒ 18) L'appareil ne peut ni enregistrer, ni lire, ni éditer.
- Le nettoyeur pour lentille a terminé le nettoyage. Appuyez [▲] OPEN/CLOSE sur l'appareil principal pour éjecter le disque.

NoWRIT

Vous ne pouvez pas écrire sur ce disque.

Le disque peut être endommagé. Utilisez un nouveau disque.

PLEASE WAIT

- S'affiche lorsque l'appareil démarre et qu'il passe en mode veille.
- Il y a eu une panne de courant ou bien la prise secteur a été débranchée pendant que l'appareil était allumé. L'appareil effectue son traitement de récupération. Attendez jusqu'à ce que le message disparaisse.

PROG FULL

Il y a déjà 32 programmes différés. Supprimez les programmes différés qui ne sont pas nécessaires. (⇒ 28)

REMOVE

Le dispositif USB consomme trop de courant. Retirez le dispositif USB.

BD □

("□" représente un chiffre.)

La télécommande et l'appareil principal utilisent des codes différents. Changez le code de la télécommande. (⇒ 79)

START

La mise à jour du logiciel (firmware) a démarré.

Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil avant la fin de la mise à jour. (⇒ 66)

SW-DL

Le logiciel (firmware) est en cours de téléchargement.
 Le téléchargement s'arrêtera si l'appareil est allumé ou si l'enregistrement différé démarre. (⇒ 66)
 Lorsque "FINISH" s'affiche, la mise à jour du logiciel (firmware) est terminée.

UNSUPPORT

Le support n'est pas pris en charge.

UPD □/□

("□" représente un chiffre.)

Le logiciel (firmware) est en cours de mise à jour.
 Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil avant la fin de la mise à jour. (⇒ 66)

U59

L'appareil est chaud.
 L'appareil se met en veille pour des raisons de sécurité.
 Attendez environ 30 minutes jusqu'à la disparition du message.
 Installez ou placez cet appareil de manière à ce qu'il soit bien ventilé.

U61

(Si aucun disque n'est présent) Un dysfonctionnement est détecté. L'appareil essaye de restaurer le fonctionnement normal. Une fois le message disparu, vous pourrez utiliser de nouveau l'appareil.
 S'il reste affiché, consultez le vendeur.

U76

Le HDMI ne peut pas être utilisé en cas de connexion à un modèle ne prenant pas en charge la protection des droits d'auteur.

U77

Le disque actuel n'ayant pas d'informations de droits d'auteur autorisées, la reproduction vidéo n'est pas assurée.

U88

(Lorsqu'un disque est présent) Quelque chose d'inhabituel est détecté concernant le disque ou l'appareil. L'appareil essaye de restaurer le fonctionnement normal. Une fois le message disparu, vous pourrez utiliser de nouveau l'appareil. S'il reste affiché, consultez le vendeur.

U99

L'appareil ne fonctionne pas correctement. Appuyez [⏻/I] sur l'appareil principal pour le mettre en mode veille. Appuyez à nouveau sur [⏻/I] sur l'appareil principal pour le rallumer.

X HOLD

La fonction HOLD est activée. (⇒ 69)

Caractéristiques

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

■ Général

Dimensions: 430 mm (L)
59 mm (H)
(partie saillante comprise)
210 mm (P)

Masse : Environ 2,4 kg
Alimentation : Secteur 220 V à 240 V, 50 Hz
Consommation d'énergie : Environ 28 W

Consommation d'énergie en mode Veille en réseau :
"Démarrage rapide" n'est pas activé et "Veille en réseau" est réglé sur "On". Environ 1 W

Consommation d'énergie en mode veille :
"Démarrage rapide" n'est pas activé,
"Veille en réseau" est réglé sur "Off" et
"RF OUT (Signal Aérien)" est réglé sur "Off". Environ 0,2 W
Température de fonctionnement : 5 °C à 40 °C
Plage d'humidité de fonctionnement :
10 % à 80 % d'humidité relative
(sans condensation)

■ Système TV

Système de tuner : DVB-T
Pays : France, Espagne
Couverture de la chaîne : VHF : 5 - 12
UHF : 21 - 69

■ Prises Vidéo/Audio

Sortie audio numérique (coaxiale) : 1 unité
Sortie HDMI (19 broches type A) : 1 unité

■ Capacité du disque dur interne

1 To

■ Autres prises

Port USB (Type A): USB2.0
2 unités
Logement de carte SD : 1 unité
Port LAN (Ethernet): 1 unité
10BASE-T/100BASE-TX

■ Réseau local (LAN) sans fil

Conforme à la norme : IEEE802.11a/b/g/n
Portée de la fréquence : bande de 2,4 GHz/5 GHz
Sécurité*:
WPA™/WPA2™
(Type de cryptage: TKIP/AES,
Type d'authentification: PSK)
WEP (64 bits/128 bits)

* Cet appareil prend en charge le cryptage
WPA™ et WPA2™.

■ Caractéristiques du LASER

Produit LASER de Classe 1

Longueur d'onde: 405 nm (BD)
661 nm (DVD)
783 nm (CD)

Puissance du laser:

Aucune radiation dangereuse n'est émise
grâce à la protection de sécurité

Modes d'enregistrement et durées d'enregistrement approximatives

En fonction du contenu enregistré, la durée d'enregistrement peut être plus courte que celle indiquée.

■ Mode DR

La durée d'enregistrement du mode DR peut varier selon le débit binaire de l'émission :

Mode d'enregistrement	DD	BD-RE, BD-R	
	(1 To)	Simple couche (25 Go)	Double couche (50 Go)
DR (Qualité HD)	259 heures	6 heures 30 min.	13 heures
DR (Qualité SD)	518 heures	13 heures	26 heures

• Qualité Haute Définition (HD): le débit estimé est de 8 Mbps

• Qualité définition standard (SD) : le débit binaire estimé est de 4 Mbit/s

■ Modes HG, HX, HE, HL, HM

Mode d'enregistrement	DD	BD-RE, BD-R	
	(1 To)	Simple couche (25 Go)	Double couche (50 Go)
HG	157 heures	4 heures	8 heures
HX	235 heures	6 heures	12 heures
HE	353 heures	9 heures	18 heures
HL	472 heures	12 heures	24 heures
HM	684 heures	17 heures 30 min.	35 heures

■ Modes XP, SP, LP, EP

Mode d'enregistrement	DD	BD-RE, BD-R	
	(1 To)	Simple couche (25 Go)	Double couche (50 Go)
XP	215 heures	5 heures 15 min.	10 heures 30 min.
SP	431 heures	10 heures 30 min.	21 heures
LP	862 heures	21 heures	42 heures
EP	1724 heures	42 heures	84 heures

Mode d'enregistrement	DVD-RAM	
	Simple face (4,7 Go)	Double face (9,4 Go)
XP	1 heure	2 heures
SP	2 heures	4 heures
LP	4 heures	8 heures
EP	8 heures	16 heures

Mode d'enregistrement	DVD-R, DVD-RW, +R, +RW (4,7 Go)	DVD-R DL, +R DL (8,5 Go)
XP	1 heure	1 heure 45 min.
SP	2 heures	3 heures 35 min.
LP	4 heures	7 heures 10 min.
EP	8 heures	14 heures 20 min.

• Concernant la durée d'enregistrement restante :

Cet appareil enregistre en utilisant un système de compression des données à débit variable (VBR) pour optimiser la place occupée par l'enregistrement en fonction de la complexité des images, ce qui signifie que la durée d'enregistrement possible indiquée ne peut être calculée exactement à l'avance et peut différer de la durée d'enregistrement réelle constatée par la suite.

Information audio

La reproduction audio diffère en fonction des prises connectées à l'amplificateur/récepteur et de la configuration de cet appareil. (⇒ 73, Sortie audio numérique)

- Le nombre de canaux listés est le nombre maximum possible de canaux de sortie lorsqu'il est connecté à un amplificateur / récepteur compatible avec le format audio respectif.

Prise	Sortie audio numérique	
	Bitstream	PCM ^{※1}
HDMI AV OUT	Sortie utilisant l'audio original ^{※2}	BD-Vidéo: PCM canal 7.1 ^{※2, 3}
		DVD-Vidéo: PCM canal 5.1
DIGITAL AUDIO OUT	Dolby Digital/ DTS Digital Surround™	PCM "down-mixé" (fusion des canaux) sur 2 canaux

※1 Le nombre maximum possible de Dolby est de 2 canaux PCM.

※2 Si "Piste sonore secondaire BD-Video" est paramétré sur "On", le son sera reproduit en Dolby Digital, DTS Digital Surround™ ou en PCM canal 5.1.

※3 La sortie audio est amplifiée du canal 5.1 ou canal 6.1 au canal 7.1 en fonction des caractéristiques DTS, Inc.

Liste de codes de langues

Abkhaze:	6566	Latin:	7665
Afar:	6565	Lette, letton:	7686
Afrikaans:	6570	Lingala:	7678
Albanais:	8381	Lituanien:	7684
Allemand:	6869	Macédonien:	7775
Amharique:	6577	Malais:	7783
Anglais:	6978	Malayalam:	7776
Arabe:	6582	Malgache:	7771
Arménien:	7289	Maltais:	7784
Assamais:	6583	Maori:	7773
Aymara:	6589	Marathe:	7782
Azerbaïdjanais:	6590	Moldave:	7779
Bachkir:	6665	Mongol:	7778
Basque:	6985	Nauri:	7865
Bengali, bangla:	6678	Norvégien:	7879
Bhoutani:	6890	Néerlandais:	7876
Bihari:	6672	Népalais:	7869
Birman:	7789	Oriya:	7982
Biélorusse:	6669	Oourdou:	8582
Breton:	6682	Ouzbek:	8590
Bulgare:	6671	Pachto, pachtou:	8083
Cachemirien:	7583	Pendjabi:	8065
Cambodgien:	7577	Persan:	7065
Catalan:	6765	Polonais:	8076
Chinois:	9072	Portugais:	8084
Cingalais:	8373	Quéchua:	8185
Corse:	6779	Rhétio-roman:	8277
Coréen:	7579	Roumain:	8279
Croate:	7282	Russe:	8285
Danois:	6865	Samoan:	8377
Espagnol:	6983	Sanscrit:	8365
Espéranto:	6979	Serbe:	8382
Estonien:	6984	Serbo-croate:	8372
Fidjien:	7074	Shona:	8378
Finnois:	7073	Sindhi:	8368
Français:	7082	Slovaque:	8375
Frison:	7089	Slovène:	8376
Féroïen:	7079	Somali:	8379
Galicien:	7176	Souahéli:	8387
Gallois:	6789	Soudanais:	8385
Gaélique écossais:	7168	Suédois:	8386
Grec:	6976	Tadjik:	8471
Groenlandais:	7576	Tagal:	8476
Guarani:	7178	Tamoul:	8465
Gujrati:	7185	Tatar:	8484
Géorgien:	7565	Tchèque:	6783
Haooussa:	7265	Telugu:	8469
Hindi:	7273	Thaï:	8472
Hongrois:	7285	Tibétain:	6679
Hébreu:	7387	Tigrigna:	8473
Indonésien:	7378	Tonga:	8479
Interlingua:	7365	Turc:	8482
Irlandais:	7165	Turkmène:	8475
Islandais:	7383	Twi:	8487
Italien:	7384	Ukrainien:	8575
Japonais:	7465	Vietnamien:	8673
Javanais:	7487	Volapük:	8679
Kannada:	7578	Wolof:	8779
Kazakh:	7575	Xhosa:	8872
Kirghiz:	7589	Yiddish:	7473
Kurde:	7585	Yorouba:	8979
Laotien:	7679	Zoulou:	9085

L'enregistrement et la lecture d'œuvres sur cet appareil ou tout autre appareil peuvent nécessiter l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou de tout autre droit attaché à ces contenus. Panasonic n'est pas en droit de vous autoriser, ne vous donne pas cette autorisation et décline explicitement tout droit, capacité ou intention d'obtenir une telle autorisation en votre nom. Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est en conformité avec la législation applicable au droit d'auteur dans votre pays. Nous vous prions de vous référer à cette législation pour plus d'informations sur les lois et règles en vigueur ou de contacter le titulaire des droits du contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

Traitement des informations personnelles

Pour fournir les fonctions et les services de cet appareil, l'identifiant de connexion du dispositif, son mot de passe et les informations sur l'historique d'utilisation sont stockés et gérés en toute sécurité dans un environnement approprié de Panasonic. Veuillez noter que l'historique d'utilisation et d'autres informations peuvent être collectées dans le but d'améliorer les produits et les services mais de telle sorte que les individus ne peuvent pas être identifiés.

Dédommagements relatifs aux contenus enregistrés

Panasonic décline toute responsabilité en cas de dommages causés, directement ou indirectement, par un quelconque type de problèmes conduisant à la perte d'un enregistrement ou d'un contenu édité (données), et ne garantit aucun contenu si l'enregistrement ou l'édition ne fonctionne pas correctement. De même, la mention ci-dessus s'applique également aux réparations, quelle qu'elles soient, faites sur l'appareil (y compris sur tout autre composant non lié au DD).

Licences

"AVCHD", "AVCHD 3D", "AVCHD Progressive" et "AVCHD 3D/Progressive" sont des marques commerciales de Panasonic Holdings Corporation et de Sony Corporation.

Copyright 2004-2014 Verance Corporation. Cinavia™ est une marque déposée de Verance Corporation. Protégée par le brevet américain 7 369 677 et des brevets mondiaux attribués et en attente d'attribution sous licence de Verance Corporation. Tous droits réservés.

DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

DVB et les logos DVB sont des marques de commerce de DVB Project.

Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, visitez le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le Symbole, & DTS et le Symbole ensemble sont des marques déposées, et DTS-HD Master Audio | Essential est une marque de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous Droits Réservés.



"DVD Logo" est une marque commerciale de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Technologie d'encodage du son MPEG Layer-3 brevetée par Fraunhofer IIS et Thomson.

Ce produit fait l'objet d'une licence de portefeuille de brevets AVC pour l'utilisation personnelle ou non commerciale d'un particulier (i) pour encoder de la vidéo selon la norme AVC ("AVC Video") et/ou (ii) décoder de la vidéo AVC encodée par un particulier engagé dans une activité personnelle et/ou obtenue auprès d'un fournisseur de vidéos qui détient une licence lui permettant de fournir des vidéos AVC. Aucune licence ou permission tacite ne sera accordée pour tout autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Visiter <http://www.mpegla.com>

Ce produit fait l'objet d'une licence de portefeuille de brevets VC-1 pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un particulier (i) pour encoder de la vidéo selon la norme VC-1 ("VC-1 video") et/ou (ii) décoder de la vidéo VC-1 encodée par un particulier engagé dans une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenue auprès d'un fournisseur de vidéos qui détient une licence lui permettant de fournir des vidéos VC-1. Aucune licence ou permission tacite ne sera accordée pour tout autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Visiter <http://www.mpegla.com>

Le logo SDXC est une marque déposée de SD-3C, LLC.

Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®. Le symbole d'identification Wi-Fi Protected Setup™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®.



"Wi-Fi®" et "Wi-Fi Direct®" sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

"Wi-Fi Protected Setup™", "Miracast™", "WPA™", et "WPA2™" sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance®.

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Java est une marque déposée d'Oracle et/ou de ses affiliés.



Windows est une marque commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays.

Android est une marque commerciale de Google Inc.

Ce produit contient le logiciel suivant:

- (1) le logiciel développé indépendamment par ou pour Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd.,
- (2) le logiciel appartenant à un tiers et sous licence Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd.,
- (3) le logiciel sous licence GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0),
- (4) le logiciel sous licence GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1) et/ou,
- (5) Logiciel "open source" autre que le logiciel sous licence GPL V2.0 et/ou LGPL V2.1.

Les logiciels classés comme (3) - (5) sont distribués dans l'espoir qu'ils pourraient être utiles, mais SANS AUCUNE GARANTIE, sans même la garantie implicite de COMMERCIALISATION ou D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER. Veuillez vous référer aux modalités et aux conditions de ceux-ci figurant dans le menu Configuration de base.

Pendant au moins trois (3) ans à compter de la livraison de ce produit, Panasonic donnera à tout tiers qui nous contactera en utilisant les coordonnées ci-dessous, pour un montant non supérieur à notre coût pour la réalisation physique de la distribution du code source, une copie complète exploitable par ordinateur du code source correspondant, couvert par la GPL V2.0, LGPL V2.1 ou par d'autres licences avec l'obligation de le faire, ainsi que la notice des droits d'auteur respective. Coordonnées de contact : oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Le code source et la notice des droits d'auteur sont également disponibles gratuitement sur notre site web suivant: <http://panasonic.net/avc/oss/>

MS/PlayReady/Étiquetage du produit fini

Ce produit est protégé par certains droits sur la propriété intellectuelle de Microsoft. Toute utilisation ou diffusion de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans la(les) licence(s) appropriée(s) provenant de Microsoft.

MS/PlayReady/Avertissements Utilisateur Final

Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les contenus protégés. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu protégé par PlayReady et/ou au contenu protégé par WMDRM. Si le dispositif ne parvient pas à appliquer correctement les restrictions sur l'utilisation du contenu, les propriétaires de contenu peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du dispositif à utiliser du contenu protégé par PlayReady.

La révocation ne devrait pas affecter un contenu non protégé ou un contenu protégé par d'autres technologies d'accès. Les propriétaires de contenu peuvent vous demander de mettre à jour PlayReady pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une mise à jour, vous pourriez ne plus être en mesure d'accéder au contenu nécessitant la mise à jour.

Vorbis, FLAC, WPA Supplément

Les licences du logiciel s'affichent lorsque "Licence logicielle" dans le menu Configuration de base est sélectionné. (→ 78)

Limite d'utilisation du contenu copié non autorisé

Cet appareil adopte la technologie suivante pour la protection des droits d'auteur.

Avis Cinavia

Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de reproductions illégales de certains films et vidéos disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu'une utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la reproduction s'interrompt.

De plus amples informations sur la technologie Cinavia sont disponibles auprès du Centre d'information des consommateurs en ligne de Cinavia sur le site <http://www.cinavia.com>. Pour obtenir des informations supplémentaires par courrier sur Cinavia, envoyez votre demande avec votre adresse au : Centre Cinavia d'information des consommateurs, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, États-Unis.

Index

A		
Audio	20, 37, 86	
AVCHD	31, 34, 51, 62	
B		
BD-Vidéo	34	
BD-Live	35, 71	
3D	37	
C		
Carte SD		
Formater	68	
Informations sur le support	14, 18	
miniSD / microSD	18	
Chapitre	33, 44, 72	
Clé USB		
Informations sur le support	14, 17	
Configuration automatique	12, 70	
Configuration de base	70	
Configuration en cours		
Configuration automatique	12, 70	
Réglage facile	12	
Connexion		
Réseau	11	
Conversion ascendante (upscaling) 4K Ultra HD (connexion)	9	
Conversion du fichier	23, 42	
Copier	45	
HD Video (AVCHD)	51, 62	
D		
Date et heure	78	
DD		
Formater	72	
Informations sur le support	14	
DD USB		
Annuler l'enregistrement de tous les DD USB	72	
Déconnexion	64, 72	
Enregistrement	64, 72	
Formater	72	
Informations sur le support	14, 17	
Démarrage rapide	77	
Diaporama	53	
Disque		
Finaliser	68	
Formater	68	
Informations sur le support	14	
Protection	67	
DVD-Vidéo	34	
E		
Écran de menu	34	
Enregistrement	23	
Enregistrement différé	25	
Mode d'enregistrement	17	
Enregistrement différé	25	
Enregistrement par mot-clé	29, 33	
F		
Favoris	70	
Finaliser	68	
Format	69, 74	
Formater		
Carte SD	68	
DD	72	
DD USB	72	
Disque	68	
FUNCTION MENU	19	
G		
Guide de dépannage	79	
Messages	83	
I		
Image	52	
Information de la chaîne	20	
L		
Liste des chaînes	70	
Liste des codes de langues	87	
M		
Menu de lecture	39	
Menu principal (Top Menu)	69	
Créer Top Menu	69	
Miracast™	61	
Mise à jour du Logiciel (Firmware)	66	
Mode clarté du son	71	
Mode d'enregistrement	17	
Musique	55	
N		
Nettoyant à lentille	5	
P		
PAUSE LIVE TV	22	
PIN	20, 78	
Protection		
Disque	67	
Image	54	
Vidéo	41	

R		
Rendu de médias	60	
Réglage Canaux		
Condition du signal	71	
Evaluation parentale	71	
Liste des chaînes	70	
Réglage manuel	70	
Réglage facile	12	
Réglage manuel	70	
Réinitialiser	78, 81, 83	
Réseau		
BD-Live	35	
Connexion	11	
Miracast™	61	
Réglage facile du réseau	12, 75	
Réseau Domestique (DLNA)	58, 76	
Service réseau	57	
Wi-Fi Direct®	60	
Réseau Domestique (DLNA)	58, 76	
Client	59	
Rendu de médias	60	
Serveur	58	
REWIND LIVE TV	22, 71	
S		
Saisie de texte	69	
Supprimer		
Image	54, 72	
Musique	56, 72	
Vidéo	41, 68, 72	
Supprimer les données BD-Video	35	
Système TV	74	
T		
Temps d'enregistrement	85	
Télécommande	8	
Fonction HOLD	69	
Télécommande	78	
TV operation	11	
TNT HD	9	
TV Anywhere	57	
TV Guide		
Enregistrement différé	25	
Opération	21	
V		
Verrouillage enfant	71	
Contrôle parental BD-Video	71	
Contrôle parental DVD-Video	71	
Fonction HOLD	69	
Vidéo		
AVCHD	31, 34	
BD-Vidéo	34	
Copier	45	
DVD-Vidéo	34	
Enregistrement	23	
Lecture	31, 34	
Menu vidéo	31	
MKV	34	
Protection	41	
Supprimer	41	
3D	37	
VIERA Link	65, 75	
W		
Wi-Fi Direct®	60	
3D	37	
4K Networking (Réseautage 4K)	67	

L'élimination des équipements et des batteries usagés**Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage**

Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles, appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparées des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur. En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.

**Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (pictogramme du bas):**

Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il répond également aux exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

Déclaration de conformité (DoC)

Par les présentes, "Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd." déclare que ce produit est conformes aux critères essentiels et autres dispositions applicables de la Directive 2014/53/UE.

Les clients peuvent télécharger un exemplaire de la DoC originale concernant nos produits relevant de la Directive RE sur notre serveur DoC:

<http://www.doc.panasonic.de>

Pour contacter un Représentant Autorisé:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Allemagne

La bande 5,15-5,35 GHz est limitée au fonctionnement en intérieur uniquement dans les pays suivants.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	IS	IE	IT
EL	ES	CY	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	NO
PL	PT	RO	SI	SK	TR	FI	SE	CH	UK(NI)	HR

Type de connexion à distance	Bande de fréquence	Puissance maximum (dBm PIRE)
WLAN	2412-2472 MHz	20 dBm
	5180-5320 MHz	23 dBm
	5500-5700 MHz	23 dBm

Fabriqué par :

Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd.

1-10-12 Yagumo-higashi-machi, ville de Moriguchi, Osaka 570-0021, Japon

Représentant autorisé en Europe :

Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hambourg, Allemagne

EU



Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd.

Web Site: <https://www.panasonic.com>

Fr

SQT1341-1

© Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. 2016-2022

F0416YM1102